

Электрощипцы для моделирования
POLARIS
Модель PHS 3111
Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство (инструкцию), оно содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общая информация	2
Общие указания по безопасности	2
Специальные указания по безопасности данного прибора	3
Сфера использования	4
Описание прибора	4
Комплектация	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и уход	6
Требования по утилизации	6
Неисправности и их устранение	7
Технические характеристики	7
Информация о сертификации	7
Гарантийные обязательства	8

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения электрощипцов для моделирования, модель POLARIS PHS 3111 (далее по тексту – щипцы, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден.
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.



- **Внимание! Не используйте прибор в непосредственной близости от емкостей, заполненных водой (бассейны, ванны, раковины или др.) В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.**

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- При использовании прибора в ванной комнате отключайте прибор от сети сразу после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь электропитания ванной комнаты. Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии насадок, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал. Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы можете защитить окружающую среду.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- В процессе эксплуатации рабочие поверхности прибора сильно нагреваются. Во избежание ожогов не прикасайтесь включенным прибором к лицу, рукам и другим частям тела.


- В то время, когда нагретый прибор не используется, устанавливайте его на негорючей поверхности.
- Не кладите работающий прибор на мягкие поверхности, такие как ковры, покрывала и т.д.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор для укладки искусственных волос или париков.
- **Запрещается использование фиксирующих лаков и средств для завивки во время использования прибора.**
- **При использовании прибора волосы должны быть сухими и чистыми.**
- Никогда не включайте прибор при сомкнутых пластинах. В процессе нагрева прибор должен оставаться открытым.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение, выключите его и обязательно дайте ему остыть.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Прибор для завивки и выпрямления натуральных волос предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного использования.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

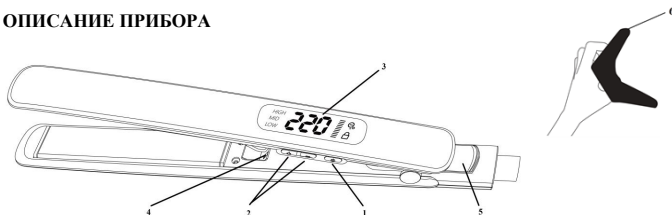

1. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
2. Кнопки увеличения/уменьшения температуры
3. Светодиодный 12 ступенчатый индикатор температуры
4. Источник ионизации
5. Фиксатор пластин в закрытом положении
6. Термозащитный напальчник

Комплектация

1. Прибор
2. Руководство пользователя
3. Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка)
4. Термозащитный напальчник

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подготовка к эксплуатации.

- Удалите весь упаковочный материал.

- Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в Вашей розетке.

Использование прибора

- При нагревании прибор следует ставить только на твердую и ровную негорючую поверхность.
- Установите фиксатор замка (5) в открытое положение, разведите пластины.

Примечание! Блокировка замком пластин в сведенном положении допускается только при отключенном от сети и полностью остывшем приборе.

- Подключите прибор к электросети. На дисплее (3) загорится индикатор OFF.
- Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (1) в течение 2 секунд. Загорится установленная по умолчанию температура нагрева 180 градусов, индикатор-лесенка начнет мигать. Прибор начнет нагреваться.
- В течение 15 секунд пластины нагреваются до минимальной температуры 100°C. Когда температура нагрева пластин достигнет рабочего значения, индикатор-лесенка перестанет мигать, и начнет непрерывно светиться. Прибор готов к использованию.
- Температуру нагрева можно регулировать с шагом 10°C в диапазоне от 100°C до 220°C с помощью кнопок увеличения/уменьшения температуры (2).
- Модель имеет функцию температурного замка (блокировки выбранного значения температуры). Эта функция предотвращает случайные изменения температуры во время использования прибора. Выбранную температуру можно зафиксировать, удерживая кнопку уменьшения температуры (2) в течение 3-х секунд. При этом загорится индикатор блокировки температуры. Для снятия блокировки необходимо снова удерживать кнопку уменьшения температуры (2) в течение 3-х секунд.
- Возьмите прядь волос (около 4 см шириной) и плотно зажмите её пластинами.
- Медленно проведите пластинами от корней до кончиков волос.
- Повторите процедуру несколько раз при необходимости.
- **Внимание!** При первом использовании прибора рекомендуется выбрать низкую температуру нагрева - 100°C.
- **Внимание!** Выбирайте температуру нагрева в зависимости от типа Ваших волос. Неправильно выбранная температура или неправильное использование щипцов подвергает Ваши волосы риску высыхания или в худшем случае горения.
- **При использовании прибора волосы должны быть сухими и чистыми.**
- Для отключения прибора удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (1) в течение 2 секунд. На дисплее (3) загорится индикатор OFF.
- Для закрепления прически пользуйтесь лаком для волос, жидкостью для завивки волос, гелем или муссом **только после использования прибора.**
- Функция автоотключения означает автоматическое отключение прибора через 60 минут его использования.
- **ФУНКЦИЯ «ИОНИЗАЦИЯ»**

Встроенный генератор ионов QUATTRO IONIC с 4D эффектом здоровых волос: антистатик, увлажнение, яркость цвета, здоровые волосы. Принцип ионизации заключается в том, что в отрицательно заряженных ионах есть лишние электроны, которые нейтрализуют положительный заряд на поверхности волос. Ионизация снимает с волос статическое электричество, делает волосы послушнее и улучшает внешний вид прически. Стайлер с функцией ионизации незаменим, если у вас тусклые, сухие и поврежденные волосы, которые постоянно электризуются. Регулярное умеренное применение ионизации вернет им блеск и гладкость.

ВНИМАНИЕ! Генератор ионов имеет умеренную мощность, а сам прибор сконструирован в соответствии с нормами по обеспечению защиты от поражения электрическим током Класса 2. Однако, при касании влажными пальцами открытой зоны генератора ионов, Вы можете ощутить незначительный электрический разряд безопасного напряжения и низкой силы тока.

Чтобы избежать неприятных ощущений, избегайте касания рукой открытой зоны генератора ионов, при правильной эксплуатации прибора такое касание исключено.

ПРИМЕЧАНИЕ: встроенный генератор аэроионов работает постоянно во время работы прибора, и не имеет возможности отключения.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему остыть до комнатной температуры.
- Прочистите и протрите прибор сухой мягкой тканью.
- Повторяйте эти действия после каждого использования.
- Не используйте абразивные чистящие средства и органические растворители.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.

Хранение

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

Транспортировка

Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.

При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы сможете сохранить окружающую среду. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы сможете сохранить окружающую среду.

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
При включении в электросеть прибор не работает	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	Поврежден шнур электропитания	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских

Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 100 – 240 В

Частота: ~50/60 Гц

Мощность: 45 Вт

Рабочая температура: 100-220° С

Класс защиты – II

***Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.*

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия:

3 года

Срок гарантии на изделие:

36 месяцев

Дата изготовления указана на паспортной табличке на изделии.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,

№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР
MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортёр и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах

Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица
Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4, помещение I, комната 13. Телефон единой справочной
службы: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU: JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

На заводе: Йуэли Груп Ко, Лтд. (Yueli Group Co., Ltd.)

No.999, Кайфа Е.Роуд, Чжусян, Цыси, Нинбо, Китай (No.999, Kaifa East Road, Zhouxiang, Cixi,
Ningbo, China)

Произведено в КНР.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Электрошипцы для моделирования **Модель:** PHS 3111

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления (месяц и год) указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

Шашты сәндеуге арналған электр қысқашы

POLARIS

Моделі PHS 3111

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күтуге қатысты кеңестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

МАЗМУНЫ

Жалпы ақпарат	10
Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар.....	10
Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар	11
Пайдалану саласы	12
Құралдың сипаттамасы	12
Жинақталуы.....	12
Жұмысқа дайындау және пайдалану	12
Тазарту және күтім	14
Көдеге жарату бойынша талаптар	14
Ақауларды іздестіру және оларды жою тәсілдері.....	14
Техникалық сипаттамасы.....	15
Сертификаттау туралы ақпарат	15
Кепілдік міндеттеме	16

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық мақұлданған танысу үшін техникалық деректерімен, құрылғымен пайдалану ережелеріне сәйкес және сақтау үшін қысқаш шашка арналған POLARIS, модель PHS 3111 (бұдан әрі мәтін бойынша – құрал, қысқыштар)

ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек тұрмыста ғана пайдалануға арналған. Аспапты коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап нұсқаулыққа сәйкес мақсаты бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты іске қосар әр кезде, оны қарап тексеріп шығыңыз. Аспапта немесе желілік баусымда зақымдану бар болғанда аспапты ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Аспапты жылжытқан соң, көрсеткіштері жарақсыз болса, оны пайдаланбау керек. Пайдаланар алдында, аспапты білікті маман тексеріп шығуы тиіс.
- Егер сіз оның жұмысын қамтидымайтын болсаңыз, аспапты пайдаланбаңыз.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар адамдарға (балаларды қоса алғанда) немесе тәжірибе мен білімнің жетіспеушілігіне, мұндай адамдарға олардың

қауіпсіздігіне жауапты адамның осы құралды пайдалануына қатысты қадағалау жүзеге асырылатын немесе оларға нұсқау берілетін жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында, қадағалауды жүзеге асыру қажет.

- Аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.



- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты суға толған ыдыстарға (ванналар, шұңғылшалар және басқ.) тікелей жақындықта пайдаланбаңыз. Аспап суға құлаған жағдайда оны дереу желіден ажыратыңыз. Бұл ретте қолдарыңызды ешқашан суға батырмаңыз. Аспапты қайта пайдаланар алдында, оны білікті маман тексеруі керек.**

- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тура күн сәулелерінен, үшкір бұрыштарға соғылуынан, ылғалдан (ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз) сақтаңыз. Аспапқа дымқыл қолыңызды тигізбеңіз. Аспап суланғанда, оны дереу желіден ажыратыңыз.
- Аспапты тек қана айнымалы ток (~) көзіне қосыңыз. Қосар алдында желінің параметрлері аспап сипаттамасында белгіленгендерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Пайдалану аяқталғаннан кейін, айлабұйымдарды орнату немесе шешу, тазалау немесе аспап сынған кезінде оны үнемі желіден ажыратыңыз.
- Аспапты желіге қосар алдында жұмыс істеу режимдерінің ауыстырғышы «ӨШІРУ» күйінде орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Желінің артық жүктелуіне жол бермеңіз, бұл жазатайым оқиғаларға және аспаптың бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұл үшін дәл сол электрлік розеткаға жалғастырғыш тетікті пайдалана отырып, басқа аспаптарды қоспаңыз. Ұзартқышты пайдаланар алдында, оның бұзылмағанына көз жеткізіңіз.
- Желілік баусымынан ұстап аспапты тасымалдауға боламайды. Сондай-ақ аспапты, оның желілік баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқан кезде, штепсельдік айырдан ұстаныңыз.
- Электр тоғынан соққы алуға жол бермеу үшін, аспапты қосқанда немесе сөндіргенде, желілік баусым айырының металл бөліктеріне қол тигізбеңіз.
- Пайдаланғаннан кейін электр қорек баусымын ешқашан аспапты айналдыра орамаңыз, өйткені уақыт өте бұл сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау кезінде сымды әрдайым тегіс етіп түзетіңіз.
- Сымды ауыстыруды тек білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері жүзеге асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапқа берілетін кепілдіктің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермеу үшін, аспапты өз бетінше бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

ОСЫ ҚҰРАЛДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӨНІНДЕГІ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспап тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Іске қосылған аспапты ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Пайдалану барысында аспаптың жұмыс беттері қатты қызады. Күйіп қалмау үшін, қосылып тұрған аспапты бетке және дененің басқа жерлеріне тигізбеңіз. Жұмыс бетінің температурасын алақаныңызбен тексермеңіз, құрылғы қызған кезде дисплейде градус көрсетіледі. Пайдалану кезінде құрылғыны тұтқаға ұстаңыз және құрылғының шеттерін ұстап тұрып, бұйралар жасау үшін беттерді басыңыз.
- Қызған аспап пайдаланылмаған кезде, оны жанбайтын бетке орналастырып қойыңыз. Құрылғыны қыздыру кезінде, қолданғаннан кейін термиялық қорғаныс төсенішіне қою керек (жиынтықта жеткізіледі).
- Жұмыс істеп тұрған аспапты кілемдер, жапқыштар сияқты және т.б. жұмсақ беттерге қоймаңыз.


- Аспапты балалар үшін қолжетімсіз жерде сақтаңыз.
- Аспапты жасанды шашты немесе париктерді сәндеп үлгілеу үшін пайдаланбаңыз.
- Аспапты пайдаланған кезде, бекіткіш лактарды және бұйралауға арналған құралдарды қолдануға тыйым салынады.
- Аспапты пайдаланған кезде, шашыңыз құрғақ және таза болуы тиіс.
- Аспапты қаптау алдында оны сөндіріңіз және міндетті түрде сууына мүмкіндік беріңіз.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

Құрал осы Нұсқаулыққа сәйкес, тек қана тұрмыста қолдануға арналған. Құралды өнеркәсіптік мақсатта пайдалануға болмайды.

Өндіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаған жағдайдың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

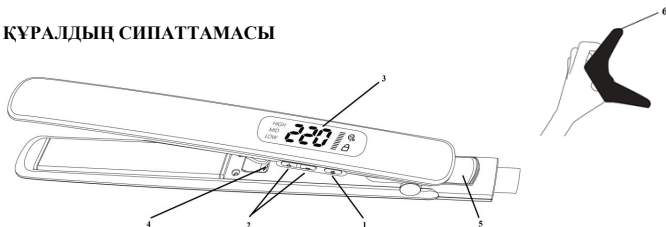

1. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы
2. Температураны арттыру/төмендету түймелері
3. Жарық диодты 12 қадамдық температура индикаторы
4. Иондану көзі
5. Тақтайша құлпы жабық күйде
6. Термиялық қорғаныс саусақ ұшы

ЖИНАҚТАЛУЫ

1. Құрал
2. Пайдаланушы нұсқаулығы
3. Құралдың орамасы (полиэтилен пакеті + қорабы)
4. Термиялық қорғаныс саусақ ұшы

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Пайдалануға дайындау

- Барлық орама материалды алыңыз.
- Құралда көрсетілген кернеудің Сіздің розеткаңыздағы кернеуге сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.

Құралды пайдалану

Құрал қызған кезде оны тек қана қатты және ыстық емес тегіс жерге қою керек.

- Құлып бекіткішін (5) ашық күйге орнатып, пластиналарды ажыратыңыз.

Ескертпе! Түйістірілген күйдегі пластина замоктарын бұғаттау құрал желіден өшкенде және толықтай суыған кезде ғана рұқсат етіледі.

- Құрылғыны электр желісіне қосыңыз. Дисплейде OFF индикаторы жанады (3).
- ҚОСУ/ӨШПРУ түймесін (1) 2 секунд басып тұрыңыз. Әдепкі қыздыру температурасы 180 градус жанады, баспалдақ индикаторы жыпылықтай бастайды. Құрылғы қыза бастайды.
- 15 секунд ішінде пластиналар ең аз 100°C температураға дейін қызады. Пластинаны қыздыру температурасы жұмыс температурасына жеткенде, баспалдақ индикаторы жыпылықтауын тоқтатады және үздіксіз жанады. Құрылғы пайдалануға дайын.
- Қыздыру температурасын температураны жоғары/төмен түймелері (2) арқылы 100°C-ден 220°C-ге дейін 10°C қадаммен реттеуге болады.
- Модельде температураны құлыптау функциясы бар (тандалған температура мәнін блоктау). Бұл мүмкіндік құрылғыны пайдалану кезінде температураның кездейсоқ өзгеруіне жол бермейді. Тандалған температураны температураны төмендету түймесін (2) 3 секунд басып тұру арқылы бекітуге болады. Температураны құлыптау индикаторы жанады. Құлыпты босату үшін температураны төмендету түймесін (2) қайтадан 3 секунд басып тұрыңыз.
- **Назар аударыңыз!** Құралды бірінші пайдалану кезінде қыздырудың төменгі температурасын - 100°C таңдау ұсынылады.
- **Назар аударыңыз!** Сіздің шашыңыздың типіне байланысты қыздыру температурасын таңдаңыз. Дұрыс таңдалмаған температура немесе қысқаштарды дұрыс пайдаланбау сіздің шашыңызды құрғауға ұшыратады немесе тіпті күйдіріп тастауы мүмкін.
- Шашыңыздың бір бөлігін алып (ені 4 см жуық), жұмыс пластиналарымен қатты қысыңыз және сол қалпымен жоғарыдан төмен қарай жүргізіңіз.
- Тамырынан бастап шаштың ұшына қарай қозғала отырып процедураны жүргізіңіз.
- Қажетінше осы әрекетті тағы бір рет қайталаңыз, содан кейін шашыңыздың келесі бөлігіне көшіңіз.
- **Аспапты пайдаланған кезде шашыңыз құрғақ және таза болуы тиіс.**
- Құрылғыны өшіру үшін ҚОСУ/ӨШПРУ түймесін (1) 2 секунд басып тұрыңыз. Дисплейде OFF индикаторы жанады (3).
- Шаш үлгісін бекіту үшін шашқа арналған лакты, шаш бұйралауға арналған сұйықтықты, гель немесе муссты тек құралды қолданғаннан кейін ғана пайдаланыңыз.
- Автоматты түрде өшіру функциясы құрылғының 60 минут пайдаланудан кейін автоматты түрде өшетінін білдіреді.
- **«ИОНДАУ» ФУНКЦИЯСЫ**

Сау шаштың 4D әсері бар кірістірілген QUATTRO IONIC ион генераторы: антистатикалық, ылғалдандырғыш, түс ашықтығы, сау шаш. Осы аспап ионизатормен жабдықталған. Иондау принципі теріс зарядталған иондарда шаш бетіндегі оң зарядты бейтараптандыратын артық электрондардан көрінеді. Иондау шаштан статикалық электрді алып тастайды, шашты мойынсұнғыш етеді және шаш үлгісінің көрінісін жақсартады. Иондау функциясы бар стайлер, егер сізде тұманды, құрғақ және тұрақты электрленетін зақымдалған шашыңыз болса, таптырмас өнім. Иондауды тұрақты орташа қолдану оларға жылтырлық пен тегістікті қайтарады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: кіріктірілген аэроион генераторы құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде үнемі жұмыс істейді және оны өшіру мүмкіндігі жоқ. Иондар генераторының қуаты орташа, ал аспаптың өзі электр тогынан зақымданудан қорғауды қамтамасыз ету нормаларына сәйкес 2-сыныпқа сәйкес жасалған. Алайда, иондар генераторының ашық аймағына дымқыл саусактарыңызды тигізсеңіз, сіз қауіпсіз кернеудің болмашы электр разрядын және төмен ток күшін сезінуіңіз мүмкін. Жағымсыз сезімдерді болдырмау үшін, иондар генераторының ашық аймағына қол тигізбеңіз, аспапты дұрыс пайдаланғанда мұндай жанасуды болдырмаңыз.

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТУ

- Тазартудан бұрын құралды желіден ажыратыңыз.
- Құралы тазартып, құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Әр пайдаланған сайын осы әрекетті қайталаңыз.
- Абразивті тазарту құралдарын қолданбаңыз және органикалық еріткіштер.
- Құралды суға салуға мүлдем болмайды.

Сақтау жөніндегі шарт

Құралдар қоршаған ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын және 5°C-тан кем емес, салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электрлі құралдар материалдарына теріс әсер ететін өзге де будың, шаңның болмауы жағдайында жабық, құрғақ әрі таза бөлмежайда сақталуы тиіс.

Тасымалдау жөніндегі шарт

Құралдарды тасымалданатын көлік түрінде әрекет ететін, механикаландырылған жүк тиеу-түсіру жұмыстарын қамтамасыз ететін жүкті тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көлік құралдарының кез келген түрінде тасымалдайды. Құралдарды тасымалдау барысында бүлінуден сақтау әрекеті қамтамасыз етілуі тиіс – бұйым сапасы мен тұтынушы құралының сыртқы түрін сақтау. Құралдарды тасымалдау барысында оларды тікелей атмосфералық жауынның түсуінен, агрессивті ортадан сақтау қажет.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады. Электр аспабының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Батареяны кәдеге жаратудан бұрын, оны құрылғыдан алып тастау керек. Батареяны алып тастаған кезде, құрылғы қорек көзінен ажыратылуы керек. Батарея қауіпсіз кәдеге жаратылуы тиіс.

АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕСТІРУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Ақаулық	Себеп	Ақаулардың себептерін жою
Құралды қуат көзіне жалғастырған кезде фен іске қосылмайды	Желілік ток көзі (розеткасы) жұмыс істемейді.	Басқа құралды (розеткаға) ток көзіне жалғастырыңыз.
	Желілік сым ақаулы.	Ақауларды тек білікті мамандар – қызмет көрсету орталығының қызметкері ғана жоя алады.

Назар аударыңыздар! Жоғарыда сипатталған қадамдарды қолданып, ақаулықтарға қатысты мәселерді шеше алмасаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



Өрттің пайда болуын алдын-алу, электр тоғымен зақымданбау, құралды пайдалану барысында жарақаттан сақтанып, оны бүлдірмеу үшін құралды қолдану барысында қауіпсіздіктің негізгі шараларын, сондай-ақ электр құрылғыларымен жұмыс атқару барысында қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң түрде қадағалаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Кернеу: 100 – 240 В

Жиілік: ~50/60 Гц

Қуаты: 45 Вт

Қорғаныс жіктелімі – II

Жұмыс температурасы: 100-220°C

Ескертпе: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізудің ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашылық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым TP TC 004/2011 "Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы", TP TC 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі", TP EAЭС 037/2016 "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы" талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет ету мерзімі: 3 жыл

Бұйымға берілетін кепілдік мерзімі: 36 ай

Құрылғының өнділіп шығарылған күні мен жылы: құрылғының сыртында, оның техникалық төлқұжатты сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

Тауарды өткізу ережелері белгіленген емес.

Өндіруші:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян провинциясы, ҚХР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Зауытта:

Йуэли Груп Ко, Лтд. (Yueli Group Co., Ltd.)

No.999, Кайфа Е.Роуд, Чжусян, Цыси, Нинбо, Қытай (No.999, Kaifa East Road, Zhouxiang, Cixi, Ningbo, China)

Қытайда жасалған.

**Импорттаушы және Өндірушінің РФ және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі
Уәкілетті өкілі:** "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі,
11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат I-үй-жай 13-бөлме .Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8-800-700-
11-78. Authorized representative of the manufacturer in EU: JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-
03228

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Шаш үлгілеуге арналған электр қысқашы
Модель: PHS 3111

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.

2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.

3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:

- Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдалану;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуынан;
 - Авторландырылған сервистік орталықтар болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар шығарған бұйымды жөндеу*;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тәктайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.
Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.
Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.
Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тактайшасында көрсетілген .