


BORK

МИНИ-ПЕЧЬ W555
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ручка дверцы

Вентиляционные
отверстия

Подсветка
камеры

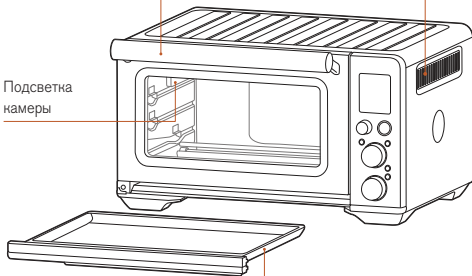

Поддон

АКСЕССУАРЫ

Противень для пиццы



Решетка



Решетка для гриля



Эмалированной
противень
для запекания



Корзина
для аэрогриля




LCD дисплей

Выбор функций

Выбор единиц измерения

Регулировка температуры/
степени обжаривания
тостов (Darkness)

Регулировка времени/
выбор количества тостов (Slices)

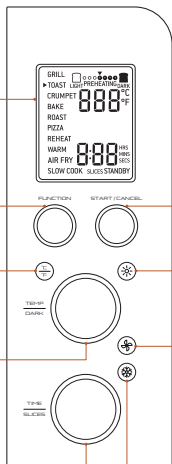

Старт/отмена

Подсветка

Функция конвекции
(Convection)

Функция приготовления
замороженных продуктов
(Frozen)

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите упаковочные материалы.
- Вымойте аксессуары мягкой губкой в теплой мыльной воде.
- Протрите внутренние поверхности печи влажной губкой. Установите поддон в печь.
- Устойство не предназначено для встраивания. Необходимое пространство при установке прибора — не менее 10 см по бокам и 15 см сверху.
- Не размещайте прибор на тканевых поверхностях или рядом с не жаропрочными материалами. Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Подключите прибор к сети. Включение сопровождается звуковым сигналом.

Перед началом эксплуатации необходимо прогреть печь в течение 20 минут, чтобы удалить защитные вещества с нагревательных элементов.

- Поверните регулятор FUNCTION до режима PIZZA.
- Нажмите кнопку START/CANCEL.
- На дисплее появится надпись «PREHEATING». Когда предварительный нагрев завершится, прозвучит звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится таймер, начнется автоматический обратный отсчет.
- По завершению прозвучит звуковой сигнал. Печь готова к работе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Установите решетку в печь.
- С помощью регулятора FUNCTION выберите нужный режим.
- Чтобы изменить температуру, поверните регулятор TEMPERATURE.
Для корректировки заданного времени поверните регулятор TIME.

При открытии дверцы решетка автоматически выдвигается для удобного извлечения блюд. Открывайте дверцу плавно, чтобы избежать резкого выдвигения.

Приготовление без предварительного разогрева (режимы TOAST, CRUMPET, GRILL, WARM)

- Загрузите продукты и выберите режим.
- Нажмите кнопку START/CANCEL — запустится таймер с обратным отсчетом.
- По завершению прозвучит звуковой сигнал.

Приготовление с предварительным разогревом (режимы BAKE, ROAST, PIZZA, AIR FRY, SLOW COOK)

- Перед загрузкой продуктов нажмите START/CANCEL — прозвучит звуковой сигнал, на дисплее отобразится «PREHEATING».
- Завершив разогрев, «PREHEATING» исчезнет.
- Поместите продукты в печь, таймер продолжит отсчет.
- По завершению приготовления прозвучит звуковой сигнал.

GRILL

Для сэндвичей, мяса, птицы, рыбы, колбас и овощей, а также для подрумянивания запеканок, gratin и десертов.



HI (высокая)



10 мин.

Диапазон:
HI-MED-LO
до 20 мин.

TOAST

Подрумянивает тосты снаружи, сохраняя мягкость внутри, и подходит для маффинов и замороженных вафель. Дополнительная функция: FROZEN.



Darkness 4
Slices 4



—

Диапазон:
Darkness 1-7
Slices 1-6

CRUMPET

Подрумянивает одну сторону тоста сильнее. Идеальна для крампетов, кексов, бэйглов. Дополнительная функция: FROZEN.



Darkness 4
Slices 4



—

Диапазон:
Darkness 1-7
Slices 1-6

BAKE

Равномерное приготовление, подходит для выпечки и замороженных продуктов. Дополнительная функция: CONVECTION.



160°C



30 мин.

Диапазон:

50-149 °C

до 10 часов

ROAST

Для приготовления мяса и птицы — сочная середина, румяная корочка. Дополнительная функция: CONVECTION.



175°C



1 час

Диапазон:

50-230 °C

до 2 часов

PIZZA

Запекает основу и подрумянивает начинку с сыром. В случае неравномерного запекания поверните блюдо на 180° в середине приготовления.

Дополнительные функции: CONVECTION, FROZEN.



210°C



20 мин.

Диапазон:

50-230 °C

до 2 часов

REHEAT

Бережно разогревает еду без пересушивания. Дополнительная функция: CONVECTION.



165 °C



15 мин.

Диапазон:
50-230 °C
до 2 часов

WARM

Сохраняет блюда горячими (70 °C и выше). Дополнительная функция: CONVECTION.



70 °C



15 мин.

Диапазон:
50-230 °C
до 2 часов

AIRFRY

Обеспечивает хрустящую корочку благодаря сильному нагреву и воздушному потоку. Дополнительные функции: CONVECTION, FROZEN.



200 °C



15 мин.

Диапазон:
50-230 °C
до 2 часов

SLOW COOK

Длительное приготовление при невысокой температуре. Дополнительная функция: CONVECTION.



HI (высокая)




4 часа

Диапазон:
70-200 °C
до 10 часов

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ

- Перед заменой лампы отключите печь от сети. Используйте только 25-ваттную лампу G9 (220-240 Вт).
- Замените лампу с помощью мягкой ткани, избегая контакта пальцев с колбой.

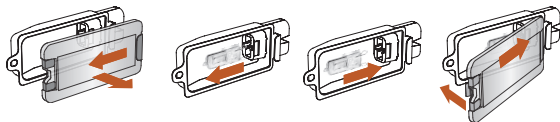

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- E01/E02/E05 — неустраняемая ошибка. Отключите прибор от сети и обратитесь в службу поддержки.
- E03 — перегрев устройства. Отключите от сети, повторное включение возможно не менее чем через 15 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 2000–2400 Вт

Температурный диапазон: 50–230 °С

Объем: 22 л

Габариты (В × Ш × Г): 278 × 480 × 400 мм

Вес: 12,1 кг

Сделано в Китае.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мини-печь: 1 шт.

Противень для пиццы: 1 шт.

Решетка: 1 шт.

Решетка для гриля: 1 шт.

Противень для запекания: 1 шт.

Корзина для аэрогриля: 1 шт.

Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Импортер: ООО «БОРК-Импорт».

Адрес: 108811, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, кв-л 32, д. 17А стр. 1.



USER MANUAL
AZ · EN · HY · RU · UZ