

BORK

КУХОННЫЕ ВЕСЫ N702


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Силиконовая подставка

Дисплей

Зарядный
порт

Включение/
выключение

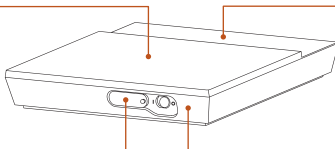

Индикация режима

Скорость пролива

Включение
таймера

Включение/
выключение

Таймер заварки

Масса



ПРИМЕНЕНИЕ

Кухонные весы оснащены встроенными функциями таймера и автоматического сброса тары. Предусмотрены специализированные режимы с различной степенью контроля веса и времени, что позволяет точно настраивать процесс приготовления напитков и кулинарных блюд.

Избегайте попадания воды, весы не имеют пылевлагозащиты.

УПРАВЛЕНИЕ

- Для включения весов переключите тумблер на задней панели в положение I .
- При последующих включениях зажмите правый нижний угол дисплея.
- Поставьте предмет на платформу — вес отобразится на экране.

Управление	Функции
Зажать 	Включение/выключение весов
Нажать дважды 	Переключение единиц измерения массы граммы (g)/ унции (oz)
Зажать  на 3 секунды	Переключение режимов
Зажать  и 	Включение/выключение звука 
Нажать дважды 	Сброс параметров

РЕЖИМЫ

Режим	Отражаемые параметры
Espresso	Время заваривания, вес напитка, скорость пролива
Filter	Вес кофе, время заваривания, вес напитка
Hand drip	Вес кофе, время заваривания, вес напитка, скорость пролива и соотношение воды к кофе

Режим Espresso ☕

- Включите  и выберите режим .
- Установите чашку на весы. На дисплее произойдет автоматический сброс веса.
- Начните подавать напиток. На таймере начнется отсчет автоматически. Во время подачи воды на дисплее будет отображаться индикация скорости пролива.
- После завершения подачи воды на дисплее отобразится время заваривания и вес напитка.

Режим Filter ☐

- Включите ⏻ и выберите режим ☐ .
- Установите чашку и фильтр на весы.
- Слегка смочите фильтр водой и нажмите ⏻ . На дисплее произойдет сброс веса.
- Добавьте необходимое количество молотого кофе.
- Вес отобразится на дисплее.
- Нажмите ⏻ для повторного сброса веса.
- Нажмите ⌚ и начните подавать воду.
- После завершения подачи воды нажмите ⌚ . На дисплее отобразится вес напитка, а также время заваривания.

Режим Hand drip ⚠

- Включите ⏻ и выберите режим ⚠.
- Установите чашку и фильтр на весы.
- Слегка смочите бумажный фильтр водой и нажмите ⏻. На дисплее произойдет сброс веса.
- Добавьте необходимое количество молотого кофе, вес отобразится на дисплее.
- Нажмите ⌚ и начните подавать воду. Во время подачи воды на дисплее будет отображаться индикация скорости пролива.
- Во время заваривания нажмите ⌚ для контроля соотношения воды к кофе.
- После завершения подачи воды нажмите повторно ⌚ и снимите кофейные принадлежности. На дисплее отобразится вес напитка, время заваривания, а также итоговое соотношение воды к кофе.

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ

Индикатор	Значение
Мигающий индикатор 	Весы заряжаются
	Низкий уровень заряда
Индикатор горит постоянно 	Весы полностью разряжены
LO (Low Battery)	Чрезвычайно низкий уровень заряда
UNST	Неровная поверхность
ERR	Весы перегружены (более 2 кг)

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

- Для зарядки используйте адаптер питания на 5 В $\equiv$ 1,5 А.
- Время полной зарядки — 3 часа.
- Встроенный аккумулятор обеспечивает $\approx$ 13 часов непрерывной работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 3,7 В

Мощность: 0,3 Вт

Емкость аккумулятора: 1000 мА·ч

Предел взвешивания: до 2000 г

Точность взвешивания: 0,1 г / 0,002 унций

Габариты (Д × В × Ш): 125 × 17,5 × 115 мм

Вес: 700 г

Сделано в Китае.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Весы: 1 шт.

Силиконовая подставка: 1 шт.

