



ARESA®

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Electric kettle

AR-3488

Ваша **ARESA**

Быстрый доступ к ассортименту,
характеристикам, описанию и
новостям в одно действие.



The background of the image features a dark, textured surface with faint, glowing circuit lines and mechanical gears, suggesting a technical or engineering theme. The ARESA logo is prominently displayed in the upper center.

ARESA®

Мы инженеры, а не маркетологи!

Наши траты на маркетинг менее 1% от оборота!

Мы не занимаемся широкой рекламой, так как считаем, что потребитель должен платить за надежный качественный прибор, а не за бренд!

Приобретая нашу технику, вы будете уверены, что каждый рубль, который вы потратили, вы отдали за качество и надежность!

Мясорубка AR-2105

Описание товара:



Чайник
электрический
AR-3487

Описание товара:



Кофемолка AR-3609

Описание товара:



Триммер для стрижки волос AR-1871 / AR-1872

Описание товара:



AR-1871



AR-1872

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ / Электр шәйнек

AR-3488

Комплектность:

RUS

Чайник электрический - 1
Подставка электропитания
с сетевым шнуром - 1
Гарантийный талон - 1
Руководство по эксплуатации - 1
Упаковочная коробка - 1

KZ

Электр шәйнек - 1
Электр қуатының тұғырығы - 1
Кепілдік талоны - 1
Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1
Қаптама қорабы - 1





ОПИСАНИЕ ПРИБОРА / ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

RUS

1. Носик электрочайника
2. Корпус электрочайника
3. LED дисплей (панель управления)
4. Крышка электрочайника
5. Ручка электрочайника
6. Индикатор уровня воды
7. Подставка электропитания
8. Кнопка Меню (Menu)
9. Кнопка питания (On/Off)

KZ

1. Шәйнектің шүмегі
2. Шәйнектің корпусы
3. LED дисплей (басқару тақтасы)
4. Шәйнектің қақпағы
5. Шәйнектің тұтқасы
6. Су деңгейінің көрсеткіші
7. Қуат базасы
8. Мәзір түймесі
9. Қуат түймесі (қосу/өшіру)

RUS



Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед тем, как приступить к эксплуатации прибора. Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться Вам в будущем.

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- на сельскохозяйственных фермах;
- клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в частных пансионатах.

Прибор предназначен для нагревания и кипячения питьевой воды.

Для использования в домашнем хозяйстве, не подходит для промышленного использования.

Важно! Прибор, приобретенный в холодное время года, во избежание выхода из строя, до включения в электросеть необходимо выдержать не менее четырех часов при комнатной температуре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: 220-240 В

Номинальная частота: 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность: 1350-1650 Вт

Объем: 1,5 л

Гарантийный срок в странах ЕАЭС

(Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан)

и Украине, Грузии, Азербайджане - двенадцать месяцев

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора.
- **ВНИМАНИЕ!** Неправильное использование прибора может привести к потенциальной травме, поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

- Прибор предназначен для использования только со штатной подставкой.
- Избегайте утечки жидкостей на электрические соединители (подставку, сетевую вилку).
- Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования.
- Запрещается заливать в электрочайник воду выше отметки максимального уровня.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте электрочайник и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность прибора у квалифицированных специалистов.
- Перед началом работы убедитесь, что внутри прибора нет упаковочных материалов и других посторонних предметов, наличие которых может привести к повреждениям прибора или возгоранию.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия параметрам электросети.
- При использовании удлинителя, убедитесь, что максимально допустимая мощность кабеля соответствует мощности прибора.
- Используйте прибор вдали от детей.
- Будьте предельно внимательны, если рядом с работающим прибором находятся дети.
- Используйте и храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте прибор, если поврежден шнур или штепсельная вилка, а также, если поврежден или неисправен сам прибор. Отнесите его в сервисный центр. Ремонт прибора должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре. Не ремонтируйте прибор самостоятельно.
- Не допускайте свисания электрического шнура с края стола или рабочей поверхности или над горячими поверхностями. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Если вы не используете прибор, отключите его от сети. Выключая прибор, не тяните за шнур питания, аккуратно выньте вилку из розетки.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также перед чисткой. Перед перемещением, проведением чистки или иных действий по уходу дайте прибору остыть.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Не используйте электрочайник в целях, не предусмотренных инструкцией. Электрочайник предназначен только для кипячения воды. Не используйте его для подогревания супа или иных жидкостей, а также продуктов из банок, бутылок или консервированной пищи.
- Электрочайник предназначен для работы только в вертикальном положении на сухой твердой ровной и термостойкой поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла (например, электрических плит), занавесок и под навесными полками.
- Не использовать электрочайник вне помещений или в условиях повышенной влажности, особенно в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна. Во избежание поражения электрическим током не эксплуатируйте электрочайник влажными руками.
- Не допускайте попадания воды на штатную подставку.

- Не включайте прибор в розетку одновременно с другими электроприборами.
- Избегайте контакта с горячей поверхностью электрочайника. Всегда берите электрочайник только за ручку.
- Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта, иначе не сработает система автоматического отключения при закипании и вода может выплеснуться наружу.
- Внимательно следите за тем, чтобы в электрочайнике находилось хотя бы минимальное количество воды. Запрещено использовать электрочайник без воды.
- **ВНИМАНИЕ:** Не открывайте крышку, пока вода кипит. Будьте особенно осторожны, если вы открываете крышку сразу же после того, как электрочайник вскипел: выходящий из электрочайника пар очень горячий. Кипящая вода может стать причиной сильных ожогов. Будьте особенно осторожны, когда в электрочайнике есть горячая вода.
- **ВНИМАНИЕ:** Нельзя снимать электрочайник с подставки во время работы, сначала отключите его.
- Рекомендуется использовать бутилированную или отфильтрованную питьевую воду.
- Если используется жесткая вода, то на нагревательном элементе электрочайника могут появиться небольшие пятна. Это результат образования накипи. Чем жестче вода, тем быстрее появляется накипь. Накипь может иметь разные цвета. Хотя накипь и является безвредной для здоровья, она может отрицательно сказаться на работе Вашего электрочайника. Регулярно очищайте электрочайник от накипи.
- На подставке электрочайника может конденсироваться влага. Это нормальное явление и не указывает на наличие неисправности прибора.
- Использовать прибор необходимо только в бытовых целях в соответствии данным руководством по эксплуатации. Электрочайник не предназначен для промышленного или коммерческого применения. На неисправности, вызванные использованием изделия в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т.е. в промышленных или коммерческих целях) гарантия не распространяется.
- Сохраните данную инструкцию.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установите электрочайник с подставкой на сухую горизонтальную поверхность. Снимите его с подставки, откройте крышку и заполните водой. Убедитесь, что уровень воды находится между максимальной и минимальной отметками на указателе уровня воды. Не включайте пустой электрочайник. В электрочайнике предусмотрена защита от перегрева при включении без воды. При перегреве электрочайника срабатывает защитное устройство, которое отключает его при отсутствии или при слишком низком уровне воды. Если Вы случайно включили электрочайник без воды, и при этом сработала защита, подождите примерно 15-20 минут, и он сам вернется в рабочее состояние. Прибор также не включится, если он слишком горячий (в случае, если он только закипел).

ВНИМАНИЕ! Включение прибора без воды может привести к выходу из строя защиты, поэтому перед включением электрочайника всегда проверяйте наличие воды в нем.

Перед первым использованием:

- Удалите с прибора все наклейки и защитную пленку с внутренней стороны крышки.
- Сняв сетевой шнур с фиксатора, отмотайте его на необходимую длину и включите в розетку.

Во избежание ожогов горячим паром всегда плотно закрывайте крышку перед тем, как включить электрочайник. Избегайте контакта с горячим паром.

ВКЛЮЧЕНИЕ ЧАЙНИКА

1. После включения на цифровом дисплее отобразится текущая температура воды, и прозвучит один звуковой сигнал.
2. Нажатие кнопки питания (On/Off) отобразит на дисплее температуру 100°C, загорится значок нагрева. Через 3 секунды начнётся кипение воды до 100°C. Окончание кипения будет обозначено двумя звуковыми сигналами. Повторное нажатие кнопки питания (On/Off) остановит процесс.
3. Нажатие кнопки меню (Menu) позволяет выбрать одну из температур: 40°C, 50°C, 80°C, 90°C, 95°C или 100°C.

После выбора:

- На дисплее отобразится заданная температура.
- Загорится значок соответствующего напитка.
- Через 3 секунды начнётся нагрев воды до указанной температуры.

Завершение нагрева также сопровождается двумя звуковыми сигналами. Повторное нажатие кнопки питания (On/Off) остановит нагрев.

Внимание! При первом использовании чайника рекомендуется довести воду до кипения (предварительно добавив в нее столовую ложку белого уксуса) и слить ее. Желательно повторить процедуру несколько раз. Это поможет очистить чайник и подготовить его к использованию.

ФУНКЦИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

1. После нагрева воды до заданной температуры чайник автоматически переходит в режим поддержания температуры на 12 часов.

Примечание: Поддержание температуры не работает при 100°C.

Допустима погрешность — $\pm 5^{\circ}\text{C}$ от заданного значения.

Чтобы выйти из этого режима, нажмите кнопку Menu ещё раз.

2. В режиме поддержания температуры активируется функция памяти поднятия чайника:

- Если вы поднимаете и возвращаете чайник на подставку до 10 раз, и температура воды не опускается более чем на 8°C ниже установленной, функция продолжит работать и время отсчёта начнётся заново.
- Если температура опустится ниже, или количество поднятий превысит 10, функция отключится.

LED-ПОДСВЕТКА

Подсветка внутри чайника отображает текущую температуру воды:

Температура	Цвет подсветки
0–49°C	Светло-голубой
50–59°C	Зелёный
60–69°C	Синий
70–79°C	Фиолетовый
80–89°C	Жёлтый
90°C и выше	Красный

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЧАЙНИКА

Для полного отключения дисплея и LED подсветки нажмите и удерживайте кнопку питания (On/Off). Чайник перейдёт в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. При включенном приборе только кнопка питания (On/Off) позволяет выйти из заданного режима. Остальные кнопки при этом не работают и не издают звука.
2. Если не выполнять никаких действий в течение 10 минут, все индикаторы погаснут, и прибор перейдёт в режим ожидания.

3. При неисправности датчика температуры (NTC):

- Все индикаторы будут моргать либо погаснут.
- Прибор будет подавать звуковые сигналы при каждом моргании.
- Нагрев прекратится, кнопки станут неактивны.

При возникновении вышеописанной неисправности рекомендуем обратиться в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Никогда не открывайте крышку электрочайника непосредственно до или после закипания.

Важно!

- Используйте прибор только с закрытой крышкой, иначе чайник не будет выключаться.
- По причинам, связанным с физическими процессами, на подставке может скапливаться конденсированная вода. Это нормальное явление, которое не указывает на то, что чайник протекает.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. Транспортировать прибор необходимо любым видом крытого транспорта с применением правил закрепления грузов, обеспечивающих сохранение товарного вида изделия и/или упаковки и его дальнейшей безопасной эксплуатации. А также исключая возможность проникновения влаги на любой вид упаковки либо изделия при транспортировке любым видом транспорта.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

ЧИСТКА. Перед чисткой или техническим обслуживанием электрочайника необходимо обязательно извлечь вилку из розетки. Если чайник использовался, дать ему остыть не менее 40 минут.

Внимание! Во избежание поражения электрическим током не погружайте корпус чайника, его подставку и электрический шнур в воду.

Эти части прибора можно очистить с помощью слегка влажной мягкой ткани без ворса и без добавления каких-либо чистящих средств.

В районах с высокой степенью жесткости воды необходимо регулярно удалять накипь из прибора для поддержания его в хорошем состоянии, поскольку избыток накипи в приборе может привести к его неправильной работе или поломке. Частота очистки от накипи зависит от степени жесткости водопроводной воды в вашем регионе и от частоты использования чайника (например, одна очистка после 200 раз использования). Если в Вашем доме вода жесткая, советуем ее фильтровать – это несколько уменьшит образование накипи.

Приобрести средства для удаления накипи можно в любом хозяйственном магазине.

Для того, чтобы почистить фильтр (он находится на носике электрочайника), снимите его и промойте с внешней стороны под струей воды. Фильтр необходимо промывать независимо от того, виден на нем осадок накипи или нет.

Не используйте электрочайник без установленного фильтра.

ХРАНЕНИЕ. Не убирайте электрочайник на хранение, если он горячий. Храните его в безопасном, сухом месте, недоступном для детей. Прибор необходимо хранить в закрытом помещении, в условиях, предполагающих сохранение товарного вида изделия и его дальнейшей безопасной эксплуатации. Убедитесь в том, что прибор и все его аксессуары полностью высушены, перед тем, как складывать его на хранение.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ ПРИБОРА

Электроприбор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При покупке изделия требуйте его проверки и заполнения гарантийного талона (штамп торгующей организации, дата продажи и подпись продавца) в Вашем присутствии .

Без предоставления гарантийного талона или при его не правильном заполнении претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

Гарантийный талон следует предъявлять при любом обращении в сервисный центр в течение всего срока гарантии. Изделие принимается на сервисное обслуживание только полностью комплектным. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи покупателю.

Просим Вас также сохранять документы, подтверждающие дату покупки изделия (товарный или кассовый чек).

Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашего изделия является его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации изделия, отсутствие механических повреждений и последствий небрежного обращения с изделием.

Изделие принимается на гарантийное обслуживание в чистом виде (протерто и продуту, где это возможно).

Гарантия распространяется на все производственные и конструктивные дефекты (кроме перечисленных в разделе «Гарантия не распространяется»), выявленные в течение гарантийного срока. В этот период дефектные детали, кроме расходных материалов, подлежат бесплатной замене в гарантийном сервисном центре.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

1. Дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
2. Повреждение изделия, вызванные использованием изделия в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т.е. промышленных или коммерческих целях).
3. Расходные материалы и аксессуары.
4. Дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, проникновением жидкостей, пыли насекомых, попаданием посторонних предметов внутрь изделия.
5. Изделия, подвергавшиеся ремонту вне уполномоченных сервисных центров или гарантийных мастерских.
6. Повреждения, явившиеся следствием внесения изменений в конструкцию изделия самим пользователем или неквалифицированной заменой его комплектующих.
7. Нарушение требований инструкции по эксплуатации.
8. Неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется).
9. Внесение технических изменений.
10. Механические повреждения, в том числе вследствие небрежного обращения, неправильной транспортировки и хранения, падения изделия.
11. Повреждения по вине животных (в том числе грызунов и насекомых).

Информация о производителе

Изготовитель: Ист Марк Глобал Лимитед (Рум 1503, 15/F, М Плейс, 54 Вон Чук Хан Роуд, Вон Чук Хан, Гонконг, КНР)

Импортер в Республику Беларусь: ООО «Ареса-техно», г. Могилев, ул. Тимирязевская, 38

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «Санрайт М», 214004, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25

Информацию о дате изготовления смотрите на индивидуальной упаковке.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Срок службы – тридцать шесть месяцев.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в ближайший сервисный центр или в Головной сервисный центр «Сервис-центр ООО «Ареса-техно», 212030, г. Могилев, ул. Тимирязевская, 38, тел.: +375-222-76-69-89.





Құрылғыны қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз

Нұсқауларды сақтаңыз, олар сізге болашақта қажет болуы мүмкін.

Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас орталарда, атап айтқанда

- дүкендердегі, кеңселердегі және басқа өндірістік орталардағы қызметкерлерге арналған ас үй аймақтарында;

- ауыл шаруашылығы шаруашылықтарында;

- қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа тұрғын үй инфрақұрылымындағы клиенттер;

- жеке пансионаттарда.

Құрылғы ауыз суды жылытуға және қайнатуға арналған.

Тұрмыстық пайдалануға арналған, өнеркәсіптік пайдалануға жарамсыз.

Маңызды! Сәтсіздікке жол бермеу үшін суық мезгілде сатып алынған сэндвич жасаушыны қуат көзіне қосу

алдында кем дегенде төрт сағат бойы бөлме температурасында ұстау керек.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Номинал кернеу: 220-240 В

Тоқтың номинал жиілігі: 50 Гц

Номинал тұтынылатын қуаты: 1350-1650 Вт

Көлемі: 1,5 л

ЕАЭО (Беларусь, Ресей, Армения, Қазақстан, Қырғызстан)

елдерінде және Украинада, Грузияда, Әзірбайжанда

стандартты кепілді мерзімі – он екі ай.

ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

• Пайдалану кезінде сынуына жол бермеу үшін құралды қолданбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Дұрыс пайдаланбау бұйымның сынып қалуына әкеп соғып, пайдаланушыға материалдық залал келтіруі немесе денсаулығына зиян тигізуі мүмкін.

• Жұмысты бастамас бұрын құралдың ішінде болуы құралдың зақымдануына немесе тұтануына әкеп соғуы мүмкін буып-түю материалдары мен зге бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

• Алғашқы қоспас бұрын бұйымның техникалық ерекшеліктері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз.

• Ұзартқышты пайдаланған кезде кабельдің ең жоғары рұқсат етілген қуаты құрал қуатына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

• Құрал төмен дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттіліктері бар тұлғалардың (балаларды қоса есептегенде) немесе оларда тәжірибе немесе білім болмаған жағдайда, егер де олар бақылау астында болмаса немесе қауіпсіздігіне жауапты адамның құралды пайдалану туралы нұсқаулықтан

өтпесе, қолдануына болмайды.

- Құралды балалардан алшақ жерде пайдаланыңыз. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін бақылау астында болуы қажет.
- Егер де жұмыс істеп тұрған құралдың жанында балалар болса, аса мұқият болыңыз.
- Құралды балалардың қолы жетпейтін жерде пайдаланыңыз және сақтаңыз.
- Қосылып тұрған құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- Егер де білтесі немесе штепсельдің айыры зақымданса, сонымен қатар, егер де құралдың өзі зақымданса немесе жұмыс істемесе, құралды пайдаланбаңыз. Оны сервис орталығына апарыңыз. Құралды тек авторизацияланған сервис орталығында ғана жөндеу қажет. Құралды өздігінен жөндемеңіз.
- Қуат білтесі зақымданған кезде қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, сервистік қызмет немесе ұқсас білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Электр баусымның үстел шетінен немесе ыстық бет үстінде жалбырауына жол бермеңіз. Қуат көзінің білтесі өткір жиекке және ыстық беттерге тимеуін қадағалаңыз.
- Егер де құралды пайдаланбасаңыз, оны желіден сөндіріңіз. Құралды сөндіргенде қуат көзінің білтесінен тартпаңыз, айырын розеткадан абайлап шығарыңыз.
- Электр тоғының соғуын болдырмас үшін құралдың корпусын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер де ол суға түсіп қалса, корпусқа ешбір жағдайда қол тигізбеңіз, оны дереу электр желісінен сөндіріңіз.
- Құралды ылғалды қолдармен пайдаланбаңыз.
- Құралды пайдаланған соң, сондай-ақ, тазаламас бұрын розеткадан сөндіріңіз. Қозғалтпас, тазаламас және күтімі жөніндегі басқа әрекеттерді орындамас бұрын, құрылғы суығанша, күтіңіз.
- Жеткізіп салу жиынтығына кірмейтін керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
- Құралды нұсқаулықпен көзделмеген мақсаттарда пайдаланбаңыз. Үй-жайлардан тыс пайдаланбау.
- Құрал тек үй жағдайында пайдалануға арналған.
- Электр шөугімді нұсқаулықпен көзделмеген мақсаттарда пайдаланбаңыз. Электр шөугім тек суды қайнатуға арналған. Оны сорпа немесе басқа сұйықтықтарды, сондай-ақ, құтылардағы, бөтелкелердегі өнімдерді немесе консервіленген тағамды жылыту үшін пайдаланбаңыз.
- Электр шөугім қатты тегіс және жылуға төзімді бетте тек тік тұрған қалпында жұмыс істеуге арналған. Құралды ыстық бет үстіне, сондай-ақ, жылу көздерінің (мысалы, электр плитасы), перделердің жанына және аспалы сөре астына қоймаңыз.
- Электр шөугімді үй-жайдан тыс немесе аса жоғары ылғалдылық жағдайларында, әсіресе, ванна бөлмесі, себезгі бөлмесі немесе жүзу бассейнімен тікелей жақындықта пайдаланбаңыз. Электр тоғымен зақымдануды болдырмау үшін электр шөугімді ылғалды қолмен қоспаңыз.
- Электр тоғының соғуын болдырмас үшін электр шөугімді және қуат білтесін суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер де ондай болса, құралды электр желісінен дереу сөндіріп, оны әрі қарай пайдаланбас бұрын құралдың жұмысқа қабілеттілігін және қауіпсіздігін білікті мамандарда тексеріңіз.

- Құралды ылғалды қолдармен пайдаланбаңыз.
- Құралды пайдаланған соң, сондай-ақ, тазаламас бұрын розеткадан сөндіріңіз. Қозғалтпас, тазаламас және күтімі жөніндегі басқа әрекеттерді орындамас бұрын, құрылғы суығанша, күтіңіз.
- Жеткізіп салу жиынтығына кірмейтін керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
- Құралды нұсқаулықпен көзделмеген мақсаттарда пайдаланбаңыз. Үй-жайлардан тыс пайдаланбау.
- Құрал тек үй жағдайында пайдалануға арналған.
- Электр шәугімді нұсқаулықпен көзделмеген мақсаттарда пайдаланбаңыз. Электр шәугім тек суды қайнатуға арналған. Оны сорпа немесе басқа сұйықтықтарды, сондай-ақ, құтылардағы, бөтелкелердегі өнімдерді немесе консервіленген тағамды жылыту үшін пайдаланбаңыз.
- Электр шәугім қатты тегіс және жылуға төзімді бетте тек тік тұрған қалпында жұмыс істеуге арналған. Құралды ыстық бет үстіне, сондай-ақ, жылу көздерінің (мысалы, электр плитасы), перделердің жанына және аспалы сөре астына қоймаңыз.
- Электр шәугімді үй-жайдан тыс немесе аса жоғары ылғалдылық жағдайларында, әсіресе, ванна бөлмесі, себезгі бөлмесі немесе жүзу бассейнімен тікелей жақындықта пайдаланбаңыз. Электр тоғымен зақымдануды болдырмау үшін электр шәугімді ылғалды қолмен қоспаңыз.
- Электр тоғының соғуын болдырмас үшін электр шәугімді және қуат білтесін суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер де ондай болса, құралды электр желісінен дереу сөндіріп, оны әрі қарай пайдаланбас бұрын құралдың жұмысқа қабілеттілігін және қауіпсіздігін білікті мамандарда тексеріңіз.
- Судың қуат көзінің базасына тиюіне жол бермеңіз, сондай-ақ, құралды суға батырмаңыз.
- Құралды басқа электр құралдарымен бірге розеткаға бір уақытта қоспаңыз.
- Электр шәугімді егер де ол қолданылмаса, электр желісінен әрдайым сөндіріп отырыңыз.
- Электр шәугім жиынтықта жеткізіп салынатын тұғырықпен бірге қолданылуы тиіс. Оны басқа мақсаттарда пайдалануға тыйым салынады.
- Электр шәугімнің ыстық бетімен жанасудан аулақ болыңыз. Электр шәугімді әрдайым тұтқасынан алып отырыңыз.
- Қыздыру элементінің беті қолданған соң, ыстық болып қалады.
- Қоспас бұрын қақпағының тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе, қайнаған кезде автоматты сөну жүйесі іске қосылмайды және су шайқалып төгілуі мүмкін.
- Электр шәугімде тым болмаса аздаған су мөлшері болатынын мұқият қадағалаңыз. Суы жоқ электр шәугімді қолдануға тыйым салынған.
- Электр шәугімге суды максималды деңгей белгісінен жоғары құюға тыйым салынады. Қарсы жағдайда, қайнаған су шүмектен шайқалып төгілуі мүмкін, бұл кезде жидіп қалуға болады.
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Су қайнағанша, қақпақты ашпаңыз. Электр шәугім қайнаған соң, сіз дереу қақпағын ашқан болсаңыз, өте абай болыңыз: электр шәугімнен шығатын бу өте ыстық. Қайнаған су қатты күйіктің себебі болуы мүмкін. Электр шәугімде ыстық су бар кезде аса абай болыңыз. Электр шәугімнің корпусына қызу кезінде және қызған соң, қол тигізбеңіз, себебі, ол өте ыстық. Электр шәугімді міндетті түрде тұтқасынан ұстап көтеріңіз.

- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Электр шәүғимді жұмыс кезінде тұғырықтан шешпеңіз, ең алдымен, оны сөндіріңіз.
- Сұйықтықтардың электр жалғағышына (тұғырыққа, желілік айырға) ағып кетуіне жол бермеңіз.
- Бөтелкедегі немесе сүзгіден өткен ауыз суды пайдалануға кеңес беріледі.
- Егер де кермек су қолданылса, электр шәүғимнің қыздыру элементінде кішігірім дақтар пайда болуы мүмкін. Бұл қақтың түзілу нәтижесі. Су кермек болған сайын қақ та жылдам пайда болады. Қақтың түсі алуан болуы мүмкін. Қақтың денсаулық үшін зияны болмаса да, ол Сіздің электр шәүғимнің жұмысына теріс әсер етуі мүмкін. Электр шәүғимді қақтан тұрақты түрде тазалап отырыңыз.
- Электр шәүғимнің тұғырығында ылғал жиналып қалуы мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс және құралдың ақауы бар екендігін білдірмейді.
- Осы қолдану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес тек тұрмыстық мақсаттарда қолдану қажет. Электр шәүғим коммерциялық немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмаған. Бұйымды жеке тұрмыстық қажеттілік (яғни, өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда) шеңберінен шығатын мақсаттарда пайдалану туғызға ақауларға кепілдік таратылмайды.

ПАЙДАЛАНУ

Электр шәйнекті тұғырымен құрғақ, көлденең бетке қойыңыз. Оны тұғырдан алыңыз, қақпақты ашыңыз және сумен толтырыңыз. Су деңгейінің су деңгейі индикаторындағы ең жоғары және ең төменгі белгілер арасында екеніне көз жеткізіңіз. Бос шәйнекті қоспаңыз.

Электр шәйнегі сусыз қосылған кезде қызып кетуден қорғаныспен жабықталған. Шәйнек қызып кетсе, қорғаныс құрылғысы іске қосылып, су жоқ кезде немесе су деңгейі тым төмен болғанда оны өшіреді. Шәйнекті абайсызда сусыз қоссаңыз және қорғаныс құрылғысы іске қосылса, шамамен 15-20 минут күтіңіз, сонда ол автоматты түрде қалыпты жұмыс режиміне оралады. Су тым ыстық болса (егер ол енді ғана қайнаса) құрылғы да қосылмайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғыны сусыз қосу қауіпсіздік құрылғысының дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін, сондықтан оны қосар алдында әрқашан шәйнекте су бар-жоғын тексеріңіз.

Бірінші қолданар алдында:

- Қақпақтың ішкі жағынан барлық жапсырмалар мен қорғаныс қабықшасын алып тастаңыз.
- Қуат сымын құлыптан шығарып, оны қажетті ұзындыққа бұрап, розеткаға қосыңыз.

Ыстық будан күйіп қалмас үшін шәйнекті қосар алдында әрқашан қақпақты мықтап жабыңыз. Ыстық бумен жанасудан аулақ болыңыз.

ШАЙНЕКТІ ҚОСУ

1. Қосқаннан кейін сандық дисплей ағымдағы су температурасын көрсетеді және бір дыбыстық сигнал естіледі.
2. Қосу/өшіру түймесін басқанда 100°C көрсетіледі және қыздыру белгішесі жанады. 3 секундтан кейін су қайнай бастайды 100°C дейін. Екі дыбыстық сигнал қайнаудың аяқталғанын көрсетеді. Қосу/өшіру түймесін қайта басу процесті тоқтатады.
3. Мәзір түймесін басу келесі температуралардың бірін таңдауға мүмкіндік береді: 40°C, 50°C, 80°C, 90°C, 95°C немесе 100°C.

Таңдағаннан кейін:

- Бейнебетте орнатылған температура көрсетіледі.
- Сәйкес сусынның белгішесі жанады.
- 3 секундтан кейін су белгіленген температураға дейін қыза бастайды.

Екі дыбыстық сигнал қыздырудың аяқталғанын көрсетеді. Қуат түймесін қайта басу қыздыруды тоқтатады.

Маңызды! Шәйнекті бірінші рет пайдаланған кезде суды қайнатыңыз (бір ас қасық ақ сірке суын қосқаннан кейін) және оны төгіп тастаңыз. Бұл процедураны бірнеше рет қайталаған жөн. Бұл шәйнекті тазалауға және оны пайдалануға дайындауға көмектеседі.

ЖЫЛЫ САҚТАУ ФУНКЦИЯСЫ

1. Суды белгіленген температураға дейін қыздырғаннан кейін шәйнек 12 сағат бойы жылыту режиміне автоматты түрде ауысады.

Ескертпе: Жылы ұстау режимі 100°C температурада жұмыс істемейді.

Рұқсат етілген қателік белгіленген температурадан $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

Бұл режимнен шығу үшін Мәзір түймесін қайта басыңыз.

2. Жылы ұстау режимінде шәйнектің көтеру жады функциясы іске қосылады:

- Шәйнекті 10 есеге дейін көтеріп, негізге қайтарсаңыз және судың температурасы белгіленген температурадан 8°C төмен түспесе, функция жұмысын жалғастырады және кері санақ қайта басталады.
- Температура осы мәннен төмен түссе немесе көтеру саны 10-нан асса, функция өшеді.

ЛЕД-ЖАРЫҚ БЕРУ

Шәйнектің ішіндегі шам ағымдағы су температурасын көрсетеді:

Температура	Артқы жарық түсі
0–49°C	Ашық көк
50–59°C	Жасыл
60–69°C	Көк
70–79°C	Күлгін
80–89°C	Сары
90°C және одан жоғары	Қызыл

ШАЙНЕКТІ ӨШІРУ

Дисплейді және жарық диодты артқы жарығын толығымен өшіру үшін қуат түймесін (қосу/өшіру) басып тұрыңыз. Шәйнек күту режиміне өтеді.

ЕСКЕРТПЕЛЕР

1. Құрылғы қосұлы кезде, тек қуат түймесі (Қосу/Өшіру) таңдалған режимнен шығуға мүмкіндік береді. Басқа түймелер белсенді емес және дыбыссыз.
2. Егер 10 минут ішінде ешбір әрекет орындалмаса, барлық индикаторлар өшіп, құрылғы күту режиміне өтеді.
3. Температура сенсоры (NTC) ақаулы болса:
 - Барлық индикаторлар жыпылықтайды немесе сөнеді.
 - Құрылғы әрбір жыпылықтаған сайын дыбыстық сигнал береді.
 - Қыздыру тоқтап, түймелер белсенді емес болады.

Жоғарыда көрсетілген ақаулық орын алса, қызмет көрсету орталығына хабарласуды ұсынамыз.

ЕСКЕРТУ! Электр шәйнектің қақпағын қайнау алдында немесе қайнағаннан кейін бірден ашпаңыз.

Маңызды!

- Құрылғыны тек қақпағы жабық күйде пайдаланыңыз, әйтпесе шәйнек өшпейді.
- Физикалық процестерге байланысты негізде конденсацияланған су жиналуы мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс және шәйнектің ағып жатқанын білдірмейді.

ТАСЫМАЛДАУ, ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

ТАСЫМАЛДАУ. Құралды бұйымның тауарлық түрін және/немесе қаптамасының сақталуын қамтамасыз ететін, жүктерді бекіту және бұдан әрі қауіпсіз пайдалану ережелерін пайдалана отыра, жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдау қажет. Құралды тиеу-түсіру жұмыстары кезінде соққылы жүктемелерге ұшыратуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ

ТАЗАЛАУ. Электр шәуғімді тазаламас немесе техникалық қызмет көрсетпес бұрын міндетті түрде айырын розеткадан алып шығу қажет. Егер де шәуғім қолданылса, суығанша, кемінде 40 минут күтіңіз. Электр тоғының соғуын болдырмас үшін шәуғім корпусын, тұғырығы мен электр білтесін суға батырмаңыз. Құралдың осы бөліктерін түгі жоқ аздап ылғалды жұмсақ матаның көмегімен және қандай да бір тазалаушы құралдарды пайдаланусыз тазалауға болады.

Судың кермектігі жоғары деңгейдегі аудандарда құралдан қақты оны жақсы күйінде сақтау үшін тұрақты түрде алып тастап отыру қажет, себебі, құралдағы қақтың шамадан тыс мөлшері дұрыс жұмыс істемеуіне немесе сынуына әкеп соғуы мүмкін. Қақтан тазарту жиілігі өңіріңіздегі су құбыры суының кермектік деңгейіне және шәуғімді пайдалану жиілігіне байланысты болады (мысалы, 200 рет пайдаланудан соң, бір рет тазалау). Егер де үйіңіздегі су кермек болса, оны сүзгіден өткізуге кеңес береміз – бұл қақтың түзілуін біршама азайтады.

САҚТАУ. Құралды бұйымның тауарлық түрін және бұдан әрі қауіпсіз қолданылуын сақтауды көздейтін жағдайларда, жабық үй-жайларда сақтау қажет. Сақтауға жинамас бұрын құрал мен оның барлық аксессуарларының толықтай кептірілгеніне көз жеткізіңіз.

ҚҰРАЛДЫ КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ

Құрал мен буып-түю материалдары қоршаған орта үшін ең аз зиянымен және өңіріңіздегі қалдықтарды көдеге жарату жөніндегі қағидаларға сәйкес көдеге жаратылуы тиіс.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды сатып алған уақытта тексерілуін және Сіздің қатысуыңызбен кепілдік талонының толтырылуын талап етіңіз (сататын ұйымның мөрта-

баны, сатылған күні және сатушының қолы). Кепілдік талонын ұсынбаған жағдайда немесе оны дұрыс толтырмаған уақытта, сапасы жөніндегі шағымдар қабылданбайды және кепілдік арқылы жөндеу жүргізілмейді. Кепілдік талонын кепілдік мерзімі ішінде сервис орталығына кез келген өтінішті жасаған кезде ұсыну қажет. Бұйым сервистік қызмет көрсетуге тек толықтай жинақталған түрінде ғана қабылданады. Кепілдік мерзімі сатып алушыға сатқан сәттен бастап есептеледі. Сізден бұйымның сатып алынған күнін растайтын құжаттарды сақтауыңызды сұраймыз (тауар немесе касса чегі). Бұйымыңызға кепілдік арқылы тегін қызмет көрсету шартына бұйымды қолдану жөніндегі нұсқаулығының талаптарына сәйкес жеке тұрмыстық қажеттілік шегінен шықпайтын, дұрыс пайдалану, механикалық зақымдаулардың және бұйымды ұқыпсыз пайдалану салдарының жоқтығы жатады. Бұйым кепілдік арқылы қызмет көрсетуге таза түрінде ұсынылады (мүмкін болатын жерлерінде қажалған және үрленген). Кепілдік кепілдік мерзімі ішінде анықталған барлық өндірістік және құрылымдық ақауларға таралады («Кепілдік таратылмайды» бөлімінде көрсетілгендерден басқа). Бұл кезеңде шығыс материалдарынан басқа ақау бөлшектері кепілдікті сервис орталығында тегін түрде ауыстыруға жатады.

КЕПІЛДІК ТАРАТЫЛМАЙДЫ

- 1.Форс-мажорлық жағдайлар туғызған ақаулар.
- 2.Бұйымды жеке тұрмыстық жағдайларының шегінен шығатын мақсаттарда бұйымның зақымдануы (яғни, өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда).
- 3.Шығыс материалдары мен аксессуарлар.
4. Шамадан тыс жүктелуі, дұрыс пайдаланбау, бұйым ішіне сұйықтықтардың, шаңның, жәндіктердің, бөгде заттардың кіруі туғызған ақаулар.
- 5.Өкілетті сервис орталықтарынан немесе кепілдікті шеберханалардан тыс жөндеуге ұшыраған бұйымдар.
- 6.Пайдаланушының бұйым құрылымына өзгерістерді енгізу немесе құрамдас бөліктерін біліксіз ауыстыру салдарынан болған зақымдаулар.
- 7.Қолдану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын бұзу.
- 8.Жеткізу желісінің кернеуін дұрыс орнатпау (қажет болса).
- 9.Техникалық өзгерістер енгізу.
- 10.Ұқыпсыз пайдалану, бұйымды дұрыс тасымалдамау және сақтамау, бұйымның құлау салдарынан болған механикалық зақымдаулар.
11. Жануарлардың кінәсінен болған зақым (соның ішінде, кеміргіштер мен жәндіктер).

Өндіруші: Ист Марк Глобал Лимитед, КХР

Жасалған күні туралы ақпаратты жеке қаптамасынан қараңыз

Кепілдік арқылы қызмет көрсету мәселелері бойынша жақын маңдағы сервис орталығына жүгініңіз.






Пожалуйста, перед обращением в сервисные центры или перед тем, как написать отрицательный отзыв, просим вас связаться с нами!

У нас можно приобрести комплектующие к технике!

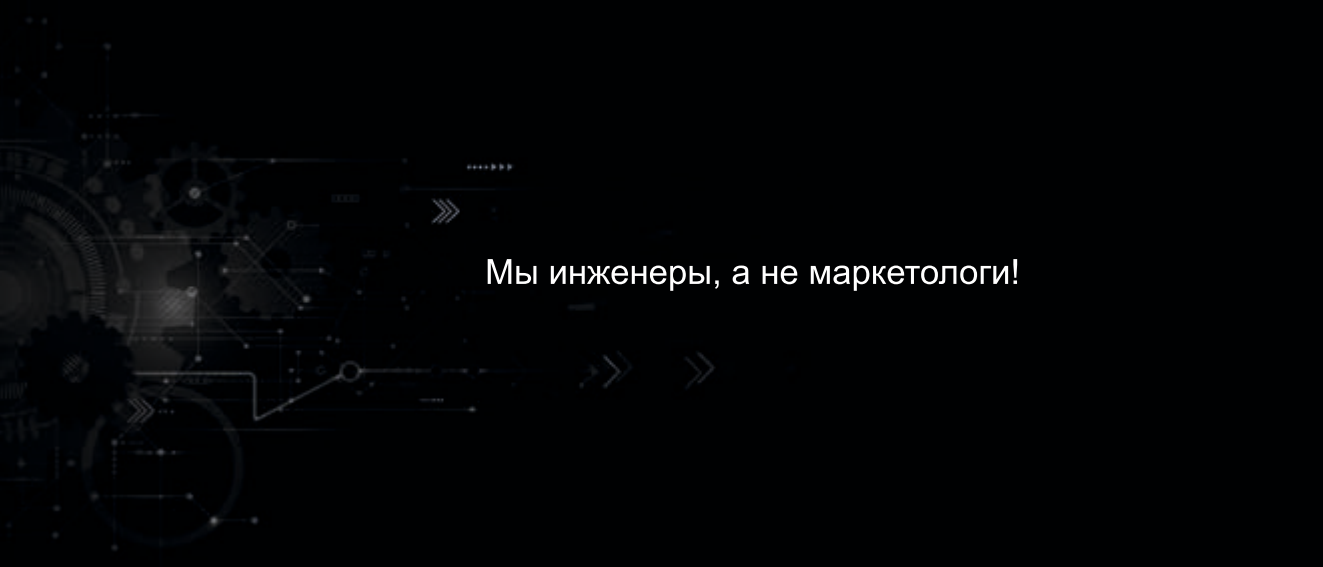

The background is a dark, textured surface featuring faint, light-gray technical illustrations. On the left side, there are several interlocking gears of different sizes. Overlaid on and around these gears are various circuit-like elements, including thin lines, dots, and small rectangular components, suggesting a mechanical or electronic theme. The overall aesthetic is that of a technical drawing or a schematic on a dark background.

Мы инженеры, а не маркетологи!

