

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

FreeDrive 922W

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В целях усовершенствования устройства программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Убедитесь, что лобовое стекло перед камерой очищается дворниками автомобиля. В данном случае даже во время дождя изображение сохранит достаточную четкость и резкость за пределами лобового стекла. Не прикасайтесь к объективу руками, чтобы не оставлять на линзе отпечатков. Это может привести к размытой нечеткой картинке в процессе записи фото и видеоматериала. Регулярно протирайте линзу объектива мягкой сухой тканью без применения чистящих средств.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Избегайте падения устройства и механического воздействия на него.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.

- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не храните и не используйте карту памяти вблизи сильных магнитных полей, во избежание потери данных с карты памяти.
- Не используйте химические или моющие средства для чистки изделия.
- Устанавливайте устройство надлежащим образом, т.е. там, где оно не будет:
 - Загромождать обзор дороги;
 - Находиться в зонах срабатывания подушки безопасности и обдува горячим воздухом от климатической системы автомобиля.
- При использовании устройства или в процессе форматирования не отключайте питание устройства, не устанавливайте и не извлекайте карту памяти. В противном случае карта памяти может быть повреждена или могут возникнуть ошибки в работе устройства.
- Карту памяти данного устройства нельзя использовать для хранения других файлов. Пожалуйста, отформатируйте карту памяти в устройстве, перед тем как использовать устройства.
- Не подключайте и не отключайте кабель влажными руками во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается использовать изделие при температуре воздуха больше 60 °C или ниже 10 °C, а также в условиях повышенной влажности. Не включайте устройство сразу после резкой смены температуры окружающей среды – конденсат влаги может замкнуть элементы электроники.
- Используйте оригинальное зарядное устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Экран: нет

Объектив: Широкоугольный, обзор до 110°

Формат видео: TS

Поддерживаемое разрешение видео: 2K25, 1080P25

Формат фото: JPG

Карта памяти: MicroSD (поддержка до 512 ГБ)

Поддержка беспроводных сетей: Wi-Fi 2.4ГГц IEEE 802.11 b/g/n

Языки: Русский/Английский

Батарея: MS621FE | 5.5 мАч

Совместимость с ОС: Windows и Mac OS

Размер устройства: 85 x 35 x 55 мм

Вес устройства: 63 г


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Видеорегистратор FreeDrive 922W
- Крепление на лобовое стекло
- Автомобильное зарядное устройство
- Скотч 3М
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Кнопка питания –
длительное нажатие
2. Крепление на лобовое стекло
3. Объектив
4. USB-C разъём для питания
устройства
5. Слот для карты памяти
6. AV-вход для подключения
камеры заднего вида*
7. Динамик

**камера заднего вида с данной
моделью не поставляется*

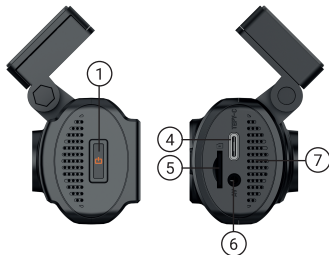

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Установка

Перед использованием регистратор необходимо установить на лобовое стекло автомобиля и подключить к регистратору адаптер питания:

- выберите место на внутренней стороне лобового стекла автомобиля для установки регистратора. Оптимальным местом является участок лобового стекла за зеркалом заднего вида, ниже его крепления к стеклу;
- протрите и по возможности обезжирьте участок стекла, на который будет установлено крепление регистратора;
- удалите защитную пленку с поверхности клейкой ленты;
- прижмите крепление к очищенной поверхности стекла;
- проложите кабель адаптера питания под обшивкой салона и подведите его выходной конец к установленному на лобовом стекле регистратору.

Подключение питания

Используйте только оригинальное зарядное устройство для зарядки встроенного аккумулятора. Подключите один конец зарядного устройства к USB-порту на корпусе регистратора, другой конец в гнездо прикуривателя. После запуска двигателя устройство автоматически включится.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом работы рекомендуется отформатировать карту памяти средствами регистратора. Установите карту памяти в слот 5. Включите регистратор, подав напряжение в прикуриватель (положение ключа ACC/ON). При включении регистратор автоматически начнёт запись или уведомит сообщением о необходимости отформатировать карту памяти. После окончания форматирования регистратор готов к работе.

В дальнейшем, при появлении напряжения в прикуривателе регистратор автоматически включится и, при установленной карте памяти, начнёт запись. При пропадании напряжения в прикуривателе регистратор остановит запись и автоматически выключится.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

КНОПКА ПИТАНИЯ

Для включения регистратора нажмите и удерживайте (3 секунды) кнопку ПИТАНИЯ. Для выключения регистратора зажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЯ до момента отключения (около 5–6 секунд).


Wi-Fi ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Видеорегистратор FreeDrive922W имеет встроенный Wi-Fi модуль. Установив на свой смартфон приложение RoadVideo, и установив Wi-Fi-соединение с регистратором, вы сможете управлять регистратором с вашего смартфона: менять настройки регистратора, запускать и останавливать видеозапись, делать фотоснимки, удалять, просматривать, копировать отснятый материал с регистратора на ваш смартфон.

1. Используя QR-код, установите приложение RoadVideo на свой смартфон.

2. Откройте настройки Wi-Fi вашего смартфона и выберите сеть видеорегистратора: FreeDrive922W. Пароль по умолчанию: 12345678.

3. После подключения запустите приложение, чтобы просматривать видео в реальном времени, изменять настройки камеры или загружать отснятые кадры и фотографии.



СЛОТ ДЛЯ КАРТЫ ПАМЯТИ

Обратите внимание на направление установки карты в слот. Установка карты обратной стороной может повредить устройство и карту. При установке карты в устройство она будет определена как основной носитель информации: вся ранее записанная информация на карте может быть утеряна. Используйте высокоскоростные карты с классом записи 10 и выше.

USB-РАЗЪЁМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К АДАПТЕРУ ПИТАНИЯ

Разъём USB-C для подключения внешнего источника питания (идёт в комплекте). При появлении внешнего питания на USB-разъёме регистратор автоматически включится и, при наличии карты памяти, начнёт видеозапись. Во время записи, при пропадании внешнего питания на этом разъёме, регистратор автоматически остановит запись и выключится. Регистратор также может быть включен/выключен вручную с помощью кнопки ПИТАНИЯ.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Регистратор имеет два основных режима работы: ВИДЕОРЕЖИМ, РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ. Для просмотра записанных видеофайлов/просмотр изображений воспользуйтесь приложением RoadVideo.

НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ ROADVIDEO



Настройки камеры

Видео

Запись звука



Громкость динамика

Высокая >

Качество видео

2K+1080P >

Параметры циклической записи

Продолжительность каждой записи, если карта памяти заполнена, она будет автоматически перезаписана с самого раннего видео

1 минута >

Расширенный

Обнаружение столкновения

Когда устройство находится в рабочем состоянии, оно автоматически блокирует текущую видеозапись при столкновении

Низкая >

Режим парковки (нужен комплект проводов)

Чувств. в режиме парковки

Регулировка чувствительности к столкновению

Выключить >

Длительность таймлапс

Выключить >

Универсальный

Пароль Wi-Fi

необходимо зайти в систему [Wi-Fi], чтобы повторно ввести новый пароль



Версия прошивки

1.0.4.1.FD922W

Форматировать

Карта неисправна, пожалуйста, отформатируйте или замените карту памяти.



Сбросить



Запись звука: включение-выключение записи звука (микрофон).

Громкость динамика: громкость звука (доступны следующие значения: без звука, низкий, средний, высокий)

Качество видео: настройка разрешения видео в режиме видеозаписи. Значения: 2K25, 1080P25

Параметры цикличной записи: длительность записываемых видеофайлов.

Значения: 1 мин, 3 мин, 5 мин. При выборе одного из значений времени запись будет производиться в файлы установленной длины. При полном заполнении памяти самые старые файлы будут перезаписываться новыми.

Обнаружение столкновения (G-сенсор): G-сенсор позволяет отслеживать ускорения, как положительные, так и отрицательные (резкое торможение или резкое ускорение), автоматически идентифицируя, таким образом, экстренные ситуации и помечая текущий видеофайл атрибутом Только Чтение, исключая его из цикла перезаписи*. Значения: выключить, низкий, средний, высокий.

Чувств. в режиме парковки: регулировка чувствительности к столкновению*. Значения: выключить, низкий, средний, высокий.

Для работы данного режима требуется специальный кабель питания.

Логика работы устройства в режиме «Чувств. в режиме парковки»: Пользователь выключает ключ зажигания, устройство тоже выключается и находится в режиме ожидания столкновения (удара/ сильного качания). Если происходит столкновение, то устройство включается и делает кратковременную видеозапись, затем снова выключается.

**блокировка файлов от перезаписи, точно также, как и включение и неправильная настройка чувствительности датчика удара, могут привести к полному заполнению карты памяти, после чего видеорегистратор не сможет продолжать видеозапись. В этом случае для продолжения нормальной работы устройства понадобится очистка карты памяти.*

Длительность таймлапс: Режим таймлапс — это покадровая съёмка.

Для работы данного режима таймлапс требуется специальный кабель питания.

Логика работы устройства в режиме таймлапс: когда машина выключена (ключ зажигания в положении Выключено), то устройство через некоторое время выключает экран и автоматически начинает запись на установленное значение (например, 15 минут). После окончания записи в течении установленного времени устройство прекращает запись. При включении машины (ключ зажигания в положении АСС или в положении Включено) устройство автоматически включается и работает в нормальном режиме записи. Во время работы режима таймлапс экран устройства выключен, светодиод моргает сине-красным светом.

Значения: выключить, 15 минут, 12 часов, 24 часа.

Внимание: Функция «Длительность таймлапс» имеет приоритет над функцией «Чувств. в режиме парковки», то есть если включены обе функции, то функция «Чувств. в режиме парковки» работать не будет.

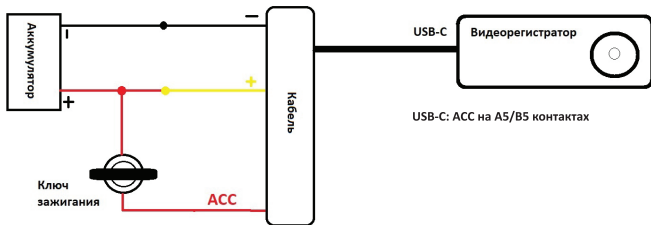


Схема подключения специального кабеля

Пароль Wi-Fi: изменение Wi-Fi пароля в устройстве.

Версия прошивки: текущая версия прошивки устройства.

Форматировать: форматирование карты памяти. Вся информация с карты при этом будет удалена.

Сбросить: сброс всех настроек на заводские (по умолчанию).

БАТАРЕЯ

Встроенная батарея устройства не предназначена для автономной работы регистратора и служит только для поддержания работы внутреннего таймера устройства и для корректного завершения видеозаписи в момент прекращения подачи внешнего питания. При подаче внешнего питания устройство автоматически включится. Если в регистраторе установлена карта памяти, начнется видеозапись. Во время подключенного внешнего источника питания происходит заряд встроенной батареи.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема: Невозможно выполнить фото/видеосъемку.

Возможное решение: Проверьте, достаточно ли свободного места на карте памяти.

Проблема: Изображение нечеткое.

Возможное решение: Проверьте чистоту объектива. Перед использованием необходимо протереть объектив специальной чистящей салфеткой.

ПРИМЕЧАНИЕ

ВАЖНО!

Назначение

Данное устройство предназначено для записи на карту памяти звука и видеоизображения дорожной ситуации из автомобиля.

Правила и условия монтажа

Монтаж устройства производится в соответствии с прилагаемым руководством пользователя.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

Для утилизации изделия обратитесь в специализированный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

**в соответствии с гарантийными условиями*

Для получения информации о номере и сроках действия разрешительной документации обращайтесь по месту приобретения товара.

DIGMA



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Yu Wei Shi Consulting (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: Room 5B55, Building 8,
Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road,
Nanshan District, Shenzhen, China
Сделано в Китае

Юй Вэй Ши Консалтинг (Шэньчжэнь) Ко., Лтд

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гунье Да Ша,
дом 4, улица Гунье Лю, район Наньшань,
город Шэньчжэнь, Китай
Made in China

**Импортер и организация, уполномоченная
на принятие претензий от потребителей:**

ООО «Мерлион», Россия, Московская обл.,
г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

V2.26



Официальный
сайт компании



Адреса сервисных
центров



Служба технической
поддержки



Полные условия
гарантийного
обслуживания