

perfeo

POP

БЕСПРОВОДНАЯ  
КОЛОНКА



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель: POP  
perfeo.ru

### Благодарим Вас за покупку акустической системы PERFEO!

Прежде, чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы продлить срок службы и воспользоваться всеми возможностями портативной колонки. Портативная Bluetooth колонка PERFEO POP служит для прослушивания музыки через соединение Bluetooth между колонкой и Bluetooth-устройством, например смартфоном или другим внешним аудиоисточником. Портативная колонка совместима с большинством устройств, имеющих Bluetooth версию 2.1 и выше.

#### Комплектация:

- ✓ портативная акустическая система.....1 шт.
- ✓ кабель питания microUSB на USB.....1 шт.
- ✓ аудио кабель джек 3,5 мм – джек 3,5 мм .....1 шт.
- ✓ руководство пользователя / гарантийный талон .....1 шт.


После открытия упаковки убедитесь, что в коробке находятся все элементы, перечисленные выше.

#### Режимы работы:

- воспроизведение с внешнего Bluetooth-устройства
- воспроизведение с карты памяти microSD и USB-флеш-накопителя
- воспроизведение с внешнего аудиоустройства через AUX in
- FM-радио
- Hands-free

#### Описание устройства:

- ① – включение / выключение питания и переключение режимов работы BT|TF|USB|FM|AUX
- ② – следующий трек / громче / следующая станция
- ③ – предыдущий трек / тише / предыдущая станция
- ④ – воспроизведение / пауза
- ⑤ – DC 5V (разъем microUSB для подключения колонки к зарядному устройству)
- ⑥ – AUX in для воспроизведения с внешних аудиоустройств
- ⑦ – USB (разъем для подключения USB-флеш-накопителя)
- ⑧ – TF (разъем для подключения microSD)

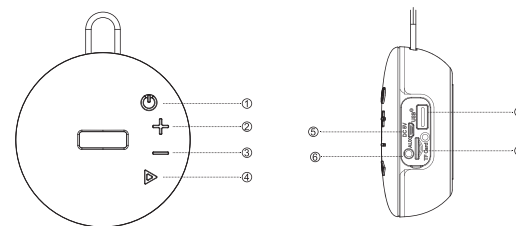

#### Подключение и эксплуатация:

Перед началом использования полностью зарядите аккумулятор. Присоедините кабель microUSB на USB к разъему ⑤ и соедините с адаптером питания 5V/1A (не входит в комплект поставки). Во время зарядки индикатор горит красным цветом. Индикатор загорится зеленым (или погаснет), когда аккумулятор зарядится полностью.

Автоматическое выключение сработает через 15 минут, если не происходит никаких активных действий с колонкой.

#### Управление:

##### Регулировка звука

- ③ коротко нажимайте кнопку «+» для увеличения громкости
- ② коротко нажимайте кнопку «-» для уменьшения громкости

##### Управление треками

- ③ удерживайте кнопку «+» для переключения на следующий трек
- ② удерживайте кнопку «-» для переключения на предыдущий трек

##### Управление FM-радио

- ③ удерживайте кнопку «+» для переключения на следующую станцию
- ② удерживайте кнопку «-» для переключения на предыдущую станцию

##### Режимы

Нажимайте кнопку ① для выбора режима работы Bluetooth|TF|USB|FM|AUX

#### 1. Воспроизведение музыки с внешнего Bluetooth устройства

**! Рабочее расстояние между колонкой и подключаемым внешним Bluetooth устройством должно быть не более 10 метров.**

Включите колонку удерживая кнопку ①. На подключаемом внешнем устройстве включите функцию Bluetooth и выполните поиск. На дисплее внешнего устройства отразится список обнаруженных устройств. Выберите POP. Если внешнее устройство запросит пин-код, введите 0000. LED индикатор быстро мигает попеременно синим цветом. После соединения LED индикатор горит синим цветом. Включите воспроизведение музыки на внешнем устройстве. LED-индикатор медленно мигает синим цветом.

Управляйте громкостью и переключением треков с помощью кнопок управления ②, ③, ④ или меню/кнопку внешнего устройства.

При повторном включении колонка начнет Bluetooth соединение с последним подключенным устройством. Если на внешнем устройстве включена функция Bluetooth – соединение произойдет автоматически. В случае разрыва соединения колонка автоматически повторно подключается к вашему внешнему устройству. Если автоматическое соединение не произошло, выключите и включите питание колонки.

#### 2. Воспроизведение с microSD и USB-флеш-накопителя

**! Файловая система накопителя должна быть FAT32. Объем памяти не более 32 Гб. Не рекомендуется использовать высокоскоростные накопители информации.**

**! Не рекомендуется вынимать microSD или USB-флеш-накопитель в режиме воспроизведения. Перед этим переключите колонку в другой режим или выключите.**

Вставьте microSD в разъем ⑥ или USB-флеш-накопитель в разъем USB ⑦. Воспроизведение начнется автоматически. Управляйте громкостью и переключением треков с помощью кнопок управления ②, ③, ④. При последующем включении колонка сохранит в настройках последний трек.

#### 3. FM-радио

Перед тем, как выбрать режим FM вставьте аудио кабель джек 3,5 мм – джек 3,5 мм (в комплекте) в разъем ⑥ для улучшения приема радиосигналов. Кнопкой ① выберите режим FM. Удерживайте кнопку ④ для автоматического поиска станций. Управляйте громкостью и переключением станций с помощью кнопок управления ②, ③. Для повторного поиска удерживайте

кнопку ④.

#### 4. Воспроизведение музыки с внешнего устройства (AUX)

Колонку можно использовать в качестве обычной проводной акустической колонки. Подключите внешнее устройство (MP3 плеер, планшетный ПК, смартфон, ноутбук или мобильный телефон) к разъему ⑥ с помощью аудио кабеля джек 3,5 мм – джек 3,5 мм (в комплекте). Включите воспроизведение на внешнем устройстве. Управление осуществляется только громкость ②, ③. Пауза ④ остановит воспроизведение только на колонке, на аудиоустройстве проигрывание продолжится.

#### 5. Hands-free

Колонка позволяет осуществлять приём телефонных звонков (hands-free) в режиме Bluetooth. Нажмите кнопку ④ для приема звонка. Для окончания или отмены удерживайте ④ в течение нескольких секунд. При двойном нажатии кнопки ④ будет набран последний номер. При входящем/исходящем вызове воспроизведение будет приостановлено на время разговора, по окончании – воспроизведение будет продолжено.

#### 6. Функция TWS (True Wireless Stereo)

Включите две одинаковые колонки. Переведите в режим BT. Дважды нажмите кнопку ② на одной из колонок (она станет основной). Прозвучит звуковой сигнал о начале поиска пары. После соединения прозвучит еще один сигнал. Установите соединение с POP. Если вы хотите выйти из режима TWS – дважды нажмите кнопку ②.

Во время уже подключенного беспроводного соединения невозможно произвести TWS соединение. Для одновременного подключения двух колонок сначала выполните действия, описанные выше, а после выполните беспроводное подключение.

#### Технические характеристики:

Выходная мощность ..... 6 Вт  
Динамик с пассивным сабвуфером (1 шт.) ..... 6 Вт (Ø 4 см, 3 Ом)  
Диапазон воспроизводимых частот ..... 150-18000 Гц  
Сигнал/шум ..... ≥86 дБ  
Аккумуляторная батарея ..... Li-ion 3,7 В/1200 мАч  
Время полной зарядки аккумулятора ..... 2 часа

Время работы от аккумулятора ..... до 8 часов \*  
Адаптер зарядки аккумулятора (не входит в комплект) ..... 5В/1А \*\*  
Bluetooth версия ..... 5.0  
Bluetooth профили ..... A2DP, AVRCP, HFP  
Радиус действия ..... 10 м \*\*\*  
Функционал ..... MP3 плеер / FM-радио / AUX in / TWS / встроенный микрофон  
MP3 плеер ..... microSD / USB  
Поддерживаемые форматы ..... MP3, WAV, WMA, APE, FLAC (без поддержки CUE)  
FM-радио ..... 87,5 – 108,0 МГц  
Размеры устройства ..... 95x95x40 мм  
Вес устройства ..... 0,15 кг

\* время работы может меняться в зависимости от температуры, громкости, условий работы

\*\* не входит в комплект поставки

\*\*\* расстояние может отличаться при наличии таких факторов как: препятствия между устройствами, магнитные поля и т.д.

#### Примечания:

- Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, упаковку изделия, характеристики и комплектацию без особого уведомления.

#### Предостережения:

- не используйте колонку в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные устройства или Bluetooth устройства (во время полёта в самолете, на АЭС, вблизи электронных приборов и т.д.);
- не разбирайте изделие;
- не подвергайте нагреву;
- не допускайте контакт изделия с водой. Попадание воды внутрь корпуса может привести к выводу устройства из строя;
- не подвергайте механическим нагрузкам;
- не оставляйте устройство на зарядке после того, как аккумулятор полностью заряжен;

- не пытайтесь удалить или заменить встроенный аккумулятор – это приведет к аннулированию гарантии;
- устройство сохраняет работоспособность и параметры при температуре окружающего воздуха +5 °С до +40 °С;
- производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие по причине неправильного использования прибора или несоблюдения предостережений.

#### Уход:

- протирайте поверхность колонки чистой и сухой тканью, допускается протереть слегка смоченной тканью;
- запрещается использовать для очистки изделия спирт, бензин и другие агрессивные вещества, это может привести к повреждению пластика или покрытия.

#### Утилизация:

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

Срок службы 2 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Дата производства определяется цифровым обозначением второй группы серийного номера изделия, следующих между «>» (XXXX-0817-0001 означает август 2017 г.)

Seller: Shenzhen Meiyunsheng Technology Co., Ltd

Address: No. 2-3 Floor, Building No. 22, Chuangye 6th Road, Industrial Zone of the Second Village of Zhangbei, Long Cheng Street, Longgang Area, Shenzhen

Производитель: Шэньчжэнь Мэйюньшэн Текнолджи Ко., ЛТД

Адрес: Китай, Шэньчжэнь, район Лунган, Лунчан-стрип, Промзона второй деревни Чжанбэй, 6-я Чуанье-роуд, 22, 2-й и 3-й этажи



perfeo

Warranty Card  
Гарантийный талон

Model/Модель: «Pop»

Date of purchase/ Дата покупки:

Dealer (name and address):

Продавец (указать адрес и телефон):

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, заблуждений относительно условий гарантии на изделие нет:

..... (подпись покупателя)

При покупке проверьте дату продажи и штамп магазина в гарантийном талоне

1. На данный товар устанавливается гарантийный срок – 1 (один) год, срок службы – 2 (два) года. На аккумуляторные батареи BT колонок устанавливается гарантийный срок – 3 (три) месяца. Гарантия начинается со дня приобретения товара и заканчивается по истечению гарантийного срока. Дата приобретения подтверждается наличием кассового или товарного чека, или другого документа. Сохраняйте кассовый (товарный) чек в течение всего гарантийного срока!
2. Гарантия выполняется только при наличии: изделия с комплектом поставки; оригинала документа, подтверждающего покупку изделия; правильно и четко заполненного Гарантийного талона. В талоне должны быть указаны: наименование модели изделия, дата покупки; четкая печать организации, продавшей изделие; подпись покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии.
3. Гарантия выполняется при условии соблюдения правил эксплуатации, а также требований, изложенных в Руководстве Пользователя.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на детали отделки корпуса, аккумуляторные батареи, соединительные кабели и прочие детали, обладающие ограниченными сроком использования.
5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
  - В случае нарушения правил и условий эксплуатации;
  - Имеет следы вскрытия или самостоятельного ремонта;
  - Изменением конструкции или схемы изделия;
  - Подключением устройств, не предусмотренных Производителем;
  - Если дефект вызван эксплуатацией неисправного изделия или в составе комплекта неисправного оборудования;
  - Если дефект вызван воздействием непреодолимых сил, несчастными случаями, неосторожными действиями потребителя или третьих лиц; воздействия влаги, высоких или низких температур, высокого напряжения, коррозии, попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей или насекомых;
  - Если Гарантийный талон заполнен не полностью, неправильно или неразборчиво; данные, указанные в Гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны;