



AR-1129

RUS БЛЕНДЕР

ENG BLENDER

UA БЛЕНДЕР

KZ БЛЕНДЕРІ

PL BLENDER

RO BLENDER

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ENG INSTRUCTION MANUAL

UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

KZ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

RO MANUAL DE UTILIZARE

Спасибо за приобретение нашей продукции.

Убедитесь, что в гарантийном талоне поставлены штамп магазина, подпись и дата продажи.

Thank you for purchasing our products.

Make sure that the stamp of the store, the signature and the date of sale are supplied in the warranty card.

Дякуємо за придбання нашої продукції.

Переконайтеся, що в гарантійному талоні поставлено штамп магазину, підпис та дату продажу.

Dziękujemy za zakup naszych produktów.

Upewnij się, że instrukcja jest opieczetowana stemplem, podpisem i datą sprzedaży.

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru.

Asigurați-vă că cardul de garanție conține ștampila magazinului, semnătura și data vânzării.

Біздің өнімді сатып алғаныңыз үшін рахмет.

Кепілдік талонында дүкеннің мөртабаны, қолы мен сатылған күні қойылғанына көз жеткізіңіз.

- RUS**
1. Регулятор скорости
 2. Кнопка включения
 3. Кнопка "Турбо"
 4. Моторная часть
 5. Фиксатор-зажим для насадок
 6. Насадка погружной blender
 7. Мерный стакан
 8. Крышка мерного стакана
 9. Чаша чоппера
 10. Нож для измельчения
 11. Крышка чаши чоппера
 12. Насадка венчик


- ENG**
1. Speed regulator
 2. Switch button
 3. "Turbo" button
 4. Motor base
 5. Locking clamp for attachments
 6. Attachment submersible blender
 7. Measuring cup
 8. Measuring cup lid
 9. Chopper cup
 10. Chopper blade
 11. Chopper lid
 12. Whisk

- UA**
1. Регулятор швидкості обертання
 2. Кнопка включення
 3. Кнопка "Турбо"
 4. Моторна частина
 5. Фіксатор зажим для насадок
 6. Насадка погружної blender
 7. Мірний стакан
 8. Кришка мірного склянки
 9. Чаша чопера
 10. Ніж для подрібнення
 11. Кришка чаші чопера
 12. Насадка віночок

- PL**
1. Regulator prędkości
 2. Przycisk zasilania
 3. Przycisk Turbo
 4. Część silnikowa
 5. Zaczep do dysz
 6. Nasadka blender zatapialny
 7. Miarka
 8. Pokrywka miarki
 9. Miska siekacza
 10. Noż do rozdrabniania
 11. Pokrywa miski siekacza
 12. Nasadka trzepaczka

- KZ**
1. Айналу жылдамдығын реттегіш
 2. Қосу батырмасы
 3. "Turbo" батырмасы
 4. Моторлы бөлігі
 5. Ұстағыш
 6. Батпалы blender қондырмасы
 7. Өлшеітін стакан
 8. Өлшеітін стакан қақпағы
 9. Чоппер тостағаны
 10. Ұсақтауға арналған пышақ
 11. Өлшеітін чоппер тостағаны
 12. Бұлғауыш қондырмасы

- RO**
1. Regulator de viteză
 2. Buton de pornire
 3. Buton Turbo
 4. Partea motorului
 5. Clemă de blocare pentru atașamente
 6. Duză de amestecare submersibilă
 7. Măsură dozatoare
 8. Capacul cupei de măsurare
 9. Bolul chopperului
 10. Cuțit pentru mărunțire
 11. Capacul bolului cu chopperului
 12. Duză tel

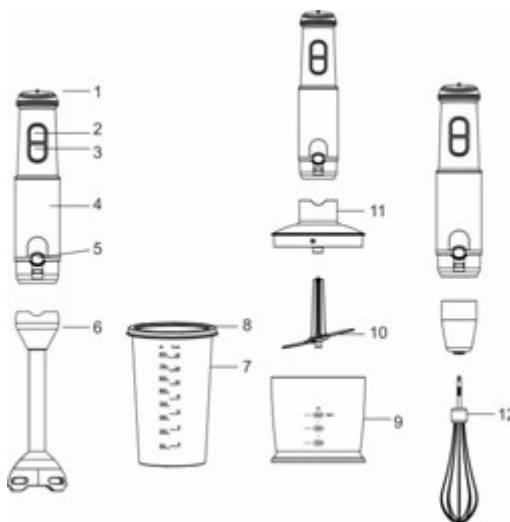

КОМПЛЕКТНОСТЬ / SET / КОМПЛЕКТНІСТЬ / KOMPLETNOŚĆ / ANSAMBLU/ ЖИНАҚТАУЫ

- RUS**
- Моторная часть blenderа - 1
 Насадка погружной blender - 1
 Насадка венчик - 1
 Чаша чоппера - 1
 Нож для измельчения - 1
 Мерный стакан с крышкой - 1
- Гарантийный талон - 1
 Руководство по эксплуатации - 1
 Упаковочная коробка - 1

- PL**
- Część silnikowa blendera - 1
 Nasadka blender zatapialny - 1
 Nasadka trzepaczka - 1
 Miska siekacza - 1
 Noż do rozdrabniania - 1
 Miarka z pokrywa - 1
- Karta gwarancyjna - 1
 Instrukcja obsługi - 1
 Opakowanie - 1

- ENG**
- Motor base - 1
 Attachment submersible blender - 1
 Whisk - 1
 Chopper cup - 1
 Chopper blade - 1
 Measuring cup with lid - 1
- Warranty card - 1
 Instruction manual - 1
 Gift box - 1

- KZ**
- Моторлы бөлігі - 1
 Батпалы blender қондырмасы - 1
 Бұлғауыш қондырмасы - 1
 Чоппер тостағаны - 1
 Ұсақтауға арналған пышақ - 1
 Қақпағы бар өлшеітін стакан - 1
- Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1
 Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1
 Қаптама қорабы - 1

- UA**
- Моторна частина blenderа - 1
 Насадка занурювальний blender - 1
 Насадка віночок - 1
 Чаша чопера - 1
 Ніж для подрібнення - 1
 Мірний стакан із кришкою - 1
- Гарантійний талон - 1
 Інструкція з експлуатації - 1
 Індивідуальне упакування - 1

- RO**
- Partea motorului - 1
 Duză de amestecare submersibilă - 1
 Duză tel - 1
 Bolul chopperului - 1
 Cuțit pentru mărunțire - 1
 Măsură dozatoare cu capac - 1
- Card de garanție - 1
 Manual de utilizare - 1
 Cutie de ambalare - 1



**Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед тем, как приступить к эксплуатации прибора.
Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться Вам в будущем.**

Прибор предназначен для измельчения пищи, приготовления пюре, взбивания напитков, муссов и т. п.

Прибор предназначен для бытового и аналогичного назначения.

Не подходит для промышленного использования

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;

- в фермерских домах;

- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;

- в условиях режима пансиона "проживание плюс завтрак".

Важно! Прибор, приобретенный в холодное время года, во избежание выхода из строя,

до включения в электросеть необходимо выдержать не

менее четырех часов при комнатной температуре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: 220-240 В

Номинальная частота: 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность: 250 Вт

Максимальная мощность*: 1000 Вт

Мощность, указанная на приборе, соответствует максимальной мощности при блокировке вала мотора.

*Максимальная мощность прибора при блокировке вала мотора.

Гарантийный срок в странах ЕАЭС

(Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан)

и Украине, Грузии, Азербайджане - двенадцать месяцев

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора.

• **ВНИМАНИЕ!** В случае неправильного использования прибора возможно получение потенциальных травм, поломка прибора, нанесение материального ущерба или причинение вреда здоровью пользователя.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

• Не позволять детям использовать прибор без присмотра.

• Будьте предельно внимательны, если рядом с работающим прибором находятся дети.

• При повреждении шнура питания его заменю, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

• Следует проявлять осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями, при опорожнении чаши и в ходе чистки. Будьте осторожны, если прибор заполнен горячей жидкостью или погружен в горячую жидкость, поскольку она может выплеснуться из-за внезапного возникновения пара.

• Выключить прибор и отсоединить его от питания перед сменой насадок или при приближении к частям, которые движутся при использовании.

• Необходимо всегда отключать прибор от питания, если он оставлен без присмотра, и перед сборкой, разборкой или чисткой;

• Перед первоначальным включением проверить, соответствуют ли технические характеристики прибора параметрам электросети.

• Убедитесь, что штепсельная вилка прибора подходит к вашей розетке. В ином случае, обратитесь в сервисный центр за помощью.

• Не используйте его в коммерческих или иных целях, выходящих за рамки бытового использования.

• Прибор предназначен исключительно для обработки продуктов питания. Не смешивайте краску и растворители с помощью блендера.

• Не используйте прибор в целях, не предусмотренных инструкцией.

• Не используйте прибор вне помещений.

• Не эксплуатируйте прибор влажными руками.

• Не используйте прибор, если поврежден шнур или штепсельная вилка, а также, если поврежден или неисправен сам прибор. Отнесите его в сервисный центр. Ремонт прибора должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре. Не ремонтируйте прибор самостоятельно.

• Во избежание удара электрическим током не погружайте корпус прибора в воду или другие жидкости.

• Не допускайте свисания электрического шнура с края стола или над горячими поверхностями. Не допускайте его погружения в воду.

• Перед включением убедитесь в правильной установке элементов и частей прибора.

• Не засовывайте пальцы или другие предметы во время работы прибора.

• Не используйте прибор принадлежностей, не входящие в комплект поставки.

• **ВНИМАНИЕ:** Металлические ножи очень острые, будьте предельно осторожны в обращении. Беритесь за предметы подальше от режущих краев.

• Перед разборкой убедитесь, что мотор полностью остановился.

• **ВНИМАНИЕ!** Никогда не работайте с прибором более 2-х минут непрерывно. После 2-ой минутной непрерывной работы прибор необходимо выключить минимум на 2 минуты. Не начинайте работу с прибором до тех пор, пока он не остынет.

• Не превышайте максимально допустимое количество продукта в чаше.

• Температура продукта не должна превышать 50°C.

• Не используйте сам прибор и его аксессуары в микроволновой печи или посудомоечной машине.

• Не используйте прибор для жестких ингредиентов (например: замороженных продуктов и т.п.) и несъедобных частей продуктов (например: косточек от фруктов, мясных хрящиков, костей и т.п.).

• Сохраните данную инструкцию.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


ВНИМАНИЕ! Перед сборкой блендера удостоверьтесь, что он не включен в сеть.

Достаньте прибор и аксессуары из упаковки. Не оставляйте упаковочные материалы (пакеты, полистирол и т.д.) в доступных для детей местах во избежание опасных ситуаций. Протрите прибор влажной мягкой тканью. Обязательно вымойте все аксессуары в соответствии с рекомендациями, описанными в разделе «Транспортирование, чистка и хранение».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ВЕНЧИК

Используйте венчик для взбивания сливок, яичного белка, бисквитного теста, пюре, супа, соуса и т.д.


1. Установите насадку венчик (12) на моторную часть (4) до полной фиксации.
2. Включите прибор в сеть. Опустите венчик в емкость и нажмите кнопку включения (2). При работе прибора можно регулировать скорость вращения венчика с помощью регулятора скорости (1). Для этого, удерживая кнопку включения, перемещайте регулятор скорости вправо или влево соответственно для увеличения либо уменьшения скорости вращения венчика. Для максимального увеличения скорости вращения венчика нажмите на кнопку "Турбо" (3).
3. По окончании работы дождитесь полной остановки венчика и извлеките его из емкости. Отключите блендер от сети. Потом отсоедините венчик от моторной части блендера, нажав одновременно на фиксаторы-зажимы для насадок (5).

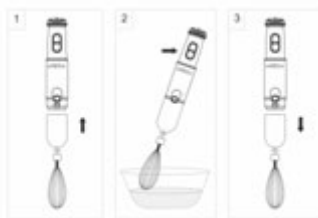

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

Насадка погружной блендер идеально подходит для приготовления соусов, майонезов, подлив, супов, детского питания и также всех видов коктейлей.


1. Установите насадку погружной блендер (6) на моторную часть (4) до полной фиксации.
2. Включите прибор в сеть. Опустите блендер в емкость и нажмите кнопку включения (2). При работе прибора можно регулировать скорость вращения ножа блендера с помощью регулятора скорости (1). Для этого, удерживая кнопку включения, перемещайте регулятор скорости вправо или влево соответственно для увеличения либо уменьшения скорости вращения ножа. Для максимального увеличения скорости вращения ножа нажмите на кнопку "Турбо" (3).
3. По окончании работы отключите блендер от сети. Дождитесь полной остановки ножа блендера. Потом отсоедините насадку погружной блендер от моторной части, нажав одновременно на фиксаторы-зажимы для насадок (5).

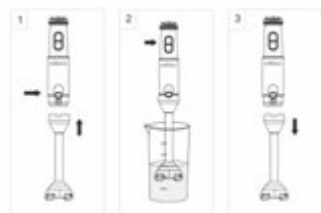

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧОППЕРА

1. Установите чашу чоппера (9) на стол, поместите нож для измельчения (10) в чашу, наполните чашу необходимыми продуктами.
2. Установите крышку чаши чоппера (11) на чашу (9).
3. Вставьте моторную часть (4) в отверстие на крышке до полной фиксации.
4. Включите прибор в сеть и нажмите кнопку включения (2). При работе прибора можно регулировать скорость вращения ножа для измельчения с помощью регулятора скорости (1). Для этого, удерживая кнопку включения, перемещайте регулятор скорости вправо или влево соответственно для увеличения либо уменьшения скорости вращения ножа. Для максимального увеличения скорости вращения ножа для измельчения нажмите на кнопку "Турбо" (3).
5. По окончании работы отключите блендер от сети. Дождитесь полной остановки ножа. Снимите моторную часть, а затем и крышку чоппера. Извлеките нож для измельчения. Только после этого перелейте или пересыпьте приготовленный продукт в подготовленную емкость.

ВНИМАНИЕ! Берите нож аккуратно, так как лезвия очень острые.

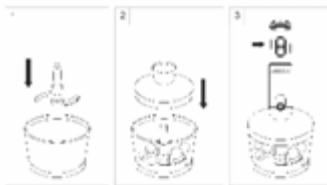

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. Транспортировать прибор необходимо любым видом крытого транспорта с применением правил закрепления грузов, обеспечивающих сохранение товарного вида изделия и/или упаковки и его дальнейшей безопасной эксплуатации. А также исключая возможность проникновения влаги на любой вид упаковки либо изделия при транспортировке любым видом транспорта. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

ЧИСТКА. ВНИМАНИЕ! Никогда не мойте части прибора в посудомоечной машине. Не используйте химикаты и абразивные вещества. Всегда отсоединяйте прибор от сети перед чисткой. Чистите моторную часть мягкой, слегка влажной тканью. Не мойте его под струей воды и не погружайте в воду или другие жидкости. Для мойки используйте теплую воду (не более 50°C) и обычное моющее средство, будьте осторожны с лезвиями, так как они очень острые. Части прибора, имеющие непосредственный контакт с пищей, необходимо чистить каждый раз после использования прибора.

ХРАНЕНИЕ. Прибор необходимо хранить в закрытом помещении, в условиях, предполагающих сохранение товарного вида изделия и его дальнейшей безопасной эксплуатации. Убедитесь, что прибор и все его аксессуары полностью высохли, перед тем, как складывать его на хранение.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ ПРИБОРА

Электроприбор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона (штамп торгующей организации, дата продажи и подпись продавца).
Без предоставления гарантийного талона или при его не правильном заполнении претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

Гарантийный талон следует предъявлять при любом обращении в сервисный центр в течение всего срока гарантии. Изделие принимается на сервисное обслуживание только полностью комплектным. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи покупателю. Просим Вас также сохранять документы, подтверждающие дату покупки изделия (товарный или кассовый чек).
Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашего изделия является его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации изделия, отсутствие механических повреждений и последствий небрежного обращения с изделием.

Изделие принимается на гарантийное обслуживание в чистом виде (протерто и продуту, где это возможно).
Гарантия распространяется на все производственные и конструктивные дефекты (кроме перечисленных в разделе «Гарантия не распространяется»), выявленные в течение гарантийного срока. В этот период дефектные детали, кроме расходных материалов, подлежат бесплатной замене в гарантийном сервисном центре.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

1. Дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
2. Повреждение изделия, вызванное использованием изделия в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т.е. промышленных или коммерческих целях).
3. Расходные материалы и аксессуары.
4. Дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, проникновением жидкостей, пыли насекомых, попаданием посторонних предметов внутрь изделия.
5. Изделия, подвергавшиеся ремонту вне уполномоченных сервисных центров или гарантийных мастерских.
6. Повреждения, явившиеся следствием внесения изменений в конструкцию изделия самим пользователем или неквалифицированной заменой его комплектующих.
7. Нарушение требований инструкции по эксплуатации.
8. Неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется).
9. Внесение технических изменений.
10. Механические повреждения, в том числе вследствие небрежного обращения, неправильной транспортировки и хранения, падения изделия.
11. Повреждения по вине животных (в том числе грызунов и насекомых).

Информация о производителе

Изготовитель: Ист Марк Глобал Лимитед (Рум 1503, 15/F, М Плейс, 54 Вон Чук Хан Роуд, Вон Чук Хан, Гонконг, КНР)

Импортер в Республику Беларусь: ООО «Ареса-техно», г. Могилев, ул. Тимирязевская, 38

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «Санрайт М», 214016, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25

Информацию о дате изготовления смотрите на индивидуальной упаковке.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Срок службы – тридцать шесть месяцев

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в ближайший сервисный центр или в Головной сервисный центр

«Сервис-центр ООО «Ареса-техно», 212030, г. Могилев, ул. Тимирязевская, 38, тел.: +375-222-76-69-89.



Please read this instruction manual carefully before using the appliance.

Save the instruction manual as you may require it in future.

The device is intended for grinding food, making puree, beating drinks, mousses, etc.

For use in the household, not suitable for industrial use.

This device is intended for domestic and similar purposes, in particular:
- in kitchen areas for staff in shops, offices and other production conditions;
- in farmhouses;

- clients in hotels, motels and other residential infrastructure;

- in the conditions of the guesthouse "accommodation plus breakfast".

The device is intended for use only for domestic purposes in accordance with this Instruction Manual.

After unit transportation or storage at low temperature it is necessary to keep it for at least 4 hours at room temperature before switching on.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage: 220-240 V ~ 50 Hz

Power consumption: 250 W

Max power*: 1000 W

Warranty period in the European Union - twenty four months