

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за выбор продукции, выпускемой под торговой маркой MYSTERY. Мы рады предложить вам изделия , разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением нашего изделия.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|---|
| Комплектация | 2 |
| Указания по технике безопасности | 2 |
| Описание прибора | 4 |
| Чистка прибора | 5 |
| Хранение прибора | 6 |
| Технические характеристики | 6 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|----------------------------------|------|
| Вентилятор | 1 шт |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт |
| Гарантийный талон | 1 шт |

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение соответствуют допустимой мощности и напряжению Вашей электросети. Если мощность и напряжение не совпадают, обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Во избежание риска поражения электрическим током убедитесь в том, что тип розетки соответствует типу вилки сетевого шнура прибора. Если вилка не соответствует розетке, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.
- Страйтесь не использовать удлинитель, так как он может перегреться и создать риск возникновения пожара. Если вы все же пользуетесь удлинителем, его шнур должен иметь минимальное сечение 1,5 мм² и быть рассчитан на nominalnyy tok не менее 10 A. Никогда не используйте один удлинитель для подключения нескольких обогревателей!
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор, сетевой шнур и штепсельную вилку в воду или другие жидкости. Если прибор упал в воду:

 - не касайтесь корпуса прибора и воды;
 - немедленно отсоедините сетевой шнур от электросети, только после этого можно достать прибор из воды;
 - обратитесь в авторизованный сервисный центр для осмотра или ремонта прибора.

- Запрещается использовать прибор с поврежденными сетевым шнуром и/или вилкой. Во избежание опасности поврежденный шнур должен быть заменен в авторизованном сервисном центре.
- Не используйте прибор после того, как он упал или был поврежден каким-либо другим образом . Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор. При необходимости обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание опрокидывания прибора , устанавливайте его только на устойчивую ровную горизонтальную поверхность.
- Следите, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не ставьте на сетевой шнур никакие предметы, не прокладывайте сетевой шнур под коврами. Прокладывайте сетевой шнур таким образом, чтобы он не мешал продвижению по комнате, чтобы случайно не задеть шнур и не опрокинуть прибор.
- Не рекомендуется использовать дополнительные приспособления, не входящие в комплект данного прибора.
- Запрещается использовать прибор вне помещений.
- Всегда отключайте прибор от электросети по окончании эксплуатации, перед чисткой и если вы его не используете.
- При отключении прибора от электросети не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку.
- Прибор не предназначен для использования в условиях повышенной влажности (в ванных комнатах, вблизи бассейнов).
- Во избежание перегрева не накрывайте прибор никакими предметами.
- Запрещается использовать прибор в помещениях, где хранится бензин, газ, краска или легковоспламеняющиеся жидкости.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего прибора находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не включайте прибор без установленных решеток.
- Во избежание риска поражения током, возникновения пожара или повреждения прибора, запрещается вставлять какие-либо предметы в решетки прибора.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Если прибор долгое время не будет использоваться, его необходимо отключить от электросети и убрать на хранение, чтобы в него не попадала пыль.
- Данный прибор предназначен только для бытового применения. Для использования в коммерческих или промышленных целях прибор не предназначен.
- Производитель и дистрибутор снимают с себя ответственность и прекращают действие гарантии за использование прибора не в соответствии с данной инструкцией.
- Перевозку и реализацию прибора осуществляйте в заводской упаковке, предохраняющей его от повреждений во время транспортировки.
- Упакованный прибор можно транспортировать всеми видами закрытого транспорта в условиях ГОСТ 1515069 при температуре не ниже минус 20°C при защите его от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и от механических повреждений.
- Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Транспортировка, хранение и реализация

В случае резких перепадов температуры или влажности внутри устройства может образоваться конденсат, что может привести к короткому замыканию. Выдержите устройство перед использованием при комнатной температуре в течение 2x часов. Используйте заводскую упаковку для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке. Защищайте устройство от прямого воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Не размещайте прибор вблизи источников тепла или отопления. Держите устройство в недоступном для детей месте. Соблюдайте температурный режим от 20°C до +50°C.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

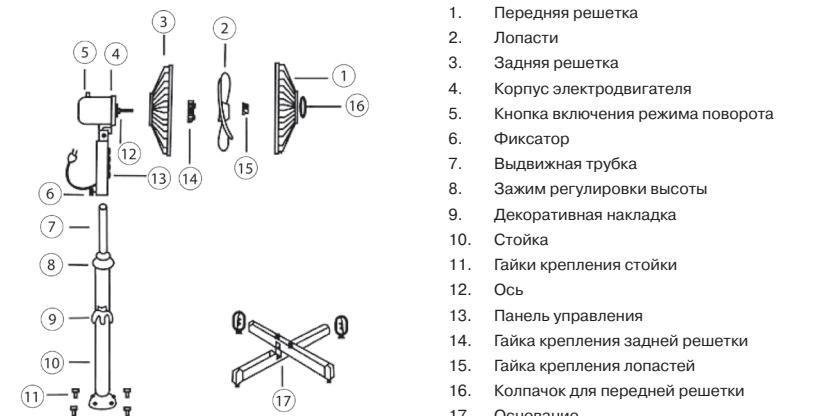

СБОРКА ПРИБОРА

1. Установите стойку (10) на основание (17) и закрепите ее при помощи 4-х гаек (входят в комплект прибора).
2. Снимите со стойки (10) зажим регулировки высоты (8), наденьте на стойку(10) декоративную накладку (9) и опустите ее на основание (17).
3. Отрегулируйте желаемую высоту выдвижной трубы (7), установите зажим (8) на место и зафиксируйте его.
4. Установите корпус электродвигателя (4) с панелью управления (13) на выдвижную трубу (7) и закрепите его фиксатором (6).
5. Открутите гайку крепления лопастей (15) (по часовой стрелке), затем открутите гайку крепления задней решетки (14) (против часовой стрелки), и снимите их с оси вентилятора (12).
6. Наденьте заднюю решетку (3) на переднюю панель корпуса электродвигателя и закрепите ее при помощи соответствующей гайки (14).
7. Установите лопасти (2) на ось (12) и закрепите их при помощи соответствующей гайки (15).

Внимание!

- Закручивайте гайку крепления лопастей против часовой стрелки!
Соедините переднюю (1) и заднюю решетки (3) вентилятора и аккуратно скрепите их.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Перед включением подключите прибор к электросети. Выберите скорость обдува, нажав на кнопку «1» (низкая скорость), «2» (средняя скорость) или «3» (высокая скорость).

Для выключения прибора нажмите на кнопку «0».

ЧИСТКА ПРИБОРА

- Перед чисткой прибора отключите его от электросети.
- Протрите корпус прибора мягкой влажной тканью. Не используйте для чистки химические агрессивные и абразивные средства и материалы.
- Запрещается погружать прибор в воду или любые другие жидкости. Не допускайте попадания воды внутрь прибора.
- Для чистки решеток и лопастей - снимите их с прибора и тщательно вымойте. Затем вытрите насухо и поместите на место.

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

После чистки поместите прибор в упаковку.

Храните прибор в сухом, прохладном месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: MSF-2445

Напряжение питания: 220-240 В переменного тока

Номинальная потребляемая мощность: 40 Вт

Класс защиты: II

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-46-80
service@premsrv.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте www.mysteryelectronics.ru

МИСТЕРИ ЭЛЕКТРОНИКС ПТК ЛИМИТЕД

Румс 2006-8, 20/F,
Ту Чайначэм Эксчейнджа Скуэрэ,
338 Кингс Роад, Ноз Пойнт,
Гонконг, Китай

«Товар сертифицирован в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Дата изготовления: 12.2018 г.

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «СИГМА ЛЮКС»
Адрес: 142155, РФ, Московская область, г. Подольск, д. Лаговское, владение 6, строение 1

MYSTERY
HOME

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
MSF-2445

ВЕНТИЛЯТОР

