



VS 206-01

ПОРТАТИВНАЯ
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель: VS 206-01

perfeo.ru

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки PERFEO!

Прежде, чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы продлить срок службы и воспользоваться всеми возможностями портативной колонки.

Беспроводная портативная акустическая система (ПАС) VS 206-01 служит для прослушивания музыки через соединение Bluetooth между колонкой и Bluetooth-устройством, например смартфоном или другим внешним аудио источником. Портативная колонка совместима с большинством устройств, имеющих Bluetooth версию 2.1 и выше.

Комплектация:


- ✓ портативная акустическая система.....1 шт.
- ✓ адаптер питания для зарядки аккумулятора1 шт.
- ✓ пульт дистанционного управления (ПДУ).....1 шт.
- ✓ руководство пользователя/гарантийный талон1 шт.

Рекомендации:

- После открытия упаковки убедитесь, что в коробке находятся все элементы, перечисленные выше.
- В случае длительной перевозки или нахождения при отрицательных температурах перед началом использования и зарядки рекомендуется оставить устройство при комнатной температуре на несколько часов.

Режимы работы:

- воспроизведение с внешнего Bluetooth-устройства
- воспроизведение с внешних носителей USB
- воспроизведение с внешнего аудиоустройства через AUX
- FM-радио
- TWS (True Wireless Stereo - беспроводное соединение двух аналоговых колонок)

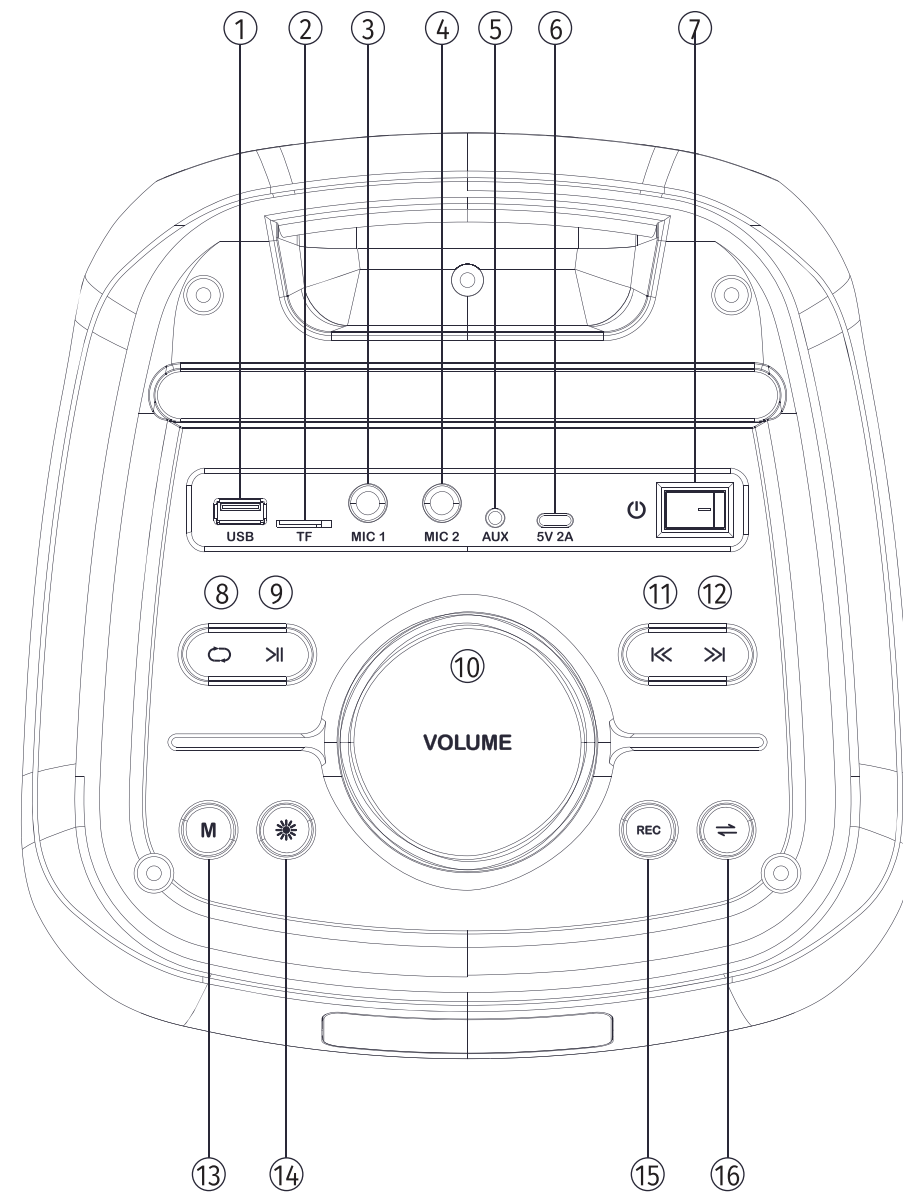

Описание устройства:

1. USB: разъём для подключения внешнего носителя USB
2. TF CARD: разъём для подключения microSD
3. MIC1: разъём 6,35 мм для подключения микрофона
4. MIC2: разъём 6,35 мм для подключения микрофона

5. AUX: разъём 3,5 мм для подключения внешнего аудиосистемы (телефон, MP3-плеер, т. п.)
6. Разъём TYPE-C для зарядки аккумулятора
7. ON/OFF: переключатель включения/выключения ПАС
8. REPEAT: функция выбора режима повторения
9. P/P: воспроизведение/пауза
10. VOLUME: ручка регулировки уровня громкости ПАС
11. PREV: переключение на предыдущий трек/радиостанцию
12. NEXT: переключение на следующий трек/радиостанцию
13. MODE: управление настройками эквалайзера
14. LIGHT: переключение режимов подсветки
15. REC: функция записи на внешний носитель информации
16. ⇄: переключение между режимами

Подключение и эксплуатация:

Перед началом использования полностью зарядите аккумулятор. Во время зарядки горит красный индикатор, после её окончания загорится зеленый индикатор.

ВНИМАНИЕ!!! Снизьте уровень громкости во время зарядки устройства. Это защитит систему от возможного повреждения.

Режимы работы:

Ⓜ нажимайте кнопку M для выбора регулировки: высоких/низких частот/громкости микрофона/эхо микрофона/высоких/низких частот микрофона. Регулируйте уровень ручкой Ⓜ.

Коротко нажимайте кнопку Ⓜ для переключения режимов работы BT|FM|USB|TF|AUX

1. Воспроизведение музыки с внешнего Bluetooth устройства. Режим BT

! Рабочее расстояние между колонкой и подключаемым внешним Bluetooth устройством должно быть не более 10 метров.

Для включения и выключения устройства используйте клавишу ON/OFF Ⓡ. На подключаемом внешнем устройстве включите функцию Bluetooth и выполните поиск. На дисплее внешнего устройства отразится список обнаруженных устройств. Выберите PM50. Если внешнее устройство запросит пин-код, введите 0000.

При повторном включении колонка начнет Bluetooth соединение с последним подключенным устройством. Если на внешнем устройстве включена функция Bluetooth – соединение произойдет автоматически.

В случае разрыва соединения колонка автоматически повторно подключается к вашему внешнему устройству. Если автоматическое соединение не произошло, выключите и включите питание колонки. Или кнопкой Ⓜ повторно выберите режим BT.

2. Воспроизведение с внешнего носителя USB-флеш-накопителя.

Режимы USB

! Файловая система накопителя должна быть FAT32. Объем памяти не более 32 Гб. Не рекомендуется использовать высокоскоростные накопители информации.

! Не рекомендуется вынимать USB-flash в режиме воспроизведения. Перед этим переключите колонку в другой режим или выключите.

Установите USB-flash в слот ① или microSD в слот ②. При включенной ПАС воспроизведение начнется автоматически. Регулируйте уровень громкости ручкой Ⓜ. Переключением треков с помощью кнопок управления Ⓜ,Ⓢ.

3. FM-радио

Кнопкой Ⓜ выберите режим FM. Удерживайте кнопку Ⓢ для начала автоматического поиска станций. Регулируйте уровень громкости ручкой Ⓜ и переключением станций с помощью кнопок управления Ⓜ,Ⓢ. Вы можете выключить звук нажав кнопку Ⓢ. Для повторного поиска удерживайте кнопку Ⓢ.

4. Воспроизведение музыки с внешнего устройства (AUX)

Колонку можно использовать в качестве обычной проводной акустической колонки. Подключите внешнее аудиоустройство (MP3 плеер, планшетный ПК, смартфон, ноутбук или мобильный телефон) к разъему Ⓢ с помощью аудио кабеля (в комплекте). Включите воспроизведение на внешнем устройстве. Регулируйте уровень громкости ручкой Ⓜ. Вы можете выключить звук нажав кнопку Ⓢ, воспроизведение на аудиоустройстве продолжится.

Для улучшения сигнала воспользуйтесь аудиокабелем (вставьте в гнездо AUX Ⓢ).

5. Функция TWS (True Wireless Stereo)

Включите две одинаковые колонки с одинаковым именем. Переведите в режим BT. Удерживайте кнопку Ⓢ на одной из колонок. На дисплее начнет мигать надпись SLAV. При удачном подключении двух ПАС между собой – надпись светится постоянно. Установите соединение с PM50.

Если вы хотите выйти из режима TWS – удерживайте кнопку Ⓢ на любой колонке.

Во время уже подключенного беспроводного соединения невозможно произвести TWS соединение. Для одновременного подключения двух колонок сначала выполните действия, описанные выше, а после выполните беспроводное подключение.

6. Функция записи (REC)

На панели слотов вставьте microSD или USB. Кнопкой Ⓜ выбрать режим USB или SD.

а) подключите проводной микрофон (не идёт в комплекте) в слот ③,Ⓢ и включите его

б) подключите сторонний беспроводной микрофон, следуя инструкции, и включите его

Нажмите кнопку Ⓜ на устройстве или ③ на пульте управления – запись начнется автоматически. Для окончания записи нажмите кнопку Ⓜ на устройстве или ③ на пульте управления. Последняя запись начнет проигрываться в зацикленном режиме автоматически.

Прослушивание записей

Прослушивание записей всегда осуществляется в зацикленном режиме и начинается с последней записи.

На панели слотов вставьте microSD или USB. Кнопкой Ⓜ выбрать режим USB или SD.

7. Пульт дистанционного управления



1. MUTE: включение/отключение звука
2. : переключение режимов. Долгое удержание кнопки включает или выключает голосовое оповещение о переключении между режимами.
3. REC: режим записи
4. REC PLAY: воспроизведение записи
5. VOL+ /VOL-: увеличение / уменьшение громкости
6. : переключение на предыдущий трек/радиостанцию
7. : воспроизведение/пауза
8. : переключение на следующий трек/радиостанцию
9. : функция повтора ONE/ALL
10. EQ эквалайзер, переключение предустановленных режимов POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, FLAT
11. набор цифр 0-9 для выбора песен (песни должны быть пронумерованы в начале названия) или радиостанций (108,5 набирается как 1 0 8 5)

- выбор частот вручную. Если Вы знаете частоту радиостанции - с помощью кнопок 0-9 на пульте управления наберите ручную частоту радиостанции. Просто 3 или 4 цифры частоты радиостанции.

- выбор радиостанции по номеру. После автопоиска всем радиостанциям будут присвоены порядковые номера (CH01, CH02 и т.д.). Если вы знаете порядковый номер радиостанции - с помощью кнопок 0-9 наберите ручную номер радиостанции.

- выбор трека по номеру. Если вы знаете порядковый номер трека - с помощью кнопок 0-9 наберите ручную номер.

Технические характеристики:

Максимальная мощность.....	50 Вт
Динамик ВЧ (1 шт.).....	2,5 дюйма
Динамик СЧ/НЧ (2 шт.).....	6,5 дюйма
Диапазон воспроизводимых частот	55-20000 Гц
Сигнал/шум.....	85±2 дБ
Аккумуляторная батарея SLA.....	7,4 В/4000 мАч
Время полной зарядки аккумулятора.....	5-6 часов
Время работы от аккумулятора	до 6 часов*
Bluetooth версия.....	5.0
Bluetooth профили	A2DP, AVRCP
Радиус действия**.....	10 м
Пульт управления**.....	5 м
Функционал.....	TWS
.....	AUX
.....	MP3 плеер USB
.....	MP3 плеер microSD
.....	Эквалайзер
.....	FM-радио 87,5 – 108,0 МГц
.....	2 x джек 6,35 мм для микрофона
Поддерживаемые форматы	MP3
Размеры устройства	255*255*565 мм
Вес устройства.....	4,65 кг

* время работы может меняться в зависимости от температуры, громкости, условий работы

** расстояние может отличаться при наличии таких факторов как: препятствия между устройствами, магнитные поля и т.д.

Примечания:

- Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, упаковку изделия, характеристики и комплектацию без особого уведомления.

Предостережения:

- не используйте колонку в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные устройства или Bluetooth устройства (во время полёта в самолете, на АЗС, вблизи электронных приборов и т.д.)

- не разбирайте изделие

- не подвергайте нагреву

- не допускайте контакт изделия с водой. Попадание воды внутрь корпуса может привести к выводу устройства из строя

- не подвергайте механическим нагрузкам

- не оставляйте устройство на зарядке после того, как аккумулятор полностью заряжен

- не пытайтесь удалить или заменить встроенный аккумулятор – это приведет к аннулированию гарантии

- устройство сохраняет работоспособность и параметры при температуре окружающего воздуха 0° до +30С°

- производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие по причине неправильного использования прибора или несоблюдения предостережений

Уход:

- протирайте поверхность колонки чистой и сухой тканью, допускается протереть слегка смоченной тканью

- запрещается использовать для очистки изделия спирт, бензин и другие агрессивные вещества, это может привести к повреждению пластика или покрытия

Утилизация: ♻️ EAC

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

Срок службы 2 года. Гарантийный срок – 1 год. Дата производства определяется цифровым обозначением второй группы серийного номера изделия, следующих между «-» (XXXX-0817-0001 означает август 2017 г.). Производитель: GUANGZHOU DINIYOU IMPORT & EXPORT TRADE CO., LTD. Адрес: ROOM 22J, NO.144 HUANGPU MIDDLE ROAD, YUANCUN STREET, TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU CITY, CHINA



1. На данный товар устанавливается гарантийный срок – 1(один) год, срок службы – 2 (два) года. На аккумуляторные батареи BT колонок устанавливается гарантийный срок – 3 (три) месяца. Гарантия начинается с дня приобретения товара и заканчивается по истечению гарантийного срока. Дата приобретения подтверждается наличием кассового или товарного чека, или другого документа. Сохраняйте кассовый (товарный) чек в течение всего гарантийного срока!
2. Гарантия выполняется только при наличии: изделия с комплектом поставки; оригинала документа, подтверждающего покупку изделия;правильно и четко заполненного Гарантийного талона. В талоне должны быть указаны: наименование модели изделия , дата покупки; четкая печать организации, продавшей изделие; подпись покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии.
3. Гарантия выполняется при условии соблюдения правил эксплуатации, а также требований, изложенных в Руководстве Пользователя.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на детали отделки корпуса, аккумуляторные батареи, соединительные кабели и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.
5. Изготовитель не несёт гарантийные обязательства в следующих случаях:
 - ✓ В случае нарушения правил и условий эксплуатации;
 - ✓ Имеет следы вскрытия или самостоятельного ремонта;
 - ✓ Изменением конструкции или схемы изделия;
 - ✓ Подключением устройства, не предусмотренных Производителем;
 - ✓ Если дефект вызван эксплуатацией неисправного изделия или в составе комплекта неисправного оборудования;
 - ✓ Если дефект вызван воздействием непреодолимых сил, несчастными случаями, неосторожными действиями потребителя или третьих лиц; воздействием влаги, высоких или низких температур, высокого напряжения, коррозии, попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей или насекомых;
 - ✓ Если Гарантийный талон заполнен не полностью, неправильно или неразборчиво; данные, указанные в Гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны.