

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Mixer BR1307
Миксер BR1307




МИКСЕР BR1307

Миксер предназначен для приготовления пищи методом перемешивания её ингредиентов до получения однородной массы.

ОПИСАНИЕ

1. Насадки для замешивания теста
2. Венчики для смешивания/взбивания
3. Отверстия для установки насадок или венчиков
4. Кнопка включения максимальной скорости
5. Переключатель режимов работы
6. Кнопка отсоединения насадок
7. Корпус

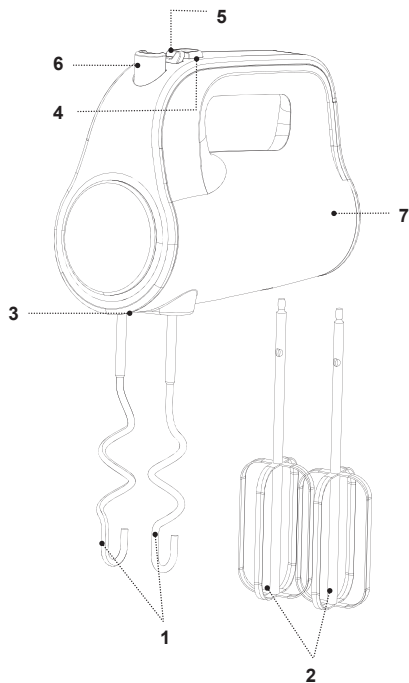

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием миксера внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с миксером может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.

ВНИМАНИЕ! Время непрерывной работы не должно превышать 4 минуты. Между двумя рабочими циклами делайте перерыв не менее 20 минут.

- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Во время работы миксера не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе устройства, это может привести к перегреву электромотора.

- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать устройство в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Не погружайте корпус миксера, шнур питания или вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости.
- Не используйте устройство вблизи от кухонной раковины, в ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если устройство упало в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении устройства от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания – это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.

- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шнуру питания и к вилке шнура питания мокрыми руками.
- Перед первым использованием устройства тщательно промойте съёмные насадки и венчики, которые будут контактировать с продуктами.
- Используйте только насадки и венчики, которые входят в комплект поставки.
- Не прикасайтесь к вращающимся насадкам и венчикам. Не допускайте попадания волос или свободно висящих элементов одежды в зону вращения насадок или венчиков.
- Перед использованием устройства, убедитесь, что насадки или венчики установлены правильно и зафиксированы.
- Запрещается смешивать миксером твёрдые ингредиенты, например, охлаждённое сливочное масло или замороженное тесто.
- Запрещается устанавливать и одновременно использовать венчик для смешивания/взбивания и насадку для замешивания теста.
- Запрещается снимать или устанавливать насадки, или венчики во время работы миксера.
- Регулярно проводите чистку корпуса миксера и насадок.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.
Опасность удушья!

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться, к корпусу устройства, шнуру питания или к вилке шнура питания во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Проверяйте целостность шнура питания перед использованием миксера. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности,

- должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр.
 - Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
 - Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре, распакуйте его и подождите не менее 3 часов перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.

- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никаких дополнительных действий не требуется.
- Насадки для замешивания теста (1) и венчики для смешивания/взбивания (2) вымойте тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
- Корпус миксера (7) протрите мягкой слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКСЕРА

ВНИМАНИЕ! Время непрерывной работы не должно превышать 4 минуты. Между двумя рабочими циклами делайте перерыв не менее 20 минут.

Насадки для замешивания теста (1)

- Используйте насадки (1) для замешивания дрожжевого теста, перемешивания фарша и т.п.

Примечание: вставляйте насадки для замешивания теста (1) в соответствующие отверстия для установки насадок (3).

Венчики для смешивания/взбивания (2)

- Используйте венчики (2) для взбивания сливок, яичного белка, приготовления бисквитного теста, пудингов, коктейлей, крема, майонеза, пюре, соусов, а также для смешивания жидких продуктов.

Примечание: венчики для смешивания/взбивания (2) могут быть установлены в любые отверстия для установки насадок (3).

- Убедитесь, что переключатель режимов работы (5) установлен в положение «0» и вилка шнура питания не вставлена в электрическую розетку.
- Вставьте насадки для замешивания теста (1) или венчики (2) в соответствующие гнезда для установки насадок (3) до щелчка. Обе насадки должны зафиксироваться в отверстиях (3) миксера.

Примечание: запрещается устанавливать и одновременно использовать насадку для замешивания теста (1) и венчик для смешивания/взбивания (2).

- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Опустив насадки в ёмкость с ингредиентами, включите миксер переключателем режимов работы (5) и выберите нужную скорость вращения насадок «1, 2, 3, 4, 5».

«0» - миксер выключен.

«1» - оптимальная скорость для смешивания сухих и сыпучих продуктов, таких как мука.

«2» - оптимальная скорость для смешивания жидкостей и приправ к салатам.

«3» - оптимальная скорость для приготовления теста для тортов или печенья.

«4» - оптимальная скорость для взбивания крема, приготовления десертов и т.п.

«5» - оптимальная скорость для взбивания яиц, крема, приготовления сахарной глазури, коктейлей, картофельного пюре и т.п.

- При нажатии и удержании кнопки (4), миксер включится на максимальной скорости.
- Во время работы не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе миксера, это может привести к перегреву электромотора.
- После завершения работы установите переключатель режимов работы (5) в положение «0» и выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
- Придерживая насадки (1) или венчики (2), нажмите кнопку отсоединения насадок (6).

Примечание: отсоединить насадки можно только в том случае, если переключатель режимов работы (5) установлен в положение «0».

ЧИСТКА И УХОД

- Выключите устройство и выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
- Придерживая насадки (1) или венчики (2) нажмите кнопку отсоединения насадок.
- Промойте насадки (1 или 2) тёплой водой с нейтральным моющим средством, затем просушите.

- Протрите корпус миксера (7) мягкой слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо. Не допускайте попадания воды в корпус миксера (7).
- Запрещается погружать корпус миксера (7), шнур питания и вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости.
- Запрещается использовать для чистки устройства и насадок металлические мочалки, абразивные чистящие средства или растворители.

ХРАНИЕНИЕ

- Перед тем, как убрать устройство на хранение, проведите его чистку.
- Запрещается наматывать шнур питания на корпус миксера.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Миксер – 1 шт.
2. Насадки замешивания теста – 2 шт.
3. Венчики для взбивания – 2 шт.
4. Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание: 220-240 В ~ 50/60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 600 Вт

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства – 3 года

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей срочно необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.