



рис. 5

- Заведите вытяжку в отверстие до упора (рис. 6).
- Придерживая вытяжку, вставьте в специальные пазы с двух сторон 2 уголка (рис.7).
- Зафиксируйте вытяжку с уголками с помощью винтов и гаек. (рис. 8).

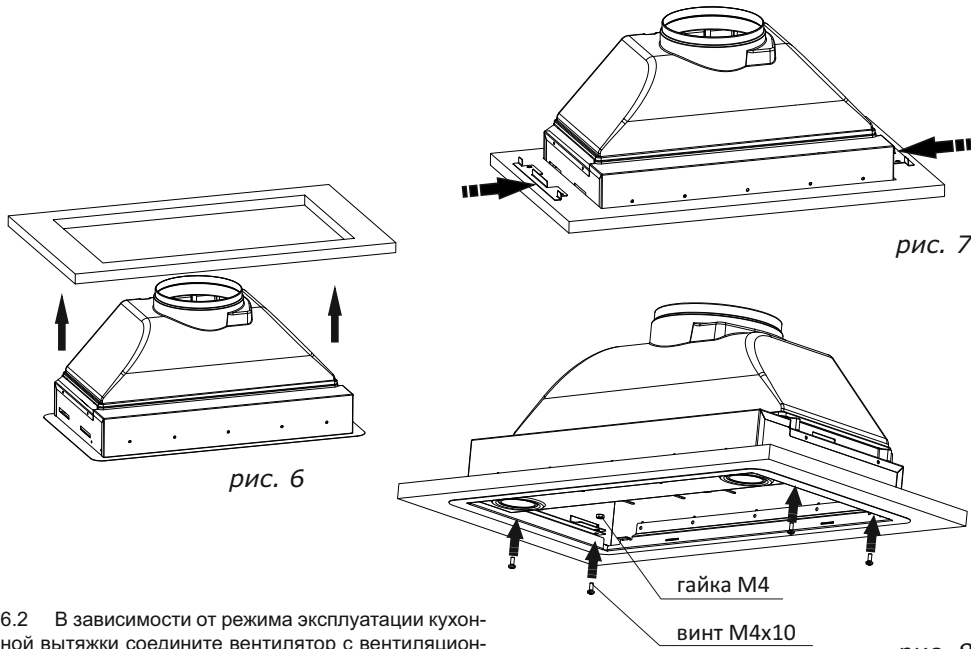

6.2 В зависимости от режима эксплуатации кухонной вытяжки соедините вентилятор с вентиляционной решеткой (рис. 9) полужестким гофрированным воздуховодом (либо его аналогом) или установите угольные фильтры (п.6.3, рис. 10).

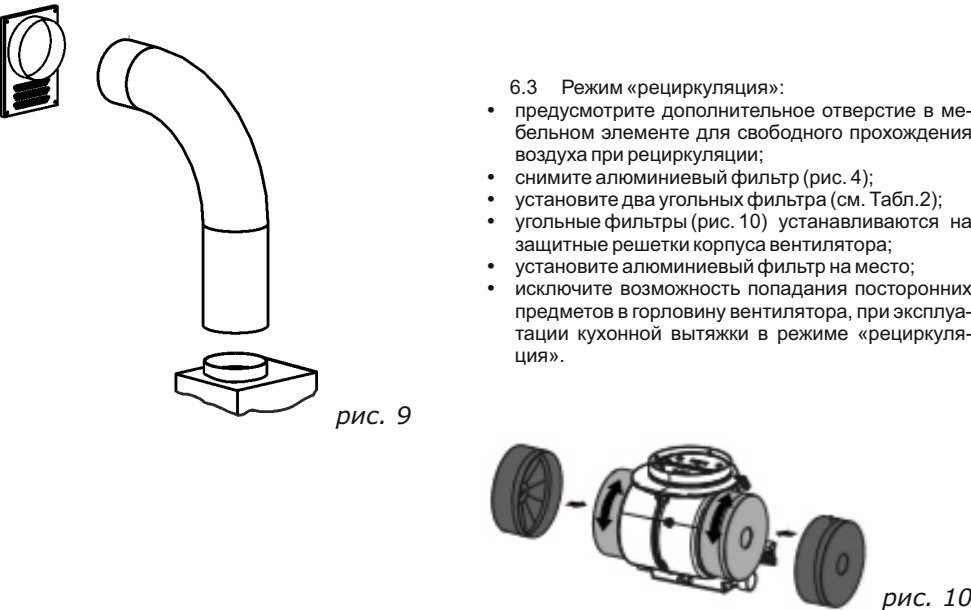

- 6.3 Режим «рециркуляция»:
- предусмотрите дополнительное отверстие в мебельном элементе для свободного прохождения воздуха при рециркуляции;
 - снимите алюминиевый фильтр (рис. 4);
 - установите два угольных фильтра (см. Табл.2);
 - угольные фильтры (рис. 10) устанавливаются на защитные решетки корпуса вентилятора;
 - установите алюминиевый фильтр на место;
 - исключите возможность попадания посторонних предметов в горловину вентилятора, при эксплуатации кухонной вытяжки в режиме «рециркуляция».

8.5 Угольные фильтры должны использоваться только при работе вытяжки в режиме «рециркуляция».

ВНИМАНИЕ: УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В 4 МЕСЯЦА ИЛИ ЧАЩЕ В СЛУЧАЕ ОСОБЕННО ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ИХ НЕЛЬЗЯ ЧИСТИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО. УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ НЕ СОДЕРЖАТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ. ИХ МОЖНО УТИЛИЗИРОВАТЬ КАК ОБЫЧНЫЙ МУСОР.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

- 9.1 Кухонная вытяжка должна храниться в упаковке завода изготовителя в закрытом помещении при температуре от -50 до +40°С. При этом относительная влажность воздуха при температуре +15°С не должна превышать 80%
- 9.2 Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны реализации товара.

ВНИМАНИЕ: НА ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОГО СРОКА СОХРАНЯЙТЕ РУКОВОДСТВО.

Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По окончании срока эксплуатации не выбрасывайте кухонную вытяжку вместе с обычными бытовыми отходами, а сдавайте в специальные пункты приема. Поступая так, Вы способствуете делу охраны окружающей среды.



10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Кухонная вытяжка	
Торговое наименование:	Тип
Врезной блок BOX 70П-1000-Э4Д	КВ I Э
Врезной блок BOX 50П-1000-Э4Д	КВ I Э

соответствует требованиям ТУ 3468-001-25905995-15.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.06524/24,
срок действия по 14.11.2029г.,
выдан органом по сертификации ООО "ПРОММАШ ТЕСТ Инжиниринг",
Россия, город Москва.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 7.1 Рекомендуется включать кухонную вытяжку перед началом приготовления пищи и после завершения приготовления оставлять включенной примерно на 15 минут, чтобы обеспечить удаление загрязненного воздуха.
- 7.2 Управление кухонной вытяжкой производится электронным переключателем ККВ 4.

- Электронный переключатель ККВ 4 (рис. 11) имеет шесть кнопок.



рис. 11

Кнопкой с обозначением  включаются лампы освещения. Первым нажатием кнопки лампы включаются, вторым - выключаются.

Кнопки с обозначением     включают скорость вентилятора.

Первым нажатием кнопки вентилятор включается, вторым - выключается. Переход к более высокой или низкой скорости производится нажатием соответствующей кнопки.

Кнопкой с обозначением  включается таймер. При включенном таймере вентилятор отключается через 15 минут. Если необходимо отключить таймер раньше, то нужно повторно нажать на любую кнопку включения скорости вентилятора. При включении освещения, вентилятора или таймера на соответствующей кнопке включается её подсветка.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 8.1 При проведении технического обслуживания необходимо строго руководствоваться требованиями безопасности (раздел 4, п.4.1).
- 8.2 Очистку загрязненных поверхностей производите мягкой салфеткой, смоченной водой с нейтральным моющим средством, используемым для мытья посуды. Для чистки поверхностей из нержавеющей стали не используйте средства, содержащие песок, соду, кислоты, хлориды и губки, которые могут поцарапать эти поверхности. Кухонные вытяжки из нержавеющей стали требуют специальных средств по уходу за нержавеющей сталью.
- 8.3 Для очистки алюминиевого фильтра извлеките его из вытяжки (рис. 3) и произведите его очистку с помощью щетки горячим водным раствором моющего средства вручную или в посудомоечной машине при (60°С). Старайтесь не сгибать фильтры при мойке. Возможное изменение цвета фильтра, с течением времени, не приводит к снижению эффективности его действия. Сильно загрязненный фильтр не следует мыть в посудомоечной машине.
- 8.4 Алюминиевый фильтр предназначен для задержки частиц жира, которые образуются при приготовлении пищи, поэтому он должен использоваться как в вытяжном, так и в рециркуляционном режиме.

ВНИМАНИЕ: АЛЮМИНИЕВЫЙ ФИЛЬТР ДОЛЖЕН ОЧИЩАТЬСЯ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ ЧЕТЫРЕ НЕДЕЛИ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫСУШИТЕ ФИЛЬТР ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ЕГО В КУХОННУЮ ВЫТЯЖКУ! НЕДОПУСТИМО ПОПАДАНИЕ ВОДЫ В ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ И ПАТРОНЫ ЛАМП! ВКЛЮЧАЙТЕ ВЫТЯЖКУ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ ВСЕХ ЕЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ!

Продан _____ Штамп продавца _____

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации вытяжки - 60 месяцев, со дня продажи через розничную сеть. Установленный срок службы вытяжки не менее 10 лет. Гарантия не распространяется на электролампы (за исключением LED-диодных светильников).



248033, г. Калуга, проезд 2-й Академический, 13
Тел.: +7 (4842) 500-510/540/595 Факс: +7(4842) 500-502
Горячая линия: 8-800-555-12-55
e-mail: info@elikor.com
Сервисная служба: тел. (4842) 500-505
e-mail: service@elikor.com

ООО «ЭЛИКОР», www.elikor.com