

CENTEK®

СТ-2174

БРИТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ / ЭЛЕКТР ҰСТАРА /
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԱՓՐԻՉ /
ЭЛЕКТР УСТАРА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ /
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՁԵՌՆԱՐԿ /
КОЛДОНУУЧУНУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ



РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.
Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией.
Желаем Вам приятного пользования!

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА: для качественного бритья волос на лице.


Электробритва является бытовым прибором и не предназначена для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед вводом прибора в эксплуатацию.
- Сохраните настоящее руководство, кассовый чек и упаковку прибора. При утере руководство по эксплуатации не возобновляется, а такой прибор снимается с гарантии. Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и влаги (запрещается погружать в воду и иные жидкости).
- Запрещается касаться прибора мокрыми руками. В случае попадания влаги или течи из прибора немедленно отключите его от сети.
- Не устанавливайте прибор на мягкие, неровные, неустойчивые поверхности. Не накрывайте прибор.

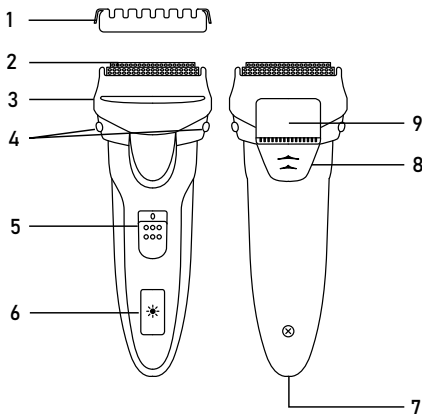

- Перед использованием и чисткой отключите прибор от розетки электропитания. При отключении необходимо брать за вилку, а не за шнур питания.
- Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра. Убедитесь, что сетевой шнур проложен вне доступа детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Регулярно проверяйте прибор и его сетевой шнур на наличие повреждений. Эксплуатация неисправного прибора не допускается. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь к квалифицированным специалистам. При повреждении сетевого шнура немедленно замените его силами изготовителя, авторизованной сервисной службы или квалифицированного специалиста.
- Допускается использование только оригинальных запасных частей. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Перед началом зарядки убедитесь, что напряжение электросети соответствует указанному на приборе.
- Перед включением прибора убедитесь, что он полностью и правильно собран.
- Не тяните сетевой шнур, если он касается кромок предметов с острыми краями, сдавлен какими-либо предметами или запутался, не допускайте касания шнура питания горячих предметов.
- При повреждении сетевого шнура или какого-либо другого узла прибора немедленно отключите его от электрической сети и обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае неквалифицированного вмешательства в устройство прибора или несоблюдения перечисленных в данной инструкции правил эксплуатации прибора гарантия аннулируется.
- Не используйте одновременно несколько энергоемких приборов - это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
- Запрещается разбирать прибор во время работы.
- Не используйте прибор, если:
 - поврежден сетевой шнур;
 - прибор имеет видимые повреждения;
 - прибор упал с высоты;
 - на прибор попала влага.

- Не используйте прибор при температуре ниже 0 °С и выше 35 °С. Если прибор долгое время находился при температуре ниже 0 °С, поместите его в обогреваемое помещение не менее чем за 3 часа до включения.
- Отключайте прибор от электросети перед разборкой или сборкой, после полной зарядки. Если вам необходимо отойти даже на короткое время, всегда отключайте прибор от сети.
- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
- Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.
- Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Внимание! Риск поражения электротоком! Никогда не погружайте прибор в воду!

Внимание! Опасность пожара! Никогда не допускайте контакт прибора с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами!

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Защитная крышка
2. Двойная сетка
3. Бритвенная головка
4. Кнопки снятия колпачка бритвенной головки
5. Кнопка включения/выключения
6. Индикатор заряда
7. Гнездо зарядки
8. Переключатель триммера
9. Триммер

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Электробритва в сборе - 1 шт.
- Шнур для зарядки - 1 шт.
- Щеточка для очистки - 1 шт.
- Защитная крышка - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

ЗАРЯДКА

- Не допускайте контакта сетевого шнура с водой.
- Присоедините штекер сетевого шнура к электробритве и включите вилку в розетку. Загорится индикатор зарядки на корпусе прибора.
- Не рекомендуется держать бритву подключенной к электросети дольше времени заряда, указанного в технических характеристиках.
- После окончания зарядки отсоедините сетевой шнур от сети электропитания и гнезда бритвы.
- Бритва не предназначена для использования во время зарядки.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» для включения бритвы.
- Держите прибор под углом 90 градусов к лицу. Натяните кожу рукой и, слегка прижимая бритву, медленно совершайте возвратно-поступательные движения против роста волос. По мере привыкания к бритве давление на кожу можно увеличивать. Чрезмерное давление не улучшает качество бритья, может привести к раздражению, особенно в период привыкания.
- Может понадобиться некоторое время, прежде чем ваша кожа привыкнет к бритве, после чего процесс бритья станет легким.
- После бритья выключите электробритву и закройте бритвенную головку прозрачной защитной крышкой.

ТРИММЕР

Триммер предназначен для подстригания висков и усов. Сдвиньте фиксатор триммера вверх, чтобы привести его в рабочее положение. Аккуратно придерживайте триммер во время использования, чтобы избежать закрытия.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ЧИСТКА ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БРИТВЫ


- Регулярная чистка обеспечивает наилучшее качество бритья.
- Нажмите на кнопки фиксатора колпачка бритвенной головки, при этом откроется доступ для чистки бреющего блока.

- Используя кисточку, прочистите бреющий блок, сетки колпачка бритвенной головки, а также привод и внутренние лезвия.
- Допускается промывка колпачка бреющего блока и отсоединенных лезвий под струей теплой воды. Полностью просушите детали, прежде чем установить их на место. Избегайте попадания воды в корпус электробритвы.

ЧИСТКА ТРИММЕРА

- Чистите триммер каждый раз после использования.
- Выключите бритву. Очистите триммер щеткой из комплекта электробритвы.
- Один раз в полгода смазывайте ножи триммера каплей масла для швейных машин.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сетевое напряжение: 220-240 В -50/60 Гц
- Питание: аккумулятор Ni-MH 800 мАч, 2,4 В  1 А
- Мощность: 3 Вт
- Время зарядки перед первым использованием 9 часов
- Время зарядки для следующего использования 8 часов
- Автономность после полной зарядки до 45 минут



7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneypor», г. Астана, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия:
№ ЕАЭС RU С-CN.HB26.B.01825/21 от 28.12.2021 г.



9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш.

Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23.
Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 991-05-42.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независимые от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;

- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

- пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
 - расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
 - для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
 - для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

Құрметті тұтынушы!

**TM CENTEK өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз кепілдік береміз мінсіз жұмыс істеуі осы бұйымдар
сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.**

АСПАПТЫҢ АРНАЛУЫ: сақал-мұртты сапалы қыруға арналған.

Электр ұстарасы тұрмыстық құрал болып табылады және өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмаған!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Адам өмірі мен денсаулығына қауіпті жағдайлардың туындауына, сондай-ақ аспаптың мерзімінен бұрын істен шығуына жол бермеу үшін, төменде аталған шарттарды қатаң сақтау керек:

- Аспапты пайдалануға берер алдында осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз.
- Осы нұсқаулықты, кассалық чекті және құрылғыны орауды сақтаңыз. Жоғалған кезде пайдалану жөніндегі Нұсқаулық жаңартылмайды, ал мұндай аспап кепілдіктен алынады. Құрылғыны тек оның мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Мерттен кем аспап жанында жылу көздері, тигізбеңіз, оның әсеріне тікелей күн сәулесінің және ылғалдың (тыйым салынады суға түсуге және өзге де сұйықтық).
- Аспапты дымқып қолмен ұстауға тыйым салынады.
- Құралдан ылғал түскен немесе ағып кеткен жағдайда оны дереу желіден ажыратыңыз.
- Аспапты жұмсақ, тегіс емес, тұрақсыз беттерге орнатпаңыз. Емес накрывайте аспап.
- Кейін пайдалану және тазалау алдында аспапты сөндіріңіз розеткадан электр қорегі. Құрылғыны ажыратқан кезде қуат сымы үшін емес, шанышқыны алу және тарту қажет.
- Балаларға құрылғымен ойнауға жол бермеңіз. Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Желілік сымның балалардың қол жетімділігінен тыс салынғанына көз жеткізіңіз.

- Бұл аспап физикалық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе осы құралды пайдалану туралы және оны дұрыс пайдаланбау кезіндегі ықтимал қауіптер туралы нұсқама жүргізбей жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға (балаларды қоса алғанда) пайдалануға арналмаған.
- Аспапты және оның желілік сымын зақымданудың бар-жоғын үнемі тексеріп отырыңыз. Жарамсыз аспапты пайдалануға жол берілмейді. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Білікті мамандарға хабарласыңыз. Егер желілік сым зақымдалған болса, оны дереу өндірушінің, уәкілетті қызмет немесе білікті маманның күшімен ауыстырыңыз.
- Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануға рұқсат етіледі. Жеткізу жиынтығына кірмейтін керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
- Жұмысты бастамас бұрын, электр желісінің кернеуі құрылғыда көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны қоспас бұрын оның толық және дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз.
- Егер ол өткір жиектері бар, қандай да бір заттармен қысылған немесе оралған заттардың жиектеріне тисе, желілік сымды тартпаңыз; ыстық заттардың қуат сымына тиюіне жол бермеңіз.
- Егер желілік сым немесе құрылғының басқа түйіні зақымдалған болса, құрылғыны дереу электр желісінен ажыратып, өндірушінің қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Аспап құрылғысына білікті араласпаған немесе осы Нұсқаулықта көрсетілген құралды пайдалану ережелерін сақтамаған жағдайда кепілдік жойылады.
- Бір уақытта бірнеше энергияны көп қажет ететін құрылғыларды пайдаланбаңыз, бұл тұрғын үй-жайлардың электр желісінде ақауларға әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны қозғалтқыш толық тоқтағаннан кейін ғана бөлшектеуге болады.
- Құрылғыны қолдануға болмайды, егер:
 - зақымдалған желілік сым;
 - құрылғы көрінетін зақымға;
 - құрылғы биіктіктен құлады;
 - құрылғыға ылғал түсті.
- Құрылғыны 0 °C-тан төмен және 35 °C-тан жоғары температурада пайдаланбаңыз. Егер құрылғы ұзақ уақыт 0 °C-тан төмен температурада болса, оны қосар алдында кем дегенде 3 сағат бұрын қыздырылған бөлмеге қойыңыз.

- Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырғыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.
- Буып-түю материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін және оларды арнайы бөлінген жерге жинау керек.
- Тасымалдау (тасымалдау), өткізу бойынша ерекше шарттар: жоқ.

HAZAR! Өрттің қауіп-қатері! Ешқашан аспаптың тез тұтанатын сұйықтықтармен және жанғыш материалдармен жанасуына жол бермеңіз!

HAZAR! Жуынатын бөлмеде құрылғыны пайдаланғаннан кейін құрылғыны желіден ажырату керек, өйткені судың жақындығы өшурулі болса да қауіпті;

2. БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫН ТАҒАЙЫНДАУ

1. Қорғаныс қақпағы
2. Қос тор
3. Ұстара басы
4. Ұстара басының қақпағын алу түймелері
5. Қосу/өшіру түймесі
6. Зарядтау көрсеткіші
7. Зарядтау ұясы
8. Триммер қосқышы
9. Триммер

3. ЖИЫНТЫҒЫ

- Электр ұстарасы жинақта - 1 дана
- Зарядтау сымы - 1 дана
- Тазалауға арналған щетка - 1 дана
- Өлшеуіш шыныаяқ - 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

ЗАРЯДТАУ

- Желілік сымның сумен жанасуына жол бермеңіз.
- Электр сымның ашасын электр ұстарасына жалғаңыз және штепсельді розеткаға қосыңыз. Құрылғы корпусындағы зарядтау индикаторы жанады.
- Ұстараны электр желісіне техникалық сипаттамаларда көрсетілген зарядтау уақытынан ұзақ ұстау ұсынылмайды.
- Зарядтау аяқталғаннан кейін қуат сымын қуат желісінен және ұстара розеткасынан ажыратыңыз.
- Ұстара зарядтау кезінде пайдалануға арналмаған.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

- Ұстараны қосу үшін Қосу/Өшіру түймесін басыңыз.
- Құрылғыны бетке 90 градус бұрышта ұстаңыз. Тереңізді қолыңызбен тартыңыз және ұстараны сәп басып, шаш өсуіне қарсы баяу қимыл жасаңыз. Ұстараға үйреніп алған сайын терідегі қысымды арттыруға болады. Шамадан тыс қысым қырыну сапасын жақсартпайды, тітіркенуге әкелуі мүмкін, әсіресе тәуелділік кезеңінде.
- Тереңіз ұстараға үйреніп кетпес бұрын біраз уақыт кетуі мүмкін, содан кейін қырыну оңай болады.
- Қырынудан кейін электр ұстарасын өшіріп, ұстараның басын мөлдір қорғаныс қақпағымен жабыңыз.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

Триммер храмдар мен мұртты кесуге арналған. Триммер ұстағышын жұмыс жағдайына келтіру үшін жоғары қарай сырғытыңыз. Жабық болмас үшін триммерді пайдалану кезінде ақырын ұстаңыз.

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ

ҰСТАРА ҚОЛДАНҒАННАН КЕЙІН ТАЗАЛАУ


- Үнемі тазалау қырынудың ең жақсы сапасын қамтамасыз етеді.
- Ұстара басының қақпағын бекітетін түймелерді басыңыз, бұл қырыну блогын тазартуға мүмкіндік береді.

- Қылшықты пайдаланып, қырыну блогын, ұстара басының тор қақпағын, сондай-ақ жетекті және ішкі пышақтарды тазалаңыз.
- Қыратын блоктың қаппашасын және ажыратылған жүздерді жылы су ағынымен жууға жол беріледі. Бөлшектерді орнына орнатпас бұрын толығымен құрғатыңыз. Электр ұстараның корпусына су тигізбеңіз.

ТРИММЕРДІ ТАЗАЛАУ

- Пайдаланғаннан кейін қайшыны әрдайым тазалаңыз.
- Өшіріңіз электрлік ұстара. Триммерді электр ұстарасының жиынтығынан щеткамен тазалаңыз.
- Жарты жылда бір рет смазуйте пышақтар триммердің тамшымен май үшін тигін машиналар.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Желілік кернеу: 220-240 В -50/60 Гц
- Тамақтану: NiMH батареясы 800 мАч, 2,4 В  1 А
- Қуат: 3 Вт
- Бірінші қолданар алдында зарядтау уақыты 9 сағат
- Келесі пайдалану үшін зарядтау уақыты 8 сағат
- Толық зарядталғаннан кейін автономия 45 минут



7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, АСПАПТЫ ЖОҒУ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қаптама, аспаптың өзі қайталап пайдалануға болатын материалдардан жасалған. Мүмкіндігінше, аспаптарды жою кезінде қайталап пайдалану материалдарына арналған контейнерге тастаңыз.

АСПАПТЫ ЖОҒУ

Қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, аспап қарапайым тұрмыстық қалдықтан бөлек жойылуы мүмкін. Оны электрондық аспаптар мен электр аспаптарын қайта өңдеуге қабылдаудың арнайы пунктіне тапсыруға болады. Материалдар өздерінің жіктемесіне сәйкес қайта өңделеді. Осы аспапты қолданылу

мерзімі аяқталуына байланысты қайта өңдеуге тапсыра отырып, Сіз қоршаған ортаны қорғауға үлкен үлес қосасыз. Сіз электрондық аспаптар мен электр аспаптарын қайта өңдеуге қабылдау пункттерінің тізімін муниципалдық мемлекеттік билік органдарынан ала аласыз.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Аспапқа қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспап бұзылса, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://centek.ru/servis> сайтынан табуға болады. Сервистік қолдау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. «Ларина-Сервис» ЖШҚ бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау ұйымының аталымы: «Moneytop» ЖШС, Астана қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Өнімнің төмендегідей сәйкестік сертификаты бар:
№ EAЭС RU С-CN.HB26.B.01825/21 - 28.12.2021 ж. бастап.



9. ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Импорртаушы: ЖК Асрумян К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, Краснодар, пгт. Пашковский, Атаман Лысенко к-сі, 23. +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінасінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады. Кепілдік жөндеу Краснодар қаласы, Демус көшесі, 14 мекен-жайы бойынша орналасқан ООО «Ларина Сервис» өндіруші сервистік орталығында жасалуы мүмкін. Тел: +7 (861) 991-05-42.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:

- үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирманың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтымайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық зақым;
- құрылғының табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
- аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуі;
- өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
- аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен

асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;

- бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:

а) қашықтан басқару пульстері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;

- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

КЫРГЫЗЧА

Урнаттуу неректөөчү!

**TM CENTEK өнүмдөрүн таңдаганыңыз үчүн рахмат.
Биз анын иштешине, колдонуу эрежелерин туура
аткарсаңыз, кепилдик беребиз.**

ШАЙМАНДЫН МАКСАТЫ: беттеги жүндөрдү сапаттуу кыруу үчүн.

Электр устара бул тиричилик шайманы жана өнөр жай максаттар үчүн колдонулбайт.

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

- Шаймандын берилген көрсөтмөсүн, квитанциясын жана кутусун сактаңыз. Жоголгон учурда, колдонуу боюнча колдонмо жаңыртылбайт, мындай шайман кепилдиктен алынат. Шайманды максатына ылайык гана колдонуңуз.
- Шайманды жылуулук булактарынын жанында койбоңуз, түз күндүн нуру жана нымдуулук тийбесин (сууга же башка суюктуктарга батырбаңыз).
- Шайманга суу колдор менен тийбеңиз. Суу тийген учурда, же прибордон суу аккан учурда, дароо токтон ажыратыңыз.
- Шайманды жумшак, тегиз эмес, туруксуз жерлерге койбоңуз. Шаймандын үстүн жаппаңыз.
- Колдонуп бүткөндө жана тазалоонун алдында шайманды электр тармагынан ажыратыңыз. Шайманды сууруп жатканда, электр зымынан эмес, сайгычынан кармап тартыңыз.
- Балдарга шайман менен ойноого жол бербейиз. Шайманды кароосуз калтырбаңыз. Электр зымын балдар жетпеген жерде болгонун текшерип алыңыз.
- Бул шайман физикалык же акыл - эс мүмкүнчүлүктөрү чектелген же тажрыйбасы жана билими жетишсиз адамдар колдонууга арналган эмес, эгерде алар берилген шайманды колдонуу боюнча көрсөтмөнү жана туура эмес колдонуунун коркунучтарын үйрөнбөсө.

- Шайманды жана электр зымын үзгүлтүксүз зыяндарын жогун текшерип туруңуз. Бузулган шайманды иштетпеңиз. Шайманды өзүңүз оңдогонго аракет кылбаңыз.
- Электр зымы бузулган болсо, дароо аны өндүрүүчү, ыйгарым укуктуу тейлөөчү же квалификациялуу адистин күчү менен алмаштырыңыз.
- Оригиналдуу гана запастык бөлүктөрүн колдонуңуз. Комплектте келбеген буюмдарды колдонбоңуз.
- Колдонуудан мурун электр тармагындагы чыңалуу шайманда көрсөтүлүп турганга туура келээрин текшериниз.
- Шайманды күйгүзүүнүн алдында, анын толук жана туура орнотулгандыгын текшериниз.
- Электр зымын тартпаңыз, эгер ал курч учтуу нерселердин четине тийип турса, буюмдарга кысылып турса же чырмалып калса. Электр зымын ысык нерселерге тийгенине жол бербейиз.
- Электр зымы же башка бир бөлүгү бузулса, дароо шайманды токтон ажыратыңыз жана өндүрүүчүнүн тейлөө борборуна кайрылыңыз. Шаймандын түзөмгөнө квалификациясыз кийлигишкен учурда же берилген колдонмодо келтирилген шайманды иштетүү эрежелери сакталбаса, келипдик жокко чыгарылат.
- Шайманды жерге туташтыруусу бар гана розеткага туташтырыңыз, 10 А түрүндө жерге туташуусу бар эки уюлдуу узартуу зымдарын колдонуңуз.
- Бир эле учурда энергияны көп талап кылган буюмдарды колдонбоңуз, бул турак жайдагы электр тармактарын иштен чыгуусун алып келиши мүмкүн.
- Шайманды кыймылдаткыч толугу менен токтогондо гана ажыратуу болот.
- Шайманды колдонбош керек, эгер:
 - электр зымы бузулган болсо
 - шайман бийиктиктен түшүп кетсе
 - шайманга суу кирип кетсе
- Шайманды 0°C дан төмөн жана +35° C дан жогору температурада колдонбоңуз. Эгер шайман 0°C дан төмөн температурада көпкө туруп калса, анда аны күйгүзгөндөн мурун кеминде 3 саат мурун жылытылган бөлмөгө коюңуз.
- Сайгычты электр тармагында кармабаңыз: эгер шайман туура эмес иштеп жатса (бийик ызы-чуу, дирилдөө ж.б.); ажыратуудан же куроодон мурун; ар бир колдонгондон кийин. Эгер Сиз кыска болсо дагы убакытка кетишиниз керек болсо, ар дайым шайманды электр тармагынан өчүрүп туруңуз.

- Кутудагы материалдар балдар үчүн кооптуу болушу мүмкүн жана атайын бөлүнгөн жерге коюлуш керек.
- Ташуу (алып өтмөк үчүн) өзгөчө шарттар: жок.
- Эгер Сиз шайманды башка адамга колдонууга бергиңиз келсе, сураныч, анда аны берилген колдонмосу менен кошо өткөрүп бериңиз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

Өрт коркунучу! Шайманды тез күйүп кетет турган суюктуктун жана күйүүчү материалдардын жанында болгонуна эч качан жол бербейиз!

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

Шайманды ванна бөлмөсүндө колдонуп жаткан болсоңуз, колдонуп бүткөндөн кийин токтон ажыратуу керек, анткени суунун жакындыгы очурулуп турган шайманга дагы кооптуу.

2. БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫН ДАЙЫНДОО

1. Коргоочу капкак
2. Эки катмар тор
3. Кыргычтын башы
4. Кыргыч башын бошотуу баскычы
5. Күйгүзүү / Өчүрүү баскычы
6. Кубат көрсөткүч
7. Кубаттоо уячасы
8. Триммердин которгучу
9. Триммер

3. ТОЛУКТУК

- Чогулган электр устара - 1 д.
- Кубаттоо зымы - 1 д.
- Тазалоочу щётка - 1 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.
- Коргоочу капкак - 1 д.

4. ИШТӨӨ ТАРТИБИ

- Шаймандын суу менен байланышына жол бербейиз.
- Электр устаранын штекерин туташтырып, сайгычын розеткага сайыңыз.
- Электр устараны розеткага туташтыруу техникалык маалыматта көрсөтүлгөн кубаттоо убактысынан узак убакытта жүргүзүлбөйт.
- Кубаттоо аяктаганда, зымды электр тармагынан жана устаранын уячасынан ажыратыңыз.

КОЛДОНУУ БОЮНЧА КЕҢЕШТЕР

- Кубаттоо учурунда устараны колдонбоңуз.
- Иштетүү үчүн «ВКЛ / ВЫКЛ» баскычын басыңыз.
- Шайманды жүзүңүзгө карата 90 градус бурчта кармаңыз. Териңизди тартып, устараны бир аз басып, устараны чачтын өсүшүнө каршы алдыга жана артка жылдырыңыз. Устарага көнгөн сайын териге болгон басымды жогорулатса болот. Ашыкча басым кыруу сапатын жакшыртпайт жана териниңиздин кыжырдануусуна алып келиши мүмкүн, айрыкча көнүп келип жаткан мезгилде.
- Териңиздин устарага көнүшү бир аз убакыт талап кылынышы мүмкүн, бирок андан кийин кыруу процесси оңой болуп калат.

ТРИММЕР

- Колдонуудан кийин электр устараны өчүрүңүз жана кыргычтын башын тунук коргоочу капкак менен жабыңыз. Триммерди иштөө абалына келтирүү үчүн, анын кармоочусун өйдө жылдырыңыз. Колдонуу учурунда триммер жабылып калбашы үчүн, аны кылдаттык менен кармап туруңуз.

5. УСТАРАНЫ КОЛДОНГОНДОН КИЙИН АЗАЛОО

- Үзгүлтүксүз тазалоо кыркуунун мыкты сапатын камсыз кылат.
- Кыргыч башын баскычын басыңыз, андан кийин кыруу бөлүгүн тазалоого мүмкүнчүлүк ачылат.
- Щётканы колдонуп, кыруу бөлүгүн, кыргычтын башынын торун, дискти жана бычактарын тазалаңыз.

ТРИММЕРДИ ТАЗАЛО


- Кыруу блоктун капкагын жана ажыратылган бычактарды жылуу суунун агымынын астында жууганга уруксат берилет. Бөлүктөрүн ордуна коюудан мурун толугу менен кургатыңыз. Устаранын корпусуна суу киргизгенден абайлаңыз.

- Триммерди ар бир колдонгондон кийин тазалап туруңуз.

- Устараны өчүрүңүз. Электр устаранын комплектинде келген щётка менен Триммерди тазалаңыз.

- Триммердин бычактарын жарым жылда бир жолу тигүүчү машинканын майы менен майлап туруңуз.

6. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

- Электр чыңалуусу: 220-240 В -50/60 Гц
- Камсыздоо: аккумулятор Ni-MH 800 мач, 2,4 В  1 А
- Күчтүүлүгү: 3 Вт
- Биринчи колдонуудан мурун кубаттоо убактысы 9 саат
- Кийинки колдонуу үчүн кубаттоо убактысы 8 саат
- Толук кубаттоонун автономдугу 45 мүнөткө чейин



7. ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман өзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

8. КУБӨЛҮК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул өңүмдүн иштөө мөөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүш айы). Шайманды тейлөө боюнча суроолор пайда болгондо же шайман бузулган учурда, ТМ CENTEK ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз. Дарегин <https://centek.ru/servis> сайтынан тапсаңыз болот. Колдоо кызматы менен байланыш жолдору: тел.: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. 000 «Ларина-Сервис» башкы тейлөө борбору, Краснодар шаары. Телефон.: +7 (861) 991-05-42.

Продукциянын шайкештик сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU C-CN.HB26.B.01825/21 – 28.12.2021 ж. баштап.



9. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧҮ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Импортоочу: жеке ишкер Асрумян К. Ш. **Дарек:** Россия, 350912, Краснодар шаары, Пашковский айылы, Атаман Лысенко көчөсү, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзмөктөрдүн кепилдик мөөнөтү акыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузууларды акысыз жоюу милдетин алып жатат. Кепилдик оңдоо өндүрүүчүнүн «Ларина-Сервис» ыйгарым укуктуу тейлөө борборунда жүргүзүлсө болот. Жайгашкан дарегин: Краснодар шаары, Демуса көчөсү, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:

• баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманын штампы, сатуучу фирманын өкүлүнүн колу бар болсо. Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;
- эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.

3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндө жөндөө камтылбайт.

4. Кепилдикке кирбеген учурлар:

- механикалык зыян;
- шаймандын табигый эскириши;
- иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин туура эмес аракеттери;
- туура эмес орнотуу, ташуу;
- табигый кырсыктар (чагылган, өрт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийешеси болбогон башка себептер;
- шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;
- уруксатсыз адамдар тарабынан оңдоо же структуралык өзгөрүүлөр;
- шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;
- буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышпаса:
 - а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;
 - б) сарпталуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жээкчелер, решёткалар, вертелдер, шлангдар, түтүктөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, жыт сиңиргичтер);
- батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөө;
- батарейка менен иштеген шаймандар үчүн - батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.
- 5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.
- 6. Өндүрүүчү ТМ CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана / же керектөөчүлөрдүн жана / же башка үчүнчү адамдардын зыянсыз

аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр түрдө кептирилген зыян үчүн жооп бербейт.

7. Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертүүсү өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.

ՀԱՅԵՐԵՆ

**Հարգելի սպառող,
Շնորհակալություն ընտրության TM CENTEK
արտադրանք. Մենք երաշխավորում ենք, որ այն
աշխատում է, եթե դուք պատշաճ կերպով պահպանում
եք Օգտագործման կանոնները:**

**ՍԱՐՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ` Դեմքի մազերի որակյալ սափման
համար:**

**Էլեկտրական սափրիչը կենցաղային տեխնիկա է և
նախատեսված չէ արդյունաբերական նպատակով
օգտագործման համար:**

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վաղաժամ փչացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները`

- Պահպանեք սույն ձեռնարկը, դրամարկղային կտրոնը և սարքի փաթեթավորումը: Կորցնելու դեպքում օգտագործման ձեռնարկը չի վերականգնվում, և սարքի երաշխիքը չեղարկվում է: Օգտագործեք սարքը միայն նախատեսված նպատակով:

- Մի դրեք սարքը ջերմության աղբյուրների մոտ, արևի ուղիղ ճառագայթների տակ, խոնավ տեղերում (մի ընկղմեք այն ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ):

- Մի դիպե՛ք սարքին թաց ձեռքերով: Եթե սարքը թրջվել է կամ դրանից ջուր է արտահոսում, անմիջապես անջատե՛ք այն էլեկտրական ցանցից:

- Մի տեղադրե՛ք սարքը փափուկ, անհավասար, անկայուն մակերևույթների վրա: Մի ծածկե՛ք սարքը:

- Օգտագործելուց հետո և մաքրելուց առաջ անջատե՛ք սարքը էլեկտրական վարդակից: Սարքը անջատելիս բռնե՛ք և քաշե՛ք խրոցը, այլ ոչ թե էլեկտրական լարը:

- Մի թույլատրե՛ք երեխաներին խաղալ սարքի հետ: Մի թողե՛ք սարքը առանց վերահսկողության: Տեղադրե՛ք էլեկտրական լարը երեխաների համար անհասանելի տեղում:

- Այս սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական կամ մտավոր սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց (այդ թվում երեխաների) կամ բավարար փորձ ու գիտելիքներ չունեցող անձանց կողմից օգտագործման համար, եթե նրանք չեն ստացել սարքի օգտագործման ցուցումներ և իրազեկված չեն սխալ օգտագործման դեպքում հնարավոր վտանգների մասին:

- Պարբերաբար ստուգե՛ք սարքն ու էլեկտրական լարը` հնարավոր թերությունները բացահայտելու համար: Թերի սարքի շահագործումը չի թույլատրվում: Մի փորձե՛ք ինքնուրույն վերանորոգել սարքը: Դիմե՛ք որակավորված մասնագետների: Եթե էլեկտրական լարը վնասված է, ապա դրա փոխարինումը պետք է իրականացնի արտադրողը, լիազորված սպասարկման կենտրոնը կամ որակավորված մասնագետը:

- Կարելի է օգտագործել միայն օրիգինալ պահեստամասեր: Մի օգտագործե՛ք պարագաներ, որոնք ներառված չեն արտադրողի փաթեթում:

- Օգտագործելուց առաջ համոզվեք, որ էլեկտրական ցանցի լարումը համապատասխանում է սարքի վրա նշված լարմանը:

- Սարքը միացնելուց առաջ համոզվեք, որ այն ամբողջությամբ ճիշտ է հավաքված:

- Մի քաշեք էլեկտրական լարը, եթե այն դիպչում է սուր եզրագծերով առարկաների, ճզմվում է որևէ առարկաների ճնշումից կամ խճճվում է: Թույլ մի տվեք, որ էլեկտրական լարը դիպչի տաք առարկաների:

- Եթե էլեկտրական լարը կամ սարքի որևէ այլ մաս վնասված են, անմիջապես անջատեք այն էլեկտրական ցանցից և դիմեք արտադրողի սպասարկման կենտրոն: Սարքի նկատմամբ ոչ պրոֆեսիոնալ միջամտության կամ սույն ձեռնարկում նշված օգտագործման կանոնները չպահպանելու դեպքում երաշխիքը չեղարկվում է:

- Սարքը միացրեք միայն հողանցումով վարդակներին, օգտագործեք միայն երկբևեռ 10A տիպի երկարացման լարեր՝ հողանցման հաղորդիչով:

- Միևնույն ժամանակ մի օգտագործեք մի քանի էներգասպառ սարքեր. դա կարող է հանգեցնել անսարքությունների բնակելի տարածքների էլեկտրական ցանցում:

- Սարքի մասերը կարելի է հանել միայն այն բանից հետո, երբ շարժիչը ամբողջությամբ կանգ է առել:

Սարքը չի կարելի օգտագործել հետևյալ դեպքերում

- էլեկտրական լարը վնասված է,
- սարքը տեսանելիորեն վնասված է,
- սարքը ընկել է բարձրությունից,
- սարքը թրջվել է:

- Մի օգտագործեք սարքը 0°C-ից ցածր և 35°C-ից բարձր ջերմաստիճաններում: Եթե սարքը երկար ժամանակ գտնվել է 0°C-ից ցածր ջերմաստիճանում, ապա միացնելուց առնվազն 3 ժամ առաջ դրեք այն ջեռուցվող սենյակում:

- Անջատեք էլեկտրական խրոցը վարդակից՝ եթե սարքը ճիշտ չի աշխատում (կա բարձր աղմուկ, վիբրացիա և այլն), քանդելուց կամ հավաքելուց առաջ, յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո: Եթե Ձեզ հարկավոր է նույնիսկ կարճ ժամանակով հեռանալ, միշտ անջատեք սարքը էլեկտրական ցանցից:

- Փաթեթավորման նյութերը կարող են վտանգավոր լինել երեխաների համար, այդ պատճառով դրանք պետք է պահել առանձին տեղում:

- Բեռնափոխադրման, իրացման հատուկ պայմաններ չկան:

ՈՒՇԱՂՐՈՒԹՅՈՒՆ!

Հրդեհի բռնկման վտանգ:

Երբեք թույլ մի տվեք, որ սարքը շփվի ոչյուրավառ հեղուկների և այրվող նյութերի հետ:

ՈՒՇԱՂՐՈՒԹՅՈՒՆ!

Սարքը լուրջաբար օգտագործելիս անհրաժեշտ է օգտագործելուց հետո անջատել այն էլեկտրական ցանցից, քանի որ ջրի մոտ լինելը վտանգավոր է, նույնիսկ երբ այն անջատված է:

2. ՍԱՐՔԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

1. ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԿԱՓԱՐԻՉ
2. ԿՐԿՆԱԿԻ ՑԱՆՑ
3. ՍԱՓՐՈՂ ԳԼՆԻԿ
4. ՍԱՓՐՈՂ ԳԼՆԻԿԻ ԿԱՓԱՐԻՉԸ ՀԱՆԵԼՈՒ ԿՈՃԱԿ
5. ՄԻՑՑՄԱՆ և ԱՆՋԱՏՄԱՆ ԿՈՃԱԿ
6. ԼԻՑԶԱՎՈՐՄԱՆ ՏՈՒՑԻՉ
7. ԼԻՑԶԱՎՈՐՄԱՆ ԲՆԻԿ
8. ԹՐԻՄԵՐԻ ՄԻՑՑՄԱՆ ԿՈՃԱԿ
9. ԹՐԻՄԵՐ

3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

- էլեկտրական սափրիչ՝ 1 հատ
- Լիցքավորման լար՝ 1 հատ
- Մաքրման խոզանակ՝ 1 հատ
- Օգտագործողի ձեռնարկ՝ 1 հատ
- Պաշտպանիչ կափարիչ՝ 1 հատ

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԸ

ԼԻՑԶԱՎՈՐՈՒՄ

- Թույլ մի տվեք, որ հոսանքի լարը շփվի ջրի հետ:
- Միացրեք հոսանքի լարը էլեկտրական սափրիչին և միացրեք խրոցը վարդակին: Սարքի վրա կվառվի լիցքավորման լուսային ցուցիչը:
- Խորհուրդ չի տրվում տեխնիկական բնութագրում նշված լիցքավորման ժամանակից ավելի երկար միացրած պահել սափրիչը էլեկտրական ցանցին:

- Լիցքավորման ավարտից հետո անջատեք հոսանքի լարը էլեկտրասնուցման ցանցից և սափրիչի բնիկից:
- Սափրիչը նախատեսված չէ լիցքավորման ընթացքում օգտագործելու համար:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԽՈՐՀՆՈՒՐԴՆԵՐ

- Սեղմեք միացման կոճակը սափրիչը միացնելու համար:
- Պահեք սարքը դեմքի նկատմամբ 90 աստիճանի անկյան տակ: Ձեռքով ձգեք մաշկը և, սափրիչը թեթևակի սեղմելով, դանդաղորեն հետադարձ շարժումներ կատարեք մազերի աճի հակառակ ուղղությամբ: Սափրիչին հարմարվելու դեպքում կարող եք ավելացնել ճշումը մաշկի վրա: Ավելորդ ճշումը չի բարելավում սափրման որակը և կարող է հանգեցնել գրգռման, հատկապես նախնական շրջանում:
- Որոշ ժամանակ կարող է պահանջվել, մինչև ձեր մաշկը հարմարվի սափրիչին, դրանից հետո սափրման գործընթացը կհեշտանա:
- Սափրվելուց հետո անջատեք սափրիչը և ծածկեք սափրող գլխիկը թափանցիկ պաշտպանիչ կափարիչով:

ԹՐԻՄՄԵՐ

Թրիմմերը նախատեսված է բեղերը և բակերը կտրելու համար: Թրիմմերը աշխատանքային դիրքի բեղերու համար վերև սահեցրեք ամրակը: Օգտագործման ընթացքում նրբորեն պահեք թրիմմերը, որպեսզի չփակվի:

5. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՄՔԸ


ՍԱՓՐԻՉԻ ՍԱՔՐՈՒՄԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ

- Կանոնավոր մաքրումը ապահովում է սափրման լավագույն որակը:
- Սեղմեք սափրող գլխիկի կափարիչի ամրակի կոճակը, որպեսզի բացեք սափրող բլուրը և մաքրեք սարքը:
- Խոզանակով մաքրեք սափրող բլուրը, սափրող գլխիկի ցանցերը, ինչպես նաև շարժիչն ու ներքին սայրերը:
- Կարելի է տաք ջրով լվանալ սափրող բլուրի կափարիչն ու անջատված սայրերը: Ամբողջովին չորացրեք մասերը մինչև տեղադրելը: Խոսափեք էլեկտրական սափրիչի կորպուսի մեջ ջուր լցվելուց:

ԹՐԻՄՄԵՐԻ ՍԱՔՐՈՒՄԸ

- Մաքրեք թրիմմերը յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո:
- Անջատեք սափրիչը: Մաքրեք թրիմմերը փաթեթի մեջ ներառված խոզանակով:
- Կես տարին մեկ կարի մեքենայի յուղ կաթացրեք թրիմմերի սայրերին:

6. ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

- Էլեկտրացանցի լարումը 220-240 Վ ~50/60 Հց
- Մտուցումը Մարտկոց Ni-MH 800 մԱ/ժ, 2,4 Վ  1 Ա
- Հզորությունը 3 Վտ
- Լիցքավորման ժամանակը առաջին օգտագործումից առաջ 9 ժամ
- Լիցքավորման ժամանակը հետագա օգտագործման համար 8 ժամ
- Ինքնավար աշխատանքի ժամանակը ամբողջական լիցքավորումից հետո մինչև 45 րոպե



7. ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄԵՇԱԿՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է ամանձնացնել տվորական կենցաղային թափոններից և հանձնել էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

8. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՇՆԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս սպրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթիվից, եթե սպրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումների և գործող տեխնիկական չափանիշների խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկու-թյուններ ստանալու համար: Սպրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս): Սարքի սպասարկման ժամանակ որևէ հարցի ծագման կամ դրա անսարքության դեպքում դիմեք TM CENTEK-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն: Կենտրոնի հասցեն կարելի է գտնել <https://centek.ru/servis> կայքում: Աջակցության ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ՝ +7 (988) 24-00-178, VK vk.com/centek_krd: Գլխավոր սպասարկման կենտրոն՝ ՍՊԸ «Լարինա-Սերվիս», ք. Կրասնոդար: Հեռ՝ +7 (861) 991-05-42:

Սպրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ № EAՅC ՐՍ C-CN.HB26.B.01825/21 ից 28.12.2021 թ.



9. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՐԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱՁ Արուսյան Կ.Շ. **Հասցե՝** Ռուսաստան, 350912, ք. Կրասնոդար, Պաշկովսկի բնակավայր, Ատաման Լիսենկո փողոց 23: Հեռախոս՝ +7 (861) 2-600-900:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասուհակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները: Երաշխիքային վերանորոգումը կարող է իրականացվել արտադրողի կողմից լիազորված «Լարինա-Սերվիս» ՍՊԸ սպասարկման կենտրոնում, որը գտնվում է հետևյալ հասցեում՝ ք.Կրասնոդար, փ.Դեմուս, 14: Հեռախոս՝ +7 (861) 2-600-900:

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը,

ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը:

Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տակը:

4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝

- մեխանիկական վնասվածքներ,
- սարքի բնականոն մաշում ժամանակի ընթացքում,
- օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
- սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
- բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
- կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,

- վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,

- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,

- ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ՝

ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), էլեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ, բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դասակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողրակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ),

- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,

- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումս սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սևնդի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

Гарантийный талон / Кепилдик картасы /
Երաշխիքային փորձն / Кепілдік талоны №

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз.

Ուշադրություն: Վաճառողից պահանջեք ամբողջու-թյամբ լրացնել երաշխիքային փորձները:

Կөңүл буруңыз! Сатуучудан кепилдик талону жана жулунуп кеткен талондорду толугу менен толтурул берүүсүн суранабыз. Эгер бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Изделие / Бұйым /
Ապրանք / Продукт

Модель / Үлгү /
Ստրել / Модели

Серийный номер / Сериялық нөмірі /
Սերիայի համար / Сериялық саны

Дата продажи / Сатылган күнү /
Վաճառքի ամսաթիվ / Сату күні

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца /
Сатушы-фирма толтырады / Бул талондор сатуучунун өкүлү тарабынан толтурулат /
Լրացնում է վաճառող ընկերությունը



ИЗДЕЛИЕ / БҮЙЫМ /
ԱՊՐԱՆՔԵ / ՎՐՈԹ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛ / ՍՏՐԵԼ /
ՍՆԴՆԵ / MODEL

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / ՍԵՐԻԱ / СЕРИЯЛЫК САНЫ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ՎԱՃԱՐՔԻ ԱՆՍԱԹԻՎ / САТЫЛГАН КҮНҮ

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ՎԱՃԱՐՔԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ / САТУՍՉՈՒ

М. П.

