

Palm NEXT

Радиоприёмник с mp3 плеером

perfeo



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ для артикулов: PF_D0565, PF_D0566

www.perfeo.ru

Поздравляем с покупкой!

- Аккуратно распакуйте радиоприемник
- Не включайте изделие сразу после транспортировки с минусовыми температурами, необходимо выдержать устройство в условиях комнатной температуры не менее 4-х часов
- Прежде чем использовать изделие, ознакомьтесь с настоящей инструкцией

СХЕМА УСТРОЙСТВА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

PREVIOUS - долгое нажатие: быстрая перемотка назад;

короткое: предыдущая станция или песня

NEXT - долгое нажатие: быстрая перемотка вперед;

короткое: следующая станция или песня

MODE - в режиме радио: длинное нажатие – выборочное удаление станций;

в режиме работы с внешнего носителя: короткое нажатие переключает режимы работы радио/ Bluetooth / MP3 , длинное – повтор песни или переход в режим все по порядку

1-0 - выбор песни по номеру или станции по частоте (1042=104,2 МГц)

в режиме радио: после автопоиска, с учетом удаления ненужных станций (опция), выбор станций 1,2,3...28 и так далее

PAUSE - короткое нажатие: пауза; длинное: автопоиск

TURN ON/OFF - ползунковый переключатель ВКЛ/ВЫКЛ

VOLUME +/- - регулировка громкости

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Радиоприемник; кабель зарядки USB - Type-C; ремешок; аккумулятор 18650 (емкость 1200 mAh); руководство пользователя и гарантийный талон

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон радиочастот: 70-108 МГц
- Поддержка Bluetooth 5.3
- Выходная мощность: 3 Вт
- Антенна телескопическая
- Питание: 5 В USB или аккумулятор 18650
- Размеры: 115 x 78 x 37 мм

РЕЖИМ РАДИО


1. Включите радио

1

2. Вытяните антенну
3. Длительным нажатием кнопки PAUSE произведите автопоиск
4. Произведите удаление (опция) ненужных или шипящих станций длительным нажатием кнопки MODE
5. Выбор станций:
 - а)набором номера, например 7 или 23
 - б)вводом частоты станции 104,2=1042
 - в) пошаговое переключение
6. Поворотом антенны, а также хорошего места приема, добейтесь устойчивого приема сигнала

РЕЖИМ РАБОТЫ С USB FLASH ИЛИ MICROSD НОСИТЕЛЕМ

1. Вставьте носитель в соответствующий слот. Приемник начнет воспроизводить с носителя. Листайте пошагово или выбирайте по номеру 1-0
2. Переход в режим радио – краткое нажатие MODE

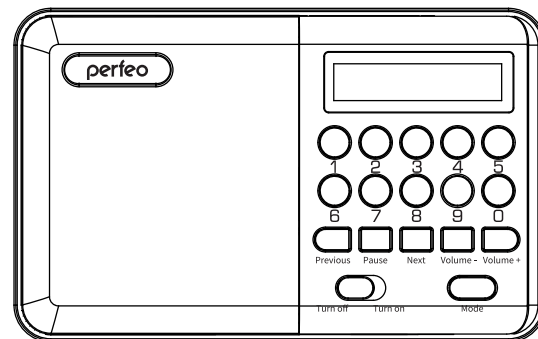

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Включите устройство
2. Кнопкой Mode перейдите в режим Bluetooth
3. Активируйте режим Bluetooth на вашем телефоне и выберите среди подключаемых устройств «Palm». Когда соединение установится – вы услышите голосовое сообщение, что устройство подключено.

Важно: данное устройство подключается по Bluetooth как аудио колонка, т.е. вы не сможете подключить Bluetooth наушники или беспроводную колонку к этому устройству – вы сможете только принимать звук на это устройство !

2

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

1. При разряде аккумулятора ухудшается прием и уменьшается громкость, индикатор заряда батареи будет моргать непродолжительное время
2. Для заряда аккумулятора подсоедините кабель зарядки к гнезду зарядки от выхода USB компьютера или штекера 230V - 5V USB
3. При подаче 5V/500 mAh время зарядки займет 3-5 часов, при этом начнет гореть индикатор зарядки, при достижении полного уровня заряда, индикатор погаснет

ВНИМАНИЕ

Избегайте воздействия на радиоприемник прямых солнечных лучей, высокой температуры, повышенной влажности, запыленности и вибрации, механических воздействий, попадания всех видов жидкостей на корпус и внутрь. Не применяйте для чистки химические растворители, они могут повредить отделку. Если устройство не используется длительное время, выключите его и выньте элементы питания. Не выбрасывайте электрооборудование вместе с бытовым мусором, используйте специально предназначенные для этого службы.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Радио не ловит одну или несколько радиостанций

Количество доступных радиостанций и качество их воспроизведения очень сильно зависит от условий приёма сигнала в конкретном месте. Учтите, что стены и перекрытия зданий значительно снижают уровень сигнала. Если частота необходимой вам радиостанции не обнаружилась автопоиском, вы можете попробовать перейти на неё вручную.

Устройство не включается, не заряжается

Убедитесь, что батарея заряжена, корректно установлена и не деформирована, а контакты батареи и устройства чисты и не покрыты инородными образованиями. Убедитесь, что кабель, используемый для зарядки устройства, исправен, а источник питания, к которому он подключён, соответствует спецификациям стандарта USB и работает. Проверьте целостность разъёма Type-C на устройстве.

Устройство быстро отключается при работе от аккумулятора

Это может быть либо следствием неполной зарядки аккумулятора ранее, либо показателем того, что аккумулятор выработал часть своего ресурса, потеряв в ёмкости. В благоприятных эксплуатационных условиях (особенно при низких температурах) эффективность аккумулятора сильно снижается.

3

Не работает карта памяти / USB-накопитель

В силу многообразия существующих носителей, и отсутствия их единой сертификации, производитель не может гарантировать корректную работу любых USB-накопителей и карт памяти в устройстве. Убедитесь, что используемый носитель корректно работает с другой аппаратурой. Помните, что для использования в устройстве внешний накопитель или карта памяти должны быть отформатированы в файловой системе FAT32. Обратите внимание, что внешние жесткие диски требуют большей, чем обеспечивает устройство, силы тока, и не смогут без дополнительного питания работать с устройством.

Гарантия

На изделие предоставляется ограниченная гарантия сроком 12 месяцев с даты продажи. Год и месяц продажи указываются в гарантийном талоне. Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон с серийным номером изделия на протяжении всего срока действия гарантии. Отсутствие гарантийного талона с серийным номером или несовпадение серийного номера с указанным на изделии, означает потерю гарантии. Срок хранения – не ограничен. Срок службы – 3 года. Условия гарантии указаны на сайте www.perfeo.ru

Условия гарантии

1. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении изделия в полной комплектации, с правильно заполненным гарантийным талоном.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях: механического воздействия, повреждения корпуса или разъемов, следов воздействия жидкости, пыли или насекомых, перегрева или переохлаждения устройства, нарушения пломбы, использования не по назначению, несанкционированной модификации программного обеспечения (в том числе неправильного обновления прошивки).
3. При наличии следов электрического пробоя, прогара проводников, трещин или заметных контактов в разъемах, а также при отказе портов для подключения к внешним устройствам (USB, видеовыходы, аудиовыходы и т.п.).
4. Срок диагностики может составлять до 21 календарного дня.
5. Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и характеристики без дополнительного уведомления.
6. Доставка в сервис-центр и обратно осуществляется клиентом.
7. Дата производства – первые четыре цифры серийного номера (ггмм).

4

perfeo

Warranty Card
Гарантийный талон

Радиоприемник: Palm (артикулы: PF_D0565, PF_D0566)
Date of purchase/ Дата покупки:

Serial number:
Серийный номер:

Dealer (name and address):
Продавец (указать адрес и телефон):

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, заблуждений относительно условий гарантии на изделие нет:

_____(подпись покупателя)

При покупке проверьте работоспособность изделия, соответствие серийного номера на изделии (при его наличии) указанному в гарантийном талоне, дату продажи

5