









**VT-1480**

Blender set

Блендерный набор

# Инструкция по эксплуатации

<b>RUS</b> Инструкция по эксплуатации	<b>3</b>
<b>GB</b> Manual instruction	<b>8</b>
<b>KZ</b> Пайдалану нұсқасы	<b>12</b>
<b>UA</b> Інструкція з експлуатації	<b>17</b>
<b>KG</b> Пайдалануу боюнча нускама	<b>22</b>
<b>RO</b> Instrucțiune de exploatare	<b>27</b>

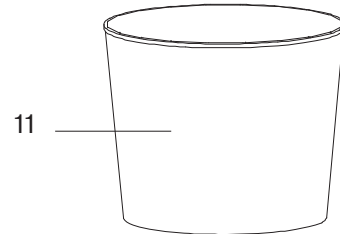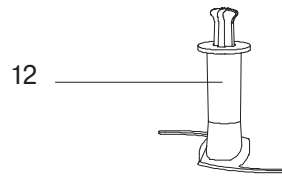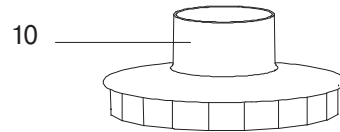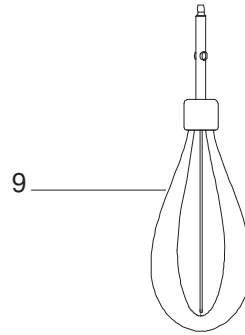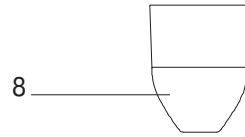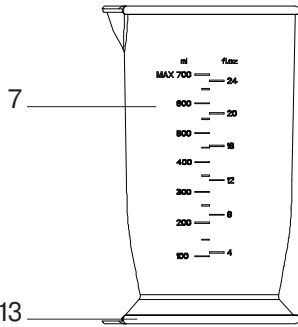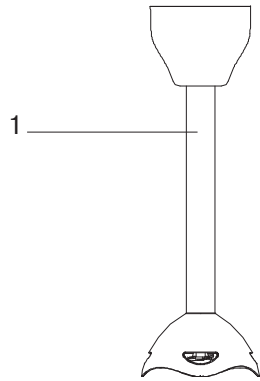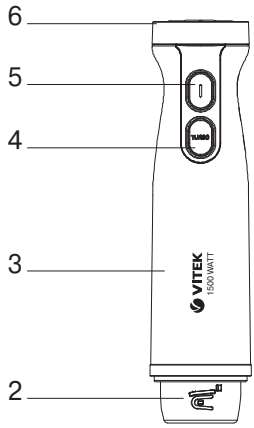

## БЛЕНДЕРНЫЙ НАБОР VT-1480

Блендер представлен в составе блендерного набора и предназначен для взбивания, смешивания, измельчения.

### ОПИСАНИЕ

1. Съёмная насадка-блендер
2. Место установки насадок
3. Моторный блок
4. Кнопка режима «турбо»
5. Кнопка включения
6. Регулятор скорости
7. Мерный стакан
8. Редуктор насадки-венчика
9. Насадка-венчик
10. Крышка-редуктор чоппера
11. Чаша чоппера
12. Нож-измельчитель
13. Крышка мерного стакана/противоскользящая подставка

### ВНИМАНИЕ!

*Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для установки УЗО обратитесь к специалисту.*

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации блендерного набора, внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала. Используйте блендерный набор только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.

Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, травмам пользователя, а также причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Прежде чем подключить устройство к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на устройстве, напряжению электросети в вашем доме.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не используйте устройство вблизи горячих поверхностей (таких как газовая или электрическая плита, духовой шкаф).
- Следите, чтобы сетевой шнур не прикасался к острым кромкам мебели и горячим поверхностям.
- Не прикасайтесь к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Во избежание поражения электрическим током или возгорания не погружайте устройство, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Если устройство упало в воду:
  - не прикасайтесь к воде;
  - немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды;

– обратитесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.

- Перед первым использованием устройства тщательно промойте все съёмные насадки и ёмкости, которые будут контактировать с продуктами.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Прежде чем начать пользоваться устройством, убедитесь в том, что насадки установлены правильно и надёжно зафиксированы.
- Запрещается включать устройство без использования насадок и продуктов для переработки.
- Необходимо всегда отключать блендер от электрической сети, если он оставлен без присмотра, и перед сборкой, разборкой или чисткой; а также после использования.
- Устанавливайте чашу чоппера на ровной устойчивой поверхности.
- Продукты помещайте в чашу чоппера до включения устройства.
- Охлаждайте горячие продукты, прежде чем поместить их в мерный стакан или в чашу чоппера.
- Не переполняйте чашу чоппера продуктами и слейте за уровнем налитых жидкостей.
- Устройство не предназначено для смешивания клейких и вязких ингредиентов.
- При работе с чоппером в случае затруднения вращения ножа-измельчителя отключите устройство от электрической сети и аккуратно удалите продукты, мешающие вращению ножа.
- Извлекать продукты и сливать жидкости из чаши чоппера можно только после полной остановки вращения ножа-измельчителя и извлечения ножа-измельчителя.
- Режущие кромки ножа-измельчителя чоппера и насадки-блендера очень острые и могут представлять опасность. Обращайтесь с данными насадками крайне осторожно!
- Не прикасайтесь к вращающимся частям устройства. Не допускайте попадания волос или свободно висящих элементов одежды в зону вращения ножа насадки-блендера или венчика.
- Необходима осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями, при опорожнении чаши и в ходе чистки.
- При отключении устройства не тяните за сетевой шнур, возьмитесь непосредственно за вилку сетевого шнура и извлеките её из розетки.
- Запрещается помещать чашу чоппера и мерный стакан в микроволновую печь.
- Не помещайте насадки и ёмкости в посудомоечную машину.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

**Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.

### Опасность удушья!

- Не используйте устройство, если поврежден сетевой шнур или вилка сетевого шнура, если устрой-

# РУССКИЙ

ство работает с перебоями, а также после его падения.

- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Не позволяйте детям использовать блендер без присмотра.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура во время работы устройства.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей или после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактному адресу, указанному в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

**ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.**

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

**После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдерживать его при комнатной температуре не менее трёх часов.**

- Извлеките блендер из упаковки и удалите упаковочные материалы и рекламные наклейки, мешающие работе устройства.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Перед включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Перед использованием устройства промойте насадки (1, 9), чашу (11) и нож (12) чоппера, стакан

(7), крышку (13) тёплой водой с нейтральным моющим средством и тщательно их просушите.

- Моторный блок (3), крышку-редуктор чоппера (10) и редуктор насадки венчика (8) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

### **ВНИМАНИЕ!**

- Не погружайте моторный блок (3), крышку-редуктор чоппера (10), редуктор насадки венчика (8), сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- У насадки блендера (1), промывайте только рабочую часть, внешнюю поверхность протирайте влажной тканью. Запрещается полностью погружать насадку-блендер (1) в воду или любые другие жидкости.
- Не помещайте насадки и ёмкости в посудомоечную машину.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-БЛЕНДЕРА

Используйте съёмную насадку-блендер (1) для приготовления фруктовых пюре, детского питания, соусов, майонеза, смешивания разнообразных ингредиентов, приготовления коктейлей (для переработки фруктов и овощей, содержащих достаточное количество жидкости).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед установкой насадки (1) убедитесь в том, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.

- Вставьте съёмную насадку-блендер (1) в моторный блок (3) и поверните её по часовой стрелке до упора, убедитесь в надёжной фиксации насадки.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Убедитесь в том, что регулятор скорости (6) установлен в положение «Min».
- Погрузите насадку-блендер (1) в ёмкость с продуктами, которые вы хотите измельчить/перемешать.

**Примечание:** Вы можете поместить продукты в стакан (7), а также использовать крышку (13) в качестве противоскользкой подставки для стакана.

### **ВНИМАНИЕ!**

- Не кладите в стакан (7) перегретые (более 60°) пищевые продукты, чтобы избежать его повреждения.
- При переработке продуктов держите устройство вертикально.
- Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку (5).
- Вы можете регулировать скорость вращения регулятором (6).

### **Примечания:**

- Продукты помещаются в ёмкость до включения устройства. Объём перерабатываемых продуктов не должен превышать 2/3 от объёма ёмкости, в которой они перерабатываются.
- Перед началом процесса измельчения/смешивания рекомендуется очистить фрукты от кожуры, удалить несъедобные части, такие как косточки, и порезать фрукты кубиками размером около 2х2 см.
- После завершения использования устройства извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и отсоедините съёмную насадку-блендер (1), повернув её против часовой стрелки.

## ВНИМАНИЕ!

- Время непрерывной работы с насадкой-блендером (1) не должно превышать 1 минуты, между рабочими циклами делайте перерыв не менее 1 минуты. После 5 циклов непрерывной работы прибор должен отдохнуть 30 минут для охлаждения электродвигателя.
- Запрещается снимать насадку-блендер (1) во время работы.
- Чтобы не повредить лезвия, не перерабатывайте слишком твёрдые продукты, такие как крупы, рис, приправы, кофе, твёрдые сорта сыра, замороженные продукты и другие.
- Если при работе с насадкой-блендером (1) возникают трудности в измельчении продуктов, если это возможно, добавьте небольшое количество жидкости.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-ВЕНЧИК

Используйте насадку-венчик (9) только для взбивания крема, яичного белка, приготовления бисквитного теста или перемешивания готовых десертов.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед установкой венчика (9) и редуктора (8) убедитесь в том, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.

- Вставьте насадку-венчик (9) в редуктор венчика (8).
- Вставьте редуктор венчика (8) в моторный блок (3) и поверните его по часовой стрелке до упора, убедитесь в надежной фиксации редуктора (8) и венчика (9).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Убедитесь в том, что регулятор скорости (6) установлен в положение «Min».
- Опустите насадку-венчик (9) в посуду с продуктами.

**Примечание:** Вы можете поместить продукты в стакан (7).

- Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку (5).
- Вы можете регулировать скорость вращения регулятором (6).
- После использования устройства извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, отсоедините редуктор венчика (8) от моторного блока (3), повернув редуктор (8) против часовой стрелки.
- Выньте венчик (9) из редуктора (8).

## ВНИМАНИЕ!

- Время непрерывной работы с насадкой-венчиком (9) не должно превышать 1 минуты, между рабочими циклами делайте перерыв не менее 1 минуты. После 5 циклов непрерывной работы прибор должен отдохнуть 30 минут для охлаждения электродвигателя.
- Запрещается использовать насадку-венчик (9) для замешивания крутого теста.
- Продукты помещайте в ёмкость до включения устройства.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧОППЕРА

Чоппер используется для измельчения мяса, сыра, лука, трав, чеснока, моркови, грецких орехов, миндаля, черносливки, овощей и фруктов.

## ВНИМАНИЕ!

- Не кладите в чашу чоппера (11) перегретые (более 60°) пищевые продукты, чтобы избежать его повреждения.
- Запрещается измельчать очень твёрдые продукты, такие как кубики льда, замороженные продукты, мускатный орех, зёрна кофе, злаки и другие.

## Прежде чем начать измельчение:

- Нарежьте мясо, сыр, лук, овощи или фрукты кусочками приблизительно 2x2 см.
- Удалите у трав стебли, очистите орехи от скорлупы.
- Удалите из мяса кости, жилы и хрящи.

## Измельчение

**Осторожно:** лезвия ножа-измельчителя (12) очень острые!

Всегда держите нож-измельчитель (12) за верхний пластмассовый хвостовик.

- Установите чашу чоппера (11) на ровной устойчивой поверхности.
- Установите нож-измельчитель (12) на ось внутри чаши чоппера (11).
- Поместите продукты в чашу чоппера (11).

**Примечание:** Не включайте устройство с пустой чашей чоппера (11).

- Установите крышку-редуктор (10) на чашу чоппера (11).
- Установите моторный блок (3) на горловину крышки-редуктора (10), поверните моторный блок (3) по часовой стрелке до упора, убедитесь в надежной фиксации моторного блока (3).
- Моторный блок (3) устанавливайте строго вертикально, без перекосов.
- Подключите устройство к электрической сети, вставив вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Убедитесь в том, что регулятор скорости (6) установлен в положение «Min».
- Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку (5).
- Вы можете регулировать скорость вращения регулятором (6).
- Во время работы держите моторный блок (3) одной рукой, а чашу чоппера (11) придерживайте другой рукой.
- После использования устройства дождитесь полной остановки вращения ножа-измельчителя (12).
- Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Отсоедините моторный блок (3) от горловины крышки-редуктора (10), повернув моторный блок (3) против часовой стрелки.
- Снимите крышку-редуктор (10).
- Соблюдая осторожность, извлеките нож-измельчитель (12), держась за пластмассовый хвостовик.
- Извлеките измельчённые продукты из чаши чоппера (11).

## ВНИМАНИЕ!

- Строго придерживайтесь описанной последовательности действий.

# РУССКИЙ

- Максимальная производительность чоппера не может превышать 300 граммов за один раз при измельчении мяса.
- Время непрерывной работы не должно превышать 10 секунд при измельчении мяса, между рабочими циклами делайте перерыв не менее 2 минут. После 3 циклов непрерывной работы прибор дол-

жен отдохнуть 30 минут для охлаждения электромотора.

**Примечание:** Для включения режима работы «турбо» нажмите и удерживайте кнопку (4) в течение 30 секунд при использовании насадки-блендер (1), 60 секунд при взбивании насадкой венчиком (9), 10 секунд при измельчении в чаше чоппера (11).

Для достижения оптимальных результатов при переработке продуктов воспользуйтесь данными, приведенными в таблице:

Продукт	Размер обработки	Максимальная производительность измельчителя	Максимальная вместимость стакана	Время переработки (сек.)	Выбор скорости (кнопка 4/5)	Положение регулятора (6)
Говядина	2 см × 2 см × 6 см	300 г	/	8-10	Высокая скорость, кнопка (4) «турбо»	/
Морковь	Разрезать на 4 части	300 г	200 г + 300 мл (продукт + вода)	40-60	Низкая скорость, кнопка (5)	4-Мах
Чеснок	Разделить на зубчики	100 г	/	20-30	Низкая скорость, кнопка (5)	2-4
Лук	Нарезать на 8-16 частей	300 г	/	5-10	Низкая скорость, кнопка (5)	Min-2
Яблоки	Разрезать на 4-8 частей	500 г	200 г + 300 мл (продукт + вода)	30-40	Низкая скорость, кнопка (5)	3-5
Яичный белок	/	/	белок от 3-4 яиц	60	Высокая скорость, кнопка (4) «турбо»	/

**Примечание:** все данные в таблице носят рекомендательный характер.

## ЧИСТКА

**Внимание!** Лезвия ножа-измельчителя (12) очень острые и могут представлять опасность. Обращайтесь с ножом-измельчителем (12) крайне осторожно!

- Перед чисткой устройства отключите его от электрической сети.
- Снимите насадки. Для чистки моторного блока (3) и редукторов (8, 10) используйте слегка влажную ткань, после чего их следует вытереть насухо.
- После переработки солёных или кислых продуктов необходимо сразу ополоснуть водой насадку-блендер (1) или нож-измельчитель (12).
- При переработке продуктов с сильными красящими свойствами (например, моркови или

свёклы) насадки и ёмкости могут окраситься, протрите насадки и ёмкости тканью, смоченной растительным маслом, после чего промойте насадки и ёмкости с нейтральным моющим средством.

- После использования промойте насадки, которые контактировали с продуктами, тёплой водой с нейтральным моющим средством и тщательно просушите их. Насадку-венчик (9) следует промыть полностью, а насадку-блендер (1) – только нижнюю часть.
- Запрещается погружать моторный блок (3) и редукторы (8, 10) в любые жидкости, а также промывать их под струёй воды или помещать в посудомоечную машину.

## Требования к чистке каждого функционального аксессуара

Аксессуар \ Чистка	Протирка	Промывка	Очистка погружением	Посудомоечная машина	Примечание
Насадка-блендер	✓	✓	×	×	Не погружать в воду
Редуктор венчика	✓	×	×	×	Не погружать в воду
Насадка-венчик	✓	✓	✓	×	

Аксессуар \ Чистка	Протирка	Промывка	Очистка погружением	Посудомоечная машина	Примечание
Крышка-редуктор	✓	×	×	×	Не погружать в воду
Чаша чоппера	✓	✓	✓	×	
Нож-измельчитель	×	✓	✓	×	

## ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать устройство на длительное хранение, проведите чистку устройства и тщательно его просушите.
- Не наматывайте сетевой шнур на моторный блок (3).
- Храните блендерный набор в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Моторный блок – 1 шт.  
 Насадка-блендер – 1 шт.  
 Редуктор венчика – 1 шт.  
 Насадка-венчик – 1 шт.  
 Крышка-редуктор чоппера – 1 шт.  
 Нож-измельчитель – 1 шт.  
 Чаша чоппера – 1 шт.  
 стакан с крышкой – 1 шт.  
 Инструкция – 1 шт.  
 Гарантийный талон – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50-60 Гц  
 Номинальная потребляемая мощность: 600 Вт  
 Максимальная мощность 1500 Вт  
 Объем чаши измельчителя: 500 мл  
 Объем стакана для смешивания: 700 мл

## УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

*Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для получения обновленной версии инструкции.*

## Срок службы устройства – 3 года



Данное изделие соответствует всем требованиям европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД (STAR PLUS LIMITED)

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** ЮНИТ А, 15-Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЕНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

**ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО:** ООО «ВИТЕК.РУС»

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** РФ, 117452, Г. МОСКВА, ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 17, КОРП. 1, ЭТАЖ 4, ОФИС 401, КАБ. 1.

Тел.: +7 (499) 685-48-18, e-mail: [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru)

Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза возложена на уполномоченное изготовителем лицо.

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

**ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:** 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР



### **RUS**

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

### **GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

### **KZ**

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

### **UA**

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

### **KG**

Буюм иштеп чыгарылган датасы сериялык номурунда техникалык маалыматтар жадыбалында көрсөтүлгөн. Сериялык номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялык номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

### **RO**

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ  
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.  
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ  
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

