

perfeo

Foto

часы/радио/фоторамка




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.perfeo.ru

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Цифровой дисплей с отображением времени
- Отображение времени: час, минута, 12/24 часа, переключаемый
- Функция будильника
- Функция FM радио
- Диапазон частот: FM 87,5-108 МГц
- Питание от батареек 2*AAA (в комплект не входят)
- Размер 155x155x20 мм

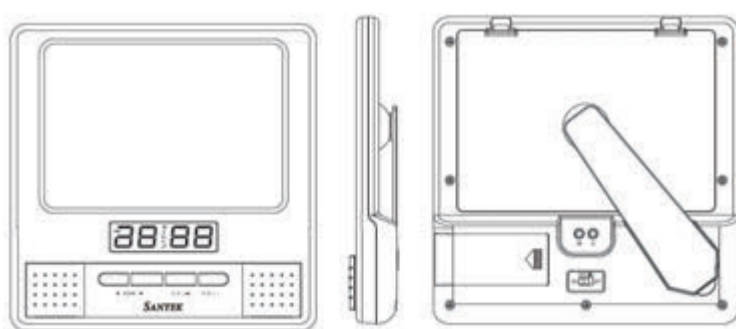

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ:

ЧАСЫ:

- Часы, минуты, месяц, день, будильник
- M: MODE (Режим)
- S: SETTING (Настройка)

FM-РАДИО:

- SCAN (Поиск): сканирование радиочастот
- VOL -: уменьшение громкости (-)
- VOL +: увеличение громкости (+)

RADIO ON/OFF:

- Включение/выключение радио

1

НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ:

- Нажмите кнопку M четыре раза для входа в режим настройки даты и времени в последовательности Month-Date-Hour-Minute (Месяц-День-Часы-Минуты).
- В режиме настройки месяца нажмите кнопку S, чтобы задать месяц от 1-12, затем подтвердите заданное значение нажатием кнопки M.
- В режиме настройки даты нажмите кнопку S, чтобы задать дату от 1 до 31, затем подтвердите заданное значение нажатием кнопки M.
- В режиме настройки часов нажмите кнопку S, чтобы задать часы (в формате 00:00 -12:00 до полудня и 12:00-00:00 после полудня), затем подтвердите заданное значение нажатием кнопки M.
- В режиме настройки минут нажмите кнопку S, чтобы задать минуты от 00 до 59, затем подтвердите заданное значение нажатием кнопки M.
- Для завершения настройки нажмите кнопку S. При этом на экране замигает знак двоеточия.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА:

- В обычном режиме работы устройства нажмите кнопку S. На экране в течение 3 секунд будет отображаться время срабатывания сигнала будильника.
- В обычном режиме работы устройства дважды нажмите кнопку M для входа в режим настройки будильника. Элемент настройки начнет мигать.
- В режиме установки времени в часах для срабатывания сигнала будильника нажмите кнопку S, чтобы задать время в часах (в формате 00:00 -12:00 до полудня и 12:00-00:00 после полудня), затем подтвердите заданное значение нажатием кнопки M.
- В режиме установки времени в минутах для срабатывания сигнала будильника нажмите кнопку S, чтобы задать значение минут от 00 до 59, затем подтвердите заданное значение нажатием кнопки M. Дисплей вернется в обычный режим работы.

АКТИВАЦИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА:

- В обычном режиме работы устройства нажмите кнопку M один раз и затем кнопку S, пока на экране не появится ((:)). Это означает, что будильник активирован. Вернитесь в обычный режим, трижды нажав кнопку M.

2

- Для отключения будильника: в обычном режиме работы устройства нажмите кнопку M один раз и затем кнопку S, пока символ ((:)) не исчезнет с экрана.
- Трижды нажмите кнопку M для возврата в обычный режим работы.

НАСТРОЙКА ПОЧАСОВОГО СИГНАЛА ВРЕМЕНИ:

- В обычном режиме работы устройства нажмите кнопку M один раз и затем кнопку S, пока на экране не появится (■). Вернитесь в обычный режим работы, трижды нажав кнопку M. Теперь каждый час будет раздаваться короткий звуковой сигнал.
- Для отключения почасового сигнала времени: в обычном режиме работы устройства нажмите кнопку M один раз и затем кнопку S, пока (■) не исчезнет с экрана. Вернитесь в обычный режим работы, трижды нажав кнопку M.

НАСТРОЙКА СЕКУНДОМЕРА:

- В обычном режиме работы устройства трижды нажмите кнопку S. На экране появится секундомер, отсчитывающий секунды от 0 до 59. Нажмите кнопку M, чтобы обнулить измеренные показания времени и вернуть секундомер в значение :.00. Нажмите кнопку S для возврата в обычный режим работы.

НАСТРОЙКИ FM-РАДИО:

- Для включения радио, расположенного на задней панели часов, переведите кнопку RADIO в положение ON (ВКЛ).
- При нажатии кнопок SCAN + или SCAN - устройство автоматически осуществит поиск частот радиостанций. Поиск прекратится, когда будет найдена первая радиостанция. Повторяйте операцию, пока не найдете нужную вам радиостанцию.
- Прерывисто нажимайте кнопку регулировки громкости VOL + / VOL- для постепенного увеличения/уменьшения громкости. После удержания кнопки в течение 1,5 секунд звук будет увеличиваться непрерывно.

3

КАК ПОМЕНИТЬ ФОТОГРАФИЮ:

- Снимите крышку на задней панели устройства, нажав на две защелки в верхней части, и поменяйте фотографию.
- Поместите обратно крышку устройства.

4

perfeo

Warranty Card
Гарантийный талон

Model /Date of purchase: PF-S6005
Модель /Дата покупки:

Serial number:
Серийный номер:

Dealer (name and address):
Продавец (указать адрес и телефон):

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, заблуждений относительно условий гарантии на изделие нет:

(подпись покупателя)

При покупке проверьте работоспособность изделия, соответствие серийного номера на изделии (при его наличии) указанному в гарантийном талоне, дату продажи

Гарантия

На изделие предоставляется ограниченная гарантия сроком 12 месяцев с даты продажи. Год и месяц продажи указываются в гарантийном талоне. Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон с серийным номером изделия на протяжении всего срока действия гарантии. Отсутствие гарантийного талона с серийным номером или несоответствие серийного номера с указанным на изделии, означает потерю гарантии. Срок годности – не ограничен. Срок службы – 2 года.

Условия гарантии и адреса сервис-центров размещены на сайте www.perfeo.ru

Условия гарантии

1. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении изделия в полной комплектации, с правильно заполненным гарантийным талоном и кассовым чеком.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях: механического воздействия, повреждения корпуса или разъемов, следов воздействия жидкости, пыли или насекомых, перегрева или переохлаждения устройства, нарушения пломбы, использования не по назначению, несанкционированной модификации программного обеспечения (в том числе неправильного обновления прошивки). При наличии следов электрического пробоя, прогара проводников, трещин или заметных контактов в разъемах, а так же при отказе портов для подключения к внешним устройствам (USB, видеовыходы, аудиовыходы и т.п.).
3. Срок диагностики может составлять до 21 календарного дня.
4. Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и характеристики без дополнительного уведомления.
5. Доставка в сервис-центр и обратно осуществляется клиентом.