



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-8281


Hair straightener

Выпрямитель

Инструкция по эксплуатации

GB	Manual instruction	3
RUS	Инструкция по эксплуатации	9
KZ	Пайдалану нұсқасы	16
UA	Інструкція з експлуатації	22
KG	Пайдалануу боюнча нускама	29

www.vitek.ru

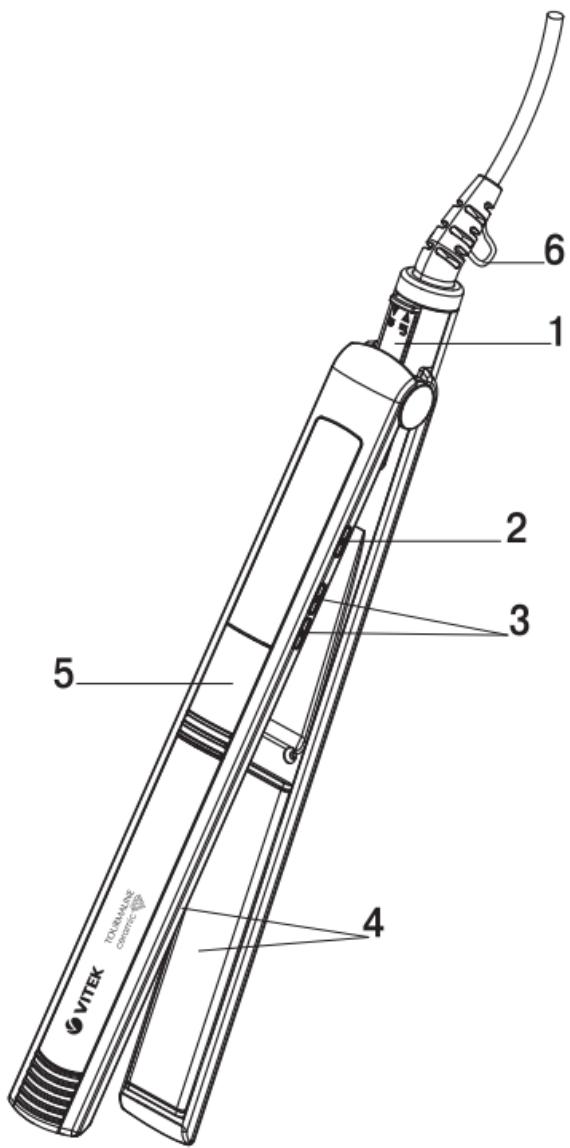

ENGLISH

HAIR STRAIGHTENER VT-8281

The unit is intended for hair straightening.

DESCRIPTION

1. Heating plates lock
2. ON/OFF button «»
3. Heating plates temperature setting buttons «+/-»
4. Heating plates
5. Display
6. Hanging loop

ATTENTION!

Do not use the unit near water in bathrooms, showers, swimming pools etc.

- When using the unit in a bathroom, unplug it right after usage by taking the power plug out of the mains socket, as closeness of water is dangerous even if the unit is switched off.
- For additional protection you can install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA into the bathroom mains; contact a specialist for installation.
- Place the hair straightener on a flat steady heat-resistant surface. Make sure that the heating plates and outer operating surfaces do not touch fusible and inflammable objects (plastic, polyethylene, synthetic materials etc.).

SAFETY MEASURES

Before using the electrical unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before switching the unit on, make sure that voltage of the mains corresponds to unit operating voltage.
- Never leave the operating unit unattended.
- Do not switch the unit on in places where aerosols are sprayed or highly flammable liquids are used.
- Hair spray should be applied only after hair straightening is finished.
- Always unplug the unit immediately after usage and before cleaning.

ENGLISH

- When unplugging the unit, pull the plug but not cord.
- Do not touch the unit body and the power plug with wet hands.
- Do not hang or keep the unit in places where it can fall into a bath or a sink filled with water; do not immerse the unit body, power cord or power plug into water or other liquids.
- Do not use the unit while taking a bath.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately and only then take it out of water.
- Do not use the unit if the power cord or power plug is damaged.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!

- Do not allow children to touch the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.
- This unit is not intended for usage by children.
- During the unit's operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Do not use the unit when you are drowsy.
- Do not use the unit to straighten wet hair or synthetic wigs.
- Take the unit by its handle only. Do not touch the unit body in the area of the heating plates.
- Avoid contact of heated surfaces with your face, neck and other parts of your body.
- Do not put the operating unit on heat-sensitive or soft surfaces (for instance, bed or sofa) and do not cover the unit.
- Be careful! The heating plates and the unit body in the area of the heating plates stay hot for some time after the unit is unplugged.

ENGLISH

- It is recommended to unwind the power cord to its full length while using the unit.
- The power cord may not:
 - touch hot objects,
 - run over sharp edges,
 - be used as a handle for carrying the unit.
- Check the integrity of the power cord periodically.
- Do not use the unit if the power cord or plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.
- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

*THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY,
ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION
AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.*

BEFORE THE FIRST USE

*After unit transportation or storage at low temperature
keep it for at least three hours at room temperature
before switching on.*

- Unpack the unit and remove any advertisement stickers that can prevent the unit operation.
- Unwind the power cord to its full length.
- Check the unit for damages, do not use it in case of damages.
- Before plugging the unit in make sure that the operating voltage of the unit corresponds to the voltage of your mains.

HAIR STRAIGHTENING

- The unit can be used for both long and short hair.
- Use the unit only on healthy undyed and not permed hair or use it along with special hair straightening products.
- If your hair has been dyed or permed, use the unit rarely.
- For the best results the hair should be clean and dry.

ENGLISH

- Open the hair straightener by pressing the heating plates (4) together and moving the clamp (1).
- Put the unit on a flat steady and heat-resistant surface.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Switch the unit on by pressing the on/off button (2) «», the default heating plates temperature «190°C» will be flashing on the display (5).

Note: During the first operation some smell from the heating element is possible, this is normal.

- If necessary, set the required heating plates temperature by pressing the buttons (3).

Hair type	Temperature
Damaged, colored, bleached, fine	from +150°C to +170°C
Normal	from +170°C to +190°C
For professional styling	from +210°C to +230°C

Notes:

- To lock the set temperature, press the ON/OFF button (2) «» twice within a second. The symbol «» will appear on the display (5).
 - To unlock it again, press the ON/OFF button (2) «» twice within a second. The symbol «» will disappear on the display (5).
 - When the heating plates reach the set temperature, the temperature digital indications on the display (5) will be glowing constantly.
 - Divide combed hair into locks of equal width (about 5 cm).
 - Place the hair lock between the plates (4).
 - Hold the unit by its handle and press the plates (4) together.
 - Slide the heating plates (4) with little force to the hair tips.
- IMPORTANT:** do not keep the plates on the same area of the hair lock for more than 2 seconds.
- After that start straightening the next hair lock.
 - Cool your hair down before final styling or applying hair spray.
 - Avoid contact of heated surfaces with your face, neck and other parts of your body.

ENGLISH

- After you finish using the unit press and hold the on/off button (2) «», the display (5) will go out; unplug the unit. Wait until the unit cools down completely.

Note:

- Always switch the unit off and unplug it if it is not used.
- Never leave the unit connected to the mains unattended; if you forgot to switch the unit off, it will be switched off automatically in 60 minutes.
- You can form a lock by clamping the lock end and wrapping the hair around the outer surface, wait a little and remove the lock from the unit.

CLEANING AND CARE

- Before cleaning, unplug the unit and let it cool down completely.
- Never immerse the unit into water or other liquids.
- Wipe the heating plates and the unit body with a soft damp cloth and then wipe them dry.
- Do not use steam cleaners.
- Do not use abrasives and solvents to clean the unit.

STORAGE

- Always unplug the unit if it is not being used.
- Let the unit cool down completely before taking away for storage.
- Never wind the power cord around the unit, as it can damage the cord.
- For easy storing, press the heating plates together and move the clamp (1) to the display (5).
- You can store the unit by hanging it by the loop (6) provided that no water gets on it in this position.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

Hair straightener – 1 pc.

Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz

Rated input power: 40 W

ENGLISH



ATTENTION! Do not use the unit near water in bathrooms, showers, swimming pools etc.

RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling. The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.

The unit service life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

РУССКИЙ

ВЫПРЯМИТЕЛЬ VT-8281

Устройство предназначено для выпрямления волос.

ОПИСАНИЕ

1. Фиксатор рабочих пластин
2. Кнопка включения/выключения «»
3. Кнопки установки температуры рабочих пластин «+/-»
4. Рабочие пластины
5. Дисплей
6. Петелька для подвешивания

ВНИМАНИЕ!

Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

- При использовании устройства в ванной комнате его следует отключать от электросети сразу после эксплуатации, то есть вынуть вилку сетевого шнура из электрической розетки, так как близость воды представляет опасность даже в тех случаях, когда устройство выключено выключателем.
- Для дополнительной защиты в цепи питания ванной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, при установке следует обратиться к специалисту.
- Размещайте выпрямитель на устойчивой, ровной, термостойкой поверхности. Следите за тем, чтобы рабочие пластины и внешние рабочие поверхности не соприкасались с легкоплавкими или легковоспламеняющимися предметами (из пластмассовых, полизиленовых, синтетических материалов и т.п.)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочтайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.

РУССКИЙ

- Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Лак для волос наносите только после выпрямления волос.
- Обязательно отключайте устройство от электросети после использования и перед чисткой.
- Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Не подвешивайте и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой, не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или в любую другую жидкость.
- Не используйте устройство во время принятия ванны.
- Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.
- Не используйте устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность удушья!**

- Не разрешайте детям прикасатьсяся к корпусу устройства, к сетевому шнуру или к вилке сетевого шнура во время работы устройства.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы

РУССКИЙ

лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.

- Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Не используйте устройство для расправления мокрых волос или синтетических париков.
- Держите устройство только в зоне ручки. Не дотрагивайтесь до корпуса устройства в зоне рабочих пластин.
- Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.
- Не кладите устройство во время работы на чувствительные к теплу поверхности, на мягкую поверхность (например, на кровать или на диван) и не накрывайте устройство.
- Будьте осторожны! Рабочие пластины и корпус устройства в зоне рабочих пластин остаются горячими некоторое время после отключения устройства от электросети.
- При эксплуатации устройства рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.
- Сетевой шнур не должен:
 - соприкасаться с горячими предметами;
 - протягиваться через острые кромки;
 - использоваться в качестве ручки для переноски устройства.
- Периодически проверяйте целостность сетевого шнура.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите прибор от электросети и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

РУССКИЙ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Распакуйте устройство и удалите любые рекламные наклейки, мешающие работе устройства.
- Размотайте сетевой шнур на всю его длину.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Перед включением убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети.

ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС

- Прибор может применяться как для длинных, так и для коротких волос.
- Используйте прибор только для здоровых, некрашеных и не завитых искусственным способом волос, или с использованием специальных разглаживающих средств.
- Если волосы уже покрашены или подвергались химической завивке, то пользоваться прибором рекомендуется только изредка.
- Для получения наилучшего результата волосы должны быть чистыми и сухими.
- Раскройте выпрямитель, для этого сожмите рабочие пластины (4) и сдвиньте фиксатор (1).
- Положите прибор на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Включите устройство, для этого нажмите кнопку включения/выключения (2) «», при этом на дисплее (5) загорится и будет мигать температура нагрева рабочих пластин, установленная по умолчанию «190°C».

Примечание: При первом использовании возможно появление запаха от нагревательного элемента, это допустимо.

- При необходимости установите необходимую температуру нагрева рабочих пластин нажатием кнопок (3).

Тип волос	Температура
Повреждённые, окрашенные, обесцвеченные, тонкие	от +150°C до +170°C
Нормальные	от +170°C до +190°C
Для профессиональной укладки	от +210°C до +230°C

РУССКИЙ

Примечания:

- Для блокировки установленной температуры в течение секунды, 2 раза нажмите на кнопку включения/выключения (2) «», при этом на дисплее (5) загорится символ «».
- Для снятия блокировки повторно в течение секунды, 2 раза нажмите на кнопку включения/выключения (2) «», при этом на дисплее (5) символ «» погаснет.
- Когда рабочие пластины нагреются до установленной температуры, цифровые показания температуры на дисплее (5) будут светиться постоянно.
- Разделите гладко расчесанные волосы на пряди равномерной ширины (около 5 см).
- Поместите прядь волос между пластинами (4).
- Держите устройство за ручку и сожмите пластины (4).
- Не прикладывая значительных усилий, проведите рабочие пластины (4) до кончиков пряди волос.

ВАЖНО: ни в коем случае не держите пластины дольше 2 секунд на одном и том же участке пряди волос.

- После этого приступайте к выпрямлению следующей пряди.
- Охладите волосы перед окончательной укладкой прически или нанесением лака.
- Избегайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.
- После использования устройства нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (2) «», дисплей (5) погаснет, извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки. Дождитесь полного остывания устройства.

Примечание:

- Обязательно выключайте устройство и отключайте его от электрической сети, если оно не используется.
- Никогда не оставляйте включённое в сеть устройство без присмотра, если Вы забыли выключить устройство, то оно отключится автоматически через 60 минут.
- Вы можете также сформировать локон, зажав конец пряди волос и накрутив волосы на внешнюю поверхность устройства, подождите некоторое время и снимите локон с устройства.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите устройство от сети и дайте ему полностью остывть.
- Запрещается погружать устройство в воду или в другие жидкости.

РУССКИЙ

- Протирайте рабочие пластины и корпус устройства мягкой, слегка влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Не пользуйтесь устройствами паровой чистки.
- Запрещается использовать для чистки устройства абразивные моющие средства и растворители.

ХРАНЕНИЕ

- Если устройство не используется, обязательно извлеките сетевую вилку из электрической розетки.
- Прежде чем убрать устройство на хранение, дайте ему полностью остыть.
- Не наматывайте сетевой шнур на корпус устройства, так как это может привести к его повреждению.
- Для удобства при хранении, сожмите рабочие пластины и сдвиньте фиксатор (1) в сторону дисплея (5).
- Вы можете хранить устройство, подвесив его за петельку (6), при условии, что в этом положении на устройство не будет попадать вода.
- Храните прибор в прохладном сухом месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Выпрямитель – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность: 40 Вт



ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор вблизи воды ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

РУССКИЙ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД
(STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
ДЛЯ СВЯЗИ: ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ
АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ,
ГОНКОНГ, КНР

ИМПОРТЕР: ООО «ВИТЕК.РУС»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ
СВЯЗИ: 117209, РФ, Г. МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
ПР-КТ, Д. 28, КОРП. 1.

www.vitek.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

ҚАЗАҚША

ШАШ ТҮЗЕТКІШ VT-8281

Құрылғы шашты түзетуге арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Жұмыс тілімдерінің бекіткіші
2. Сіке қосу/сөндіру батырмасы «»
3. «+/-» жұмыс тілімдерінің температурасын белгілеу батырмалары
4. Жұмыс тілімдері
5. Дисплей
6. Ілуге арналған ілмек

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспалты ванна бөлмесінде, душта, бассейнде ж.т.б. су маңында пайдалануға болмайды.

- Құрылғыны жуыну бөлмесінде пайдаланған кезде, оны пайдаланып болғаннан кейін, аспалты желіден сөндіру, яғни желілік баудың айыртетігін ашалықтан ажырату керек, себебі судың жақындығы құрылғы сөндірішпен сөндірілген жағдайда да қауіп төндіреді;
- Қосымша қорғаныс үшін жуыну бөлмесіндегі қоректендіру тізбегіне қорғаныс ажыратылу құрылғысын (ҚАҚ) 30 мА-ден аспалтын номиналды іске қосылу тоғымен орнатқан дұрыс; орнатқан кезде маманға хабарласқан жән;
- Түзеткішті тұрақты, тұзу, термотөзімді бетке орнастырыңыз. Жұмыс тілімдері мен сыртқы жұмыс беттері жылдам балқытын немесе тез тұтанатын заттармен (пластмасс, полиэтилен, синтетикалық материалдармен және т.с.с.) жана спауын қадағалаңыз.

САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

Электр аспабын пайдалану алдында берілген пайдалану бойынша нұқсаулықты зейін қойып оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғыны осы нұқсаулықта баяндаптандай тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлігіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.

- Иске қосу алдында, электр желісінің кернеуі құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ешқашан жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырманыңыз.
- Сепкіштер себілетін немесе тез тұтанатын сұйықтықтар пайдаланылатын жерлерде құрылғыны іске қоспаңыз.
- Лакты шашты түзетіп болғаннан кейін жағыңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін және тазалау алдында міндетті түрде сөндіріңіз.
- Желілік баудың айыртетігін электрлік ашалықтан шығарғанда баудан тартпаңыз, ал айыртетіктен ұстаныз.

ҚАЗАҚША

- Құрылғыны, желілік бауды немесе желілік баудың айыртетігін сұлы қолмен ұстамаңыз.
- Суға толы ваннаға немесе қолжуышқа түсіп кете алатын жерлерде аспапты іліп қоймаңыз және сақтамаңыз, аспапты суға және басқа да сұйықтықтарға матырмашыз.
- Ваннада жуыну кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Егер құрылғы суға түсіп кетсе, желілік айыртетікті ашалықтан жедел сұрының, содан кейін ғана құрылғыны судан шығаруға болады.
- Желілік айыртетіктің немесе желілік баудың бүлінүлере болған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін орама ретінде пайдаланылатын, полиэтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен қаптармен немесе қалтама үлдірмен ойнауга рұқсат берменіз.

Тұншығу қауіп!

- Құрылғы жұмыс істеп түрганда балаларға құрылғы корпусына, желілік бауға немесе желілік баудың айыртетігіне қолдарын тигізуге рұқсат етпеніз.
- Балалар аспапты ойыншық ретінде пайдаланбауы үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Егер құрылғыны балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар пайдаланса, аса назар болыңыз.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жарап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Егер сіз ұйқылыш-ояу күйде болсаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны сұлы шаштарды немесе синтетикалық париктерді кептіруге пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қолсап аймағынан ғана ұсташыз. Құрылғы корпусын тілімдер аймағынан ұстамаңыз.
- Құрылғының ыстық бөліктерінің бетке, мойынға және басқа дene мүшеперіне тиоіне жол берменіз.
- Құрылғы жұмыс істеп түрган уақытта жұмсақ заттарға (төсекке немесе диванға) қоймаңыз, оны бүркеменіз.
- Сақ болыңыз! Жұмыс тілімдері мен жұмыс тілімдері аймағындағы құрылғы корпусы құрылғыны сөндіргеннен кейін біршама уақыт бойы ыстық болып қалады.
- Құрылғыны пайдаланған кезде желілік бауды толық ұзындығына тарқату ұсынылады.

ҚАЗАҚША

- Желілік бау:
 - ыстық заттармен жанаспауы,
 - жиһаздың үшкір шеттерімен тартылмауы,
 - аспалты тасымалдауға арналған қолсап ретінде пайдаланылмау керек.
- Баудың бүтіндігін мезгілімен тексеріп тұрыңыз.
- Желілік айыртетіктің немесе баудың бүлінуі кезінде, егер ол іркіліспен жұмыс істесе, сонымен қатар ол құлағаннан кейін құрылғыны пайлануға тыйым салынады.
- Аспалты өз бетінізben жөндеуге тыйым салынады. Аспалты өз бетінізben бөлшектеменіз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда, соынмен қатар ол құлағаннан кейін аспалты электр желісінен ажыратыңыз және кепілдеме талоны мен www.vitek.ru сайтында көрсетілген хабараласу мекен-жайлары бойынша кез-келген туындылерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бүлінуреге жол бермеу үшін құрылғыны тек зауыттық орауда тасымалданызы.
- Құрылғыны құрғақ салқын, балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТҮРФЫН ПАНАЖАЙЛАРДА ТҮРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУ УШІН АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ПАНАЖАЙЛАРЫНДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғыны төмен температура жағдайында тасымалдаған немесе сақтаған кезде оны кемінде үш сағат бөлме температурасында ұстаяу керек.

- Құралды орамнан шығарыңыз және құралдың жұмысына кедері келтіретін кез-келген жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.
- Желілік бауды толық тарқатыңыз.
- Құрылғының бүтіндігін тексеріңіз, бүлінуреге болғанда құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Іске қосу алдында аспалтың жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

ШАШТЫ ТҮЗЕТУ

- Аспап ұзын шашқа да, қысқа шашқа қолданылуы мүмкін.
- Аспалты сау, боялмаган және жасанды жолмен бүйраланбаган шаштарға, немесе арнайы түзететін заттарсыз пайдаланыңыз.
- Егер шаштар боялған немесе химиялық бүйраланған болса, онда аспап сирек пайдалану ұсынылады.

ҚАЗАҚША

- Ең жақсы нәтижеге жету үшін шаштар таза және құрғақ болуы керек.
- Түзеткішті ашаңыз, ол үшін жұмыс пластиналарын (4) қысып, бекіткішті (1) жылжытыңыз.
- Аспалты тегіс, тұрақты және термотөзімді бетке қойыңыз.
- Желілік баудын айырын электрлік розеткаға салыңыз.
- Құрылғыны іске қосыңыз, бұл үшін іске қосу/сөндіру батырмасына (2) «» басыңыз, соы кезде дисплейде (5) жұмыс тілімдерінің шарт бойынша белгіленген «190°C» қызу температурасы жанып-сөніп тұрады.

Ескерту: Алғашқы пайдалану кезінде қыздырғыш элементтен иіс пайда болуы мүмкін, бұған жол беріледі.

- Қажет болған кезде жұмыс тілімдерінің қажетті қызу температурасын батырмаларды (3) басып белгілеңіз.

Шаш түрі	Температура
Бүлінген, боялған, түссіздендірілген, жұқа	+150°C-ден +170°C-ге дейін
Қалыпты	+170°C-ден +190°C-ге дейін
Кәсіби ретке келтіру үшін	+210°C-ден +230°C-ге дейін

Ескерте:

- Белгіленген температураны секунд ішінде бұғаттау үшін қосу/өшіру түймесін (2) «» 2 рет басыңыз, осы жерде дисплейде (5) «» белгісі жанады.
- Қайтадан секунд ішінде бұғаттауды шешу үшін қосу/өшіру түймесін (2) «» 2 рет басыңыз, осы жерде дисплейде (5) «» белгісі өshedі.
- Жұмыс тілімдері белгіленген температураға дейін қызған кезде, дисплейде (5) температураның санды көрсетілімдері тұрақты жанып тұрады.
- Тегіс таралған шаштарды біркелкі ені бар тарамдарға (5 см таяу етіп) бөліңіз.
- Шаш тарамын тілімдер (4) арасына салыңыз.
- Құрылғының қолсабынан ұстаныз және тілімдерді (4) қысыңыз.
- Асыра күш салмаңыз, жұмыс тілімдерін (4) шаш тарамдарының ұшына дейін жүргізіңіз.

МАҢЫЗДЫ: ешір жағдайда тілімдерді шаш тарамының бір бөлігінде 2 секундан артық ұстамаңыз.

- Осыдан кейін келесі тарамды түзетуге көшиңіз.
- Сонғы ретке келтіру немесе лакты жағу алдында шашыңызды салқыннатып алыңыз.
- Құрылғының ыстық беттерінің бетпен, мойынмен және басқа дene бөліктерімен жанасуына жол берменіз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін іске қосу/сөндіру батырмасын (2) «» басыңыз және ұстап

ҚАЗАҚША

тұрыңыз, дисплей (5) сөнеді, желілік баусымның айыртетігін электрлік ашалықтан шығарыңыз. Құрылғының толық салқындауын күтіңіз.

Ескерту:

- Егер құрылғы пайдаланылмайтын болса, міндетті түрде оны сөнідіріңіз және электрлік желіден ажыратыңыз.
- Ешқашан желіге қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз, егер Сіз құрылғыны сөндіруді ұмытып кетсөніз, онда ол 60 минуттан кейін автоматтты сөнеді.
- Сіз сонымен қатар тарманың ұшын қысып және шашты құрылғының сыртқы бетіне орап бұйра жасай аласыз, біршама уақыт күтіңіз және бұйраны құрылғыдан шешіңіз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз және толық салқындауына уақыт беріңіз
- Құрылғыны суга және басқа сүйкіткіштерге матыруға тыйым салынады.
- Жұмыс тілімдері мен құрылғы корпусын жұмсақ, сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Бүмен тазалайтын құрылғыларды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тазалауға қажайтын жуғыш заттарды және еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.

САҚТАЛУЫ

- Егер құрылғы пайдаланылмайтын болса, желілік айыртетікті электрлік ашалықтан шығарыңыз.
- Құрылғыны сақтаң қойғанға дейін, оның толық салқындауына уақыт беріңіз.
- Желілік бауды құрылғы корпусына орамаңыз, себебі бұл оның булинүіне әкелуі мүмкін.
- Сақтауға ынғайлы болу үшін жұмыс пластиналарын қысыңыз және бекіткішті (1) дисплей (5) жаққа қарай жылжытыңыз.
- Құралды ілгеріне (6) іліп сақтауға болады, осы кезде оған су тимеуі керек.
- Құралды құргақ салқын, балалардың және мүмкін-діктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

Түзеткіш – 1 дн.

Нұсқаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрлік қуаттандыруы: 220-240 В ~ 50 Гц

Номиналдық тұтыну қуаты: 40 Вт

ҚАЗАҚША



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты ванна бөлмесінде, душта, бассейнде ж.т.б. су маңында пайдалануға болмайды.

ҚАЙТА ӨНДЕУ



Коршаған ортани қорғау мақсатында, аспаптың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды кунделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспап пен қуаттандыру элементтерін ары қарай кәдеге асыру үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек.

Бұйымдарды қайта өндеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өнделетін міндетті жинауға жатады.

Берілген өнімді қайта өндеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өндеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындауши аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспаптың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қагидатына әсер етпейтін техникалық сипаттартын өзгерту құқығын өзіне қалдырады, соған байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдаланушы осындай сәйкессіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкессіздік туралы info@vitek.ru электрондық поштасына хабарлаудың сұраймыз.

Құралдың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдарға қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алғынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



УКРАЇНСКА

ВИПРЯМЛЯЧ VT-8281

Пристрій призначений для випрямлення волосся.

ОПИС

1. Фіксатор робочих пластин
2. Кнопка увімкнення/вимкнення «»
3. Кнопки установлення температури робочих пластин «+/-»
4. Робочі пластини
5. Дисплей
6. Петелька для підвішування

УВАГА!

Не використовувати пристрій поблизу води у ванних кімнатах, душових, басейнах і т. ін.

- При використанні пристрою у ванній кімнаті його слід вимикати з електромережі відразу після експлуатації, тобто вийняти вилку мережевого шнура з електричної розетки, так як близькість води становить небезпеку навіть у тих випадках, коли пристрій вимкнений вимикачем.
- Для додаткового захисту в ланцюзі живлення ванної кімнати доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА; при установленні слід звернутися до фахівця.
- Розміщуйте випрямляч на стійкій, рівній, термостійкій поверхні. Наглядайте за тим, щоб робочі пластини та зовнішні робочі поверхні не торкалися легко-топких або легкозаймистих предметів (з пластмасових, поліетиленових, синтетичних матеріалів і т. ін.).

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво з експлуатації і збережіть його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перед вмиканням переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.

УКРАЇНЬСКА

- Не вмикайте пристрій у місцях, де розпорошуються аерозолі або використовуються легкозаймисті рідини.
- Лак для волосся наносіть тільки після випрямлення волосся.
- Обов'язково вимикайте пристрій з електромережі після використання і перед чищенням.
- Виймаючи вилку мережного шнура з електричної розетки, не тягніть за шнур, а тримайтеся за вилку.
- Не торкайтесь корпусу пристрою і вилки мережного шнура мокрими руками.
- Не підвішуйте та не зберігайте пристрій у місцях, де він може впасти у ванну або раковину, наповнену водою; не занурюйте корпус пристрою, мережний шнур або вилку мережного шнура у воду або будь-яку іншу рідину.
- Не використовуйте пристрій під час прийняття ванни.
- Якщо пристрій упав у воду, негайно вийміть мережеву вилку з електричної розетки, і тільки після цього можна дістати пристрій з води.
- Не використовуйте пристрій за наявності пошкоджень мережної вилки або мережного шнура.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою. **Небезпека задушення!**

- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрою, мережного шнура та вилки мережного шнура під час роботи пристрою.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого пристрою знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Під час роботи та у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними чи розумовими здібностями або при

УКРАЇНСКА

відсутності у них досвіду та знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані особою, відповідальною за їх безпеку, щодо використання пристрою.

- Не використовуйте пристрій, якщо ви знаходитесь у сонному стані.
- Не використовуйте пристрій для розпрямлення мокрого волосся або синтетичних перук.
- Тримайте пристрій лише у зоні ручки. Не торкайтесь корпусу пристрою у зоні робочих пластин.
- Уникайте зіткнення гарячих поверхонь пристрою з обличчям, шию та іншими частинами тіла.
- Не кладіть пристрій під час роботи на чутливі до тепла поверхні, на м'яку поверхню (наприклад, на ліжко або на диван) та не накривайте пристрій.
- Будьте обережні! Робочі пластини та корпус пристрою у зоні робочих пластин залишаються гарячими деякий час після вимкнення пристрою з електромережі.
- При експлуатації пристрою рекомендується розмотати мережний шнур на всю його довжину.
- Мережний шнур не має:
 - стикатися з гарячими предметами;
 - протягуватися через гострі кромки;
 - використовуватися як ручка для перенесення пристрою.
- Періодично перевіряйте цілісність мережного шнура.
- Забороняється використовувати пристрій за наявності пошкоджень мережної вилки або мережного шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після його падіння.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електромережі та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій тільки у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

УКРАЇНСКА

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженні температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Розпакуйте пристрій та видаліть будь-які рекламні наклейки, що заважають роботі пристрою.
- Розмотайте мережний шнур на всю його довжину.
- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтесь пристроєм.
- Перед увімкненням переконайтесь, що напруга пристрою відповідає напрузі електромережі.

ВИПРЯМЛЕННЯ ВОЛОССЯ

- Пристрій може застосовуватися як на довгому, так і на короткому волоссі.
- Використовуйте пристрій тільки для здорового, нефарбованого та не завитого штучним способом волосся або з використанням спеціальних розгладжувальних засобів.
- Якщо волосся вже пофарбоване або піддавалося хімічному завиванню, то користуватися пристроєм рекомендується тільки зрідка.
- Для кращого результату волосся має бути чистим і сухим.
- Розкрийте випрямляч, для цього стисніть робочі пластини (4) та зсуньте фіксатор (1).
- Покладіть пристрій на рівну, стійку та термостійку поверхню.
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Увімкніть пристрій, для цього натисніть кнопку увімкнення/вимкнення (2) «», при цьому на дисплей (5) засвітиться та блимматиме температура нагрівання робочих пластин, встановлена за замовчуванням «190°C».

Примітка: При першому використанні можливе з'явлення запаху від нагрівального елементу, це допустимо.

- При необхідності установіть необхідну температуру нагрівання робочих пластин натисненням кнопок (3).

УКРАЇНСКА

Тип волосся	Температура
Пошкоджене, пофарбоване, знебарвлене, тонке	від +150°C до +170°C
Нормальне	від +170°C до +190°C
Для професійного укладання	від +210°C до +230°C

Примітки:

- Для блокування встановленої температури протягом секунди 2 рази натисніть на кнопку увімкнення/вимкнення (2) «», при цьому на дисплей (5) засвітиться символ «».
- Для зняття блокування повторно протягом секунди 2 рази натисніть на кнопку увімкнення/вимкнення (2) «», при цьому на дисплей (5) символ «» погасне.
- Коли робочі пластини нагріються до встановленої температури, цифрові показання температури на дисплей (5) світитимуться постійно.
- Розділіть гладко розчесане волосся на пасма рівномірної ширини (близько 5 см).
- Помістіть пасмо волосся між пластиналами (4).
- Тримайте пристрій за ручку та стисніть пластини (4).
- Не прикладаючи значних зусиль, проведіть робочі пластини (4) до кінчиків пасма волосся.

ВАЖЛИВО: у жодному разі не тримайте пластини довше 2 секунд на одній і тій же ділянці пасма волосся.

- Після цього починайте випрямляння наступного пасма.
- Охолодіть волосся перед остаточним укладанням зачіски або нанесенням лаку.
- Уникайте зіткнення гарячих поверхонь пристрою з обличчям, шию та іншими частинами тіла.
- Після використання пристрою натисніть та утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення (2) «», дисплей (5) погасне, витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки. Дочекайтесь повного остивання пристрою.

Примітка:

- Обов'язково вимикайте пристрій та вимикайте його з електричної мережі, якщо він не використовується.
- Ніколи не залишайте увімкнений у мережу пристрій без нагляду, якщо Ви забули вимкнути пристрій, то він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.
- Ви можете також сформувати локон, затиснувши кінець пасма волосся і, накрутивши волосся на

УКРАЇНСКА

зовнішню поверхню пристрою, почекайте деякий час та зніміть локон з пристрою.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чищеннням вимкніть пристрій з мережі і дайте йому повністю остинути.
- Забороняється занурювати пристрій у воду або у інші рідини.
- Протирайте робочі пластиини та корпус пристрою м'якою, злегка вологою тканиною, а потім витріть насухо.
- Не користуйтесь пристроями парового чищення.
- Забороняється використовувати для чищення пристрою абразивні мийні засоби та розчинники.

ЗБЕРІГАННЯ

- Якщо пристрій не використовується, обов'язково вийміть мережну вилку з електричної розетки.
- Перш ніж як забрати пристрій на зберігання, дайте йому повністю охолонути.
- Не намотуйте мережний шнур на корпус пристрою, так як це може привести до його пошкодження.
- Для зручності при зберіганні стисніть робочі пластиини та зсуньте фіксатор (1) у бік дисплея (5).
- Ви можете зберігати пристрій, підвісивши його за петельку (6) за умови, що в цьому положенні на пристрій не потраплятиме вода.
- Зберігайте пристрій у прохолодному сухому місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Випрямляч – 1 шт.

Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В ~ 50 Гц

Номінальна споживана потужність: 40 Вт



УВАГА! Не використовувати пристрій поблизу води у ванних кімнатах, душових, басейнах і т. ін.

УКРАЇНСКА

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

КЫРГЫЗ

ЧАЧ ТҮЗДӨТКҮЧ VT-8281

Аспап чачты түздөтүү жана тармалдоо үчүн арналган.

СЫПАТТАМА

1. Иштөө пластиналардын бекитмеси
2. Өчүрүү/күйгүзүү баскычы «»
3. Иштөө пластиналарынын температурасын таңдоо «+/-» баскычтары
4. Иштөө пластиналары
5. Дисплей
6. Асып коюу үчүн илмеги

КӨНҮЛ БУРУҢЗДАР!

Түзмектүү ванна белмесүндө, душ, бассейн ж.у.с. жерлерде суунун жанында колдонбонуз.

- Шайманды ванна бөлмесүндө колдонгондон кийин аны токтоосуз электр тармагынан ажыраттуу, башкacha айтканда электр шнурунун сайгычын электр розеткасынан чыгаруу зарыл, себеби суунун жакындыгы шайман өчүргүч менен өчүрүлгөндө деле коопчуулукту жаратат.
- Кошумча коргонуу үчүн ванна белмесүндөгү электр тармагында потенциалдуу иштеткен тогу 30 mA ашырбаган коргоп өчүрүүчү аспабын (устройство защитного отключения - УЗО) орнотулушу максатка ылайыктуу, аспалты орнотулуш үчүн адиске кайрылыңыз.
- Түздөткүчтү тегиз, түрүктүү беттерге коюнуз. Иштөөчү пластиналар жана сырткы иштөөчү беттери оной эригич же женил жалындан кетүүчү (пластмасса, полизтилен, синтетикалык ж.б. материалдардан жасалган) заттарга тийбегенин байкап турунуз.

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурун ушул колдонмону көнүл коуп окуп-үйрөнүп, аны маалымат катары сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонунуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

- Түздөткүчтү иштеткендөн мурун шаймандын иштөөчү чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Иштеп турган шайманды эч качан кароосуз калтырбаңыз.

КЫРГЫЗ

- Шайманды аэроздорду чачкан же женил жалын-дап кетүүчү суюктуктар колдонулган жерлерде колдонбонуз.
- Чачты түздөтүп бүткөндөн кийин гана лакты колдонунуз.
- Колдонгондан кийин же тазалагандан мурун ар дайым шайманды электр тармагынан сурунуз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан сурганды шнурду кармап эч качан тартпаңыз, сайгычынан кармаңыз.
- Шаймандын корпусун, электр шнурун жана сайгычын суу колунуз менен тийбениз.
- Шайманды ваннага же суу толтурулган раковинага түшө турган жерлерге салбаңыз, илбениз да ошол жерлерде сактабаңыз, шаймандын корпусун, электр шнурун жана кубаттуучу сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Ваннада киринген убакытта шайманды колдонбонуз.
- Шайман сууга түшкөн болсо, токтоосуз кубаттуучу сайгычты розеткадан суруп, андан кийин гана шайманды судан чыгарсаныз болот.
- Электр шнурдун жана сайгычтын бузулуулары бар болсо шайманды колдонбонуз.
- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

Көнүл бурунуздар! Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногонго балдарга уруксат бербениз!

Түмчуктуруунун коркунучу бар!

- Шайман иштеген учурда балдарга шаймандын корпусун, электр шнурун жана кубаттуучу сайгычын тийгинге уруксат бербениз.
- Шайманды оюнчук катары колдонбоо үчүн балдарга көз салыңыз.
- Шайман иштеп турган учурда жанында балдар же жөндөмдүүлүгү төмөн адамдар бар болгондо өзгөчө абылап турнуз.
- Бул шайман балдар колдонгону үчүн арналган эмес.
- Шайман иштеп турганда же иштөө циклдердин арасында аны балдар жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дene күчү, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуну жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же

КЫРГЫЗ

инструкциялаган болбосо колдонуу үчүн ылайык-тاشтырылбаган.

- Уйкудагы абалда болсоңуз, шаймады колдонбонуз.
- суу чачты же синтетикалык париктерди түздөтүү үчүн колдонбонуз.
- Шайманды тутка жагынан гана карманыз. Шаймандын корпусун иштөө пластиналар жагынан тийбениз.
- Шаймандын ысык жактары бетиңизге, моюнуңзга жана башка денеңиздин бөлүктөрүнө тийгендөн абылаңыз.
- Иштеп турган учурда шайманды ыссыктыктаң бузула турган беттерге, жумушак нерсеге (мисалы, керебеттин же дивандын үстүнө) салбаңыз, анын үстүн жаппаңыз.
- Этият болунуз! Шаймандын иштөөчү пластиналар жана иштөөчү пластиналар жагындагы корпусу шайманды электр тармагынан чыгаргандан кийин бир нече убакытка чейин ысык болуп турат.
- Шайманды иштеткенде электр шнурун толук узундугунан жандырууну сунуш кылабыз.
- Электр шнурун:
 - ысык буюмдарга тийгизбей,
 - учтуу кырлардын үстүтнөн тартпай,
 - шайманды көтөрүү үчүн пайдаланбаңыз.
- Электр шнурунун абалын мезгилдүү түрдө текшерип турунуз.
- Кубаттуучу сайгычында же электр шнурунда ар кыл бузулуулар бар болсо, шайман иштеп-иштебей турса же кулап түшкөндөн кийин шайманды иштетүүгө тыюу салынат.
- Шайманды өз алдынча ондогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыратпай, ар кыл бузулуулар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Бузулуулар пайда болбоо үчүн шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген кургак салкын жеринде сактаңыз.

АСПАЛ ТУРАК ЖАЙЛАРДА ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН, КОММЕРЦИЯЛЫК КОЛДОНУУГА, ӨНӨР ЖАЙ ЗОНАЛАРЫНДА ЖЕ ЖУМУШ ИМАРАТТАРДА КОЛДОНУУГА ТЫЮУ САЛЫНАТ.

КЫРГЫЗ

БИРИНЧИ ИШТЕТҮҮНҮН АЛДЫНДА

Төмөндөгөн температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.

- Түзмөктү таңгактан чыгарып, иштегенине тоскоолдук кылган ар кандай чаптамаларды сыйрып алыңыз.
- Электр шнурун толук узундугуна жандырып алыңыз.
- Шаймандын бутүндүгүн текшерип алыңыз, бузулуулар бар болсо шайманды иштеппениз.
- Шайманды иштеткендөн мурун анын иштөө чыңалуусу электр тармагындағы чыңалуусуна ылайык болгонун текшериңиз.

ЧАЧТЫ ТҮЗДӨТҮҮ

- Шайманды узун жана кыска чач үчүн колдонсо болот.
- Шайманды соо, боёлбогон, жасалма түрдө тармалдаткан чачты түздөтүү үчүн же атайы түздөтүүчү каражаттар менен колдонунуз.
- Чачыңыз боёлгон же химикалык түрдө тармалдаткан болсо, шайманды кезек-кезек колдонуу көнешилет.
- Эң жакшы натыйжа үчүн чач таза жана кургак болуу зарыл.
- Чач түзөткүчтү ачыңыз, ал үчүн иштөө пластиналарын (4) кысып, бекитмени (1) жылдырып алыңыз.
- Шайманды тегиз, туруктуу, ысыкка чыдамдуу беттин үстүнө коюнүз.
- Электр шнурунун сайгычын электр розеткасына сайыңыз.
- Шайманды иштетиңиз, ал үчүн өчүрүү/куйгүзүү баскычын (2) «» басыңыз, ошондо дисплейинде (5) жарыялабай коюлган иштөө пластиналарынын «190°C» температурасы күйүп үлпүлдөп турат.

Эскертуү: Биринчи жолу иштеткенде ысытуу элементинен башкача жыт чыгуу мүмкүн, бул нормалдуу көрүнүш.

- Керек болсо, иштөө пластиналардын керектүү температурасын баскычтары (3) аркылуу куюп алыңыз.

Чачтын түрү	Температура
Бузулган, боелгон, ыраны кетирилген, жука	+150°C - +170°C
Нормалдуу	+170°C - +190°C
Профессионалдык жасамы үчүн	+210°C - +230°C

КЫРГЫЗ

Эскертуү:

- Коюлган температураны блокирлөө үчүн бир секунданын ичинде иштетүү/өчүрүү (2) «» баскычын 2 жолу басыңыз, ошондо дисплейде (5) «» белгиси күйөт.
- Блокирлөөнү чечүү үчүн иштетүү/өчүрүү баскычын (2) «» кайрадан бир секунданын ичинде 2 жолу басыңыз, ошондо дисплейде (5) «» белгиси өчөт.
- Иштөө пластинапары коюлган температурасына чейин жылыганды дисплейдеги (5) температуранын цифралуу көрсөткүчтөрү үзгүлтүксүз күйүп турат.
- Тегиз таралган чачты туурасы бирдей (5 см жакын) тутамдарга бөлүнүз.
- Чачтын бир тутамын пластинапардын (4) арасына салыңыз.
- Шайманды туткасынан кармап, пластинапарды (4) жабыңыз.
- Көп күчтү салбай, иштөөчү пластинапарды (4) чач тутамдын учунча чейин өткөзүнүз.

МААНИЛҮҮ: пластинапарды чачтын бир жеринде эки секундадан көп убакытка эч качан кармабаңыз.

- Андан кийин кийинки тутамын түздөтүүгө өтүнүз.
- Чачты акыркы жасалоо же лак себүүнүн алдында чачты муздатыңыз.
- Шаймандын ысык жактары бетицизге, моюнуңузга жана башка дененциздин бөлүктөрүнө тийгенден абылаңыз.
- Шайманды иштетип буткөндөн кийин өчүрүү/куйгүзүү баскычын (2) «» басып турунуз, дисплей (5) өчөт, кубаттануучу сайгычын электр розеткасынан чыгарыңыз. Шайман толугу менен муздаганына чейин күтүнүз.

Эскертуү:

- Шайманды колдонбогон учурларда аны ар дайым өчүрүп, электр тармагынан ажыратыңыз.
- Электр тармагына туташтырылган шайманды эч качан каросуз калтырбаңыз. Сиз шайманды өчүрүүнү унумтаңыз, ал 60 минутадан кийин автоматикалык түрдө өчөт.
- Сиз зуллтарды дагы жасасаңыз болот, ал үчүн чач тутамынын учун кылчып, чачты шаймандын сырткы жагына түрүп, бир аз күтүп, зуллту шаймандан чечип алышыз.

КЫРГЫЗ

ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

- Шайманды тазалоонун алдында аны электр тармагынан чыгарып, муздатып алышыз.
- Шайманды сууга же башка суюктуктарга салганга тыюу салынат.
- Иштөө пластиналары менен шаймандын корпусун жумшак, бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан кийин кургатып сүртүнүз.
- Буулатып тазалоо аспаптарды колдонбонуз.
- Корпусты тазалоо үчүн абразивдүү жуучу каражаттарды же эритүүчү суюктуктарды колдонууга тыюу салынат.

САКТОО

- Шайманды колдонбогон учурларда аны ар дайым өчүрүп, электр тармагынан ажыратыңыз.
- Аспапты сактоо жерине алып салгандын алдында аны муздатып алышыз.
- Электр шнурун шаймандын корпусунун үстүнө эч качан түрбөнүз, себеби бул анын бузулусуна алып келиши мүмкүн.
- Ыңгайлуу сактоо үчүн иштөө пластиналарын жабып, бекитмесин (1) дисплей (5) тарабына жылдырып алышыз.
- Шайманды илгичинен (6) асып, шайманга суу тамыз-баган жеринде сактасаңыз болот.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар колу жетпеген таза кургак жерлерде сактаңыз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Түздөткүч – 1 даана

Колдонмо – 1 даана

ТЕХНИКАЛЫК МУНӨЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыңалуусу: 220-240 В ~ 50 Гц

Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 40 Вт



КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Түзмектүү ванна бөлмөсүндө, душ, бассейн ж.ү.с. жерлерде суунун жанында колдонбонуз.

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айланы чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин турмуш-тиричилик калдыктары менен бирге таштабаңыз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттарга бериниз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу үчүн жергиликтүү өкмөткө, турмуш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайнин, конструкциясын жана техникалык мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугун сактайт, ошол себептен колдонмо менен шаймандын маанилүү эмес айырмачылыктар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишпегендиктерди тапса, ал жөнүндө info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчектүү көрсөтүү керек.



GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бүйім 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылган датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсетулген. Сериялық номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөттөт. Мисалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПУНКТ
ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.