

BORK



МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА D613

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru.
Вы получите быстрый доступ к рецептам инструкциям, аксессуарам, запчастям
и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.



Гнездо для установки насадок

Круглая насадка


для крупных групп мышц
(спина, бедра)

Плоская насадка

Для средних групп мышц
(руки, плечи, грудь, шея)

Каплевидная насадка

Для связок и малых групп
мышц (руки, икры, стопы)

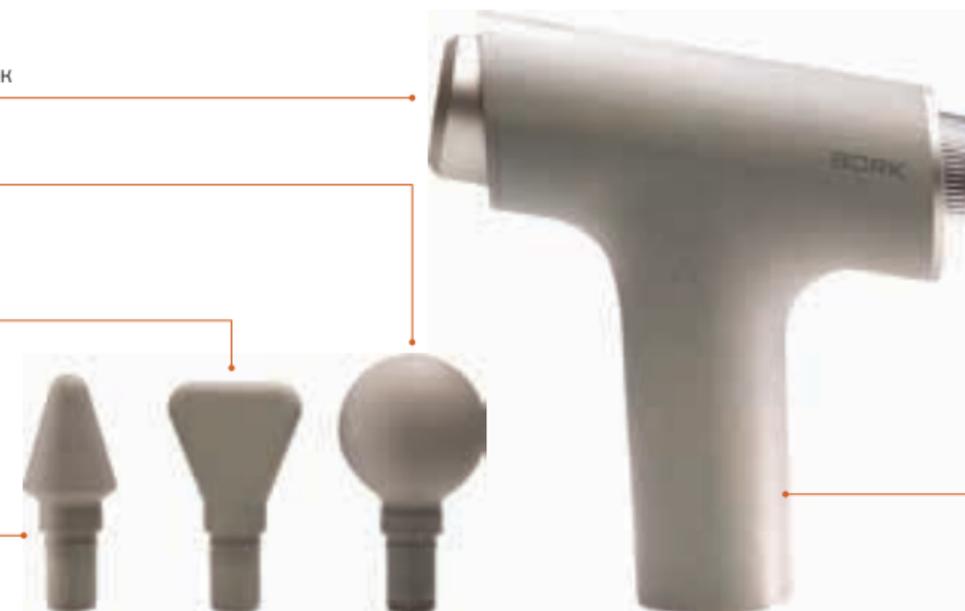

Световой индикатор

Включение

Регулятор скорости

Рукоятка

Разъем для подключения зарядного устройства

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием прибора.
- Достаньте массажер из упаковки.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Зарядите устройство в течение трех часов.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АДАПТЕРА ПИТАНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к адаптеру питания и кабелю.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь только за вилку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Полностью зарядите массажер согласно инструкции.
- Установите насадку в гнездо для насадок до упора.
- Поверните регулятор по часовой стрелке для включения прибора. Световой индикатор загорится оранжевым цветом.
- Выберите одну из 3 скоростей:
1 скорость – 2000 ударов в минуту
2 скорость – 2600 ударов в минуту
3 скорость – 3100 ударов в минуту

Через 10 минут непрерывного использования устройство выключится автоматически.
Для продолжения сеанса включите массажер повторно.

ЗАРЯДКА ПРИБОРА

- Подключите адаптер к сети питания, затем кабель питания в разъем на корпусе прибора.

Среднее время зарядки устройства – 2-3 часа.
Время работы прибора – от 3 до 4 часов.

ИНДИКАЦИЯ ПРИБОРА

| Индикатор | Значение |
|--|--------------------------------------|
| Красный цвет мигает (при работе прибора) | Батарея разряжена |
| Красный цвет (при зарядке прибора) | Идет зарядка батареи |
| Зеленый цвет (при зарядке прибора) | Батарея полностью заряжена |
| Красный цвет (при работе прибора) | Перегрузка мотора, ослабьте давление |
| Оранжевый (при работе прибора) | Стандартный режим работы |

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой выключите устройство и отсоедините установленную насадку. Протрите устройство влажной салфеткой или мягкой тканью. Не допускайте попадания воды на поверхность или внутрь корпуса массажера.

ХРАНЕНИЕ

Храните прибор в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.

При длительном хранении рекомендуется заряжать массажер раз в месяц.

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность | Возможная причина | Решение |
|---|---|--|
| Устройство не включается | Низкий заряд батареи | Поставьте устройство на зарядку и заряжайте в течение 3 часов |
| | Устройство перегрелось | Не пытайтесь включить устройство, оставьте его лежать в выключенном состоянии на 2 часа. Повторите запуск устройства |
| Массажер не реагирует на изменение выбора интенсивности | Гнездо для сменных насадок содержит посторонний элемент | Извлеките установленную массажную насадку из гнезда для насадок, убедитесь, что в гнезде нет посторонних элементов. Повторите запуск |
| На массажер или внутрь корпуса попала вода | | Не пытайтесь включить устройство. Извлеките установленную насадку, поместите массажер в сухое место и оставьте сохнуть на 48 часов |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием массажера обязательно рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
- Не рекомендуется использование на влажной, незащищенной коже. Рекомендуется использовать массажер через одежду, с небольшим усилием и перемещением не более 60 секунд на зону массажа.
- Не рекомендуется использование массажера на суставах, ранах и других чувствительных частях тела. При возникновении дискомфорта немедленно прекратите использование.
- Не вставляйте ничего в гнездо для насадок массажера, кроме насадок, идущих в комплекте.
- Не используйте массажер рядом с открытыми источниками огня.
- Не используйте массажер после употребления алкоголя.
- Не роняйте массажер.

- Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.
- Во время работы массажера, не подносите пальцы и другие части тела к гнезду для сменных насадок массажера.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Прибор предназначен для домашнего использования.
- Используйте массажер с осторожностью, если вы перенесли инсульт или страдаете от гипертонии и гипотонии. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
- Не используйте прибор, если вы страдаете отеками, воспалением или застоем крови в планируемых областях массажа, у вас плохое физическое состояние или были операции на планируемых областях массажа.

- Не рекомендуется использовать людям, страдающим от длительной болезни, немощи и людям преклонного возраста, людям с открытыми ранами, серьезными инфекциями, кожными болезнями, повреждениями кожи.
- Не используйте продукт натощак, на полный желудок, после питья или энергичных упражнений.
- Массажер является продуктом личной гигиены и не заменяет рекомендации и лечения специалистов здравоохранения.
- Не рекомендуется использовать беременным женщинам и детям.
- Не используйте массажер во время вождения.
- Используйте только адаптер питания, поставляемый в комплекте.
- Всегда проверяйте источник питания и не используйте массажер, если источник питания находится вне диапазона номинальной мощности прибора.

- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.
Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор

Напряжение: 15 В $\overline{\text{---}}$ 1 А

Мощность: 25 Вт

Скорость: 2000/2600/3100 ударов в минуту

Автоматический таймер: 10 мин.

Емкость аккумулятора: 1900 мАч

Время зарядки: от 2 до 3 ч

Время работы на одном заряде: от 3 до 4 ч

Рабочая температура: 5–40 °С

Габариты (В × Ш × Г): 95 × 48 × 143 мм

Вес: 455 г (без насадки)

Адаптер

Напряжение на входе: 100–240 В

Напряжение на выходе: 15 В $\overline{\text{---}}$ 1 А

Частота: 50/60 Гц

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия:

устройство предназначено для массажа тела.

Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер: 1 шт.
Адаптер питания: 1 шт.
Насадки: 3 шт.
Мешок для хранения: 1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован.
Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия

равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:
ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104. Тел.: 8 800 500 88 99.
Электронная почта: info@bork.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя.

Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

| | |
|---|-------------------|
| Изделие | МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА |
| Модель | D613 |
| Серийный номер | |
| Дата приобретения | |
| Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес) | |

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер. Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М.П.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;

- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

Адрес сервисного центра

ООО «Премиум Сервис», г. Москва, Большая Садовая ул., д.10.
Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

