


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

GS62040S
GS62040W

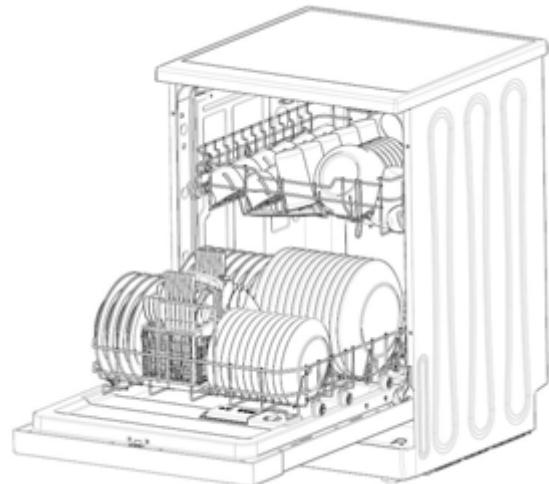

EAC



Прочитайте настоящее руководство

Уважаемый покупатель,
Внимательно изучите это руководство и сохраните
его для возможного обращения в будущем.
Передайте руководство следующему пользователю
вместе с электрическим прибором.

В этом руководстве содержатся разделы с
инструкциями по технике безопасности,
эксплуатации, установки, устранения
неисправностей и т. д.

Внимательно изучите руководство перед началом
работы с посудомоечной машиной. Это поможет
эксплуатировать и обслуживать устройство
должным образом.



Перед обращением в сервисный центр

Раздел поиска и устранения неисправностей поможет
самостоятельно решить наиболее распространенные
неисправности, не обращаясь за помощью к
профессионалам.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель, следуя политике постоянного
совершенствования и модернизации продукта,
вправе вносить изменения без предварительного
уведомления.

1) Указания по безопасности	1-2
2) Утилизация	2
3) Инструкции по эксплуатации	3-4
Панель управления.	3
Функции посудомоечной машины	4
4) Перед первым использованием	4-9
Смягчитель воды.....	4
Добавление соли в смягчитель	5
Заполните дозатор ополаскивателя	6
Функция моющего средства	7
5) Загрузка корзин посудомоечной машины.	10-13
6) Запуск программы мытья посуды	14-15
Таблица циклов мытья посуды	14
Включение устройства	14
Изменение программы	15
Забыли загрузить тарелку?.....	15
7) Техническое обслуживание и очистка	16-18
8) Установка.....	18-21
Расположение и выравнивание	18-19
Подключение источников воды и электропитания	19-21
9) Советы по устранению неисправностей....	21-25
Коды ошибок.....	21
Перед обращением в сервисный центр	22-23
Технический паспорт.....	24-25

1. Указания по безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во время работы с посудомоечной машиной следуйте основным мерам предосторожности, приведенным ниже.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

- Не пренебрегайте правилами эксплуатации, не садитесь или не становитесь на дверцу или корзину для тарелок посудомоечной машины.
- Во время или сразу же после эксплуатации не прикасайтесь к нагревательному элементу.
- Не приступайте к эксплуатации устройства, если все панели корпуса не установлены надлежащим образом. Аккуратно открывайте дверцу во время работы устройства, если возникает такая необходимость. Не исключается разбрызгивание воды.
- Не помещайте на дверцу тяжелые предметы или не становитесь на нее. Устройство может наклониться вперед.
- При загрузке посуды для последующего мытья:
 - Расположите острые предметы так, чтобы они не повредили уплотнитель дверцы.
 - Острые ножи располагайте ручками вверх, чтобы уменьшить вероятность травм в результате порезов.
 - Предупреждение! Ножи и другие острые предметы загружают в корзину так, чтобы их острие находилось внизу, или в горизонтальном положении.
- Во время эксплуатации посудомоечной машины не допускайте контакта с нагревательным элементом.
- После цикла мытья посуды убедитесь в том, что отделение для моющего средства пустое.
- Не мойте пластмассовые предметы в устройстве, если на них нет специальной маркировки. Для пластмассовых предметов без маркировки, разрешающей мытье в посудомоечной машине, обратитесь к рекомендациям производителя.
- Используйте моющие средства и ополаскиватели, предназначенные только для автоматических посудомоечных машин. Никогда не используйте в посудомоечной машине мыло, стиральный порошок или моющее средство для рук.
- В стационарной проводке необходимо предусмотреть защитные устройства с разнесением контактов по всем полюсам не менее чем на 3 миллиметра.
- Исключите доступ детей к моющим средствам и ополаскивателям, не подпускайте их к открытой дверце устройства, поскольку внутри может остаться некоторое количество моющего средства.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с электроприбором.
- Этот продукт не предназначен для эксплуатации людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющими опыта или знаний, если только они не проинструктированы и не выполняют операции под контролем лица, ответственного за их безопасность.
- Моющие средства для посудомоечной машины являются сильнощелочными. При проглатывании они могут быть очень опасными. Не допускайте контакта с кожей и попадания в глаза и не подпускайте детей к устройству, когда открыта его дверца.
- Оставленная открытой дверца может спровоцировать опасность спотыкания.
- Если поврежден шнур питания, он должен быть заменен производителем или его сервисным представителем, или квалифицированным лицом, чтобы избежать опасности.
- Утилизируйте упаковочные материалы соответствующим образом.

- Во время установки не допускается чрезмерный изгиб или сдавливание сетевого шнура.
- Не изменяйте настройки управления.
- Устройство подключают к сети водоснабжения комплектом нового шланга. Использование бывшего в употреблении шланга не допускается.
- Проверьте, чтобы настил не закрывал отверстия в основании.
- Используйте посудомоечную машину только по назначению.
- Устройство предназначено исключительно для использования в помещениях.
- Посудомоечная машина не предназначена для коммерческого использования. Она предназначена для эксплуатации в домохозяйствах и в аналогичных рабочих и жилых помещениях.

**ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
СОХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВОЗМОЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ**

2. Утилизация

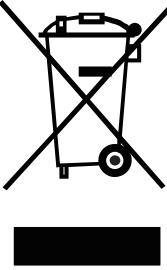	<p>Утилизируйте упаковочный материал посудомоечной машины соответствующим образом. Все упаковочные материалы подлежат переработке. Пластмассовые детали промаркованы стандартными международными аббревиатурами: (например, PS — полистирол, уплотнительный материал). Этот электрический прибор идентифицирован в соответствии с европейским руководством 2012/19/EC по утилизации электрического и электронного оборудования — WEEE. Руководство определяет концепцию для действующего на территории ЕС возврата и повторного использования отработавших приборов.</p>
---	--

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Упаковочный материал может представлять угрозу для детей!

Для утилизации упаковки и устройства обратитесь в центр утилизации. Отрежьте сетевой шнур и отключите устройство закрывания двери.

Картонная упаковка изготавливается из переработанной бумаги и утилизируется в пунктах приема макулатуры.

Это позволяет утилизировать устройство должным образом и исключить возможные негативные последствия на окружающую среду и здоровье людей, которые в противном случае могут быть вызваны неправильным обращением с отходами от этого продукта.


За дополнительной информацией по переработке этого изделия обратитесь в офис компании в своем городе и центр утилизации бытовых отходов

ВАЖНО!

Чтобы добиться максимальной эффективности работы посудомоечной машины, изучите все рабочие инструкции перед первой эксплуатацией устройства.

3. Эксплуатация

Панель управления

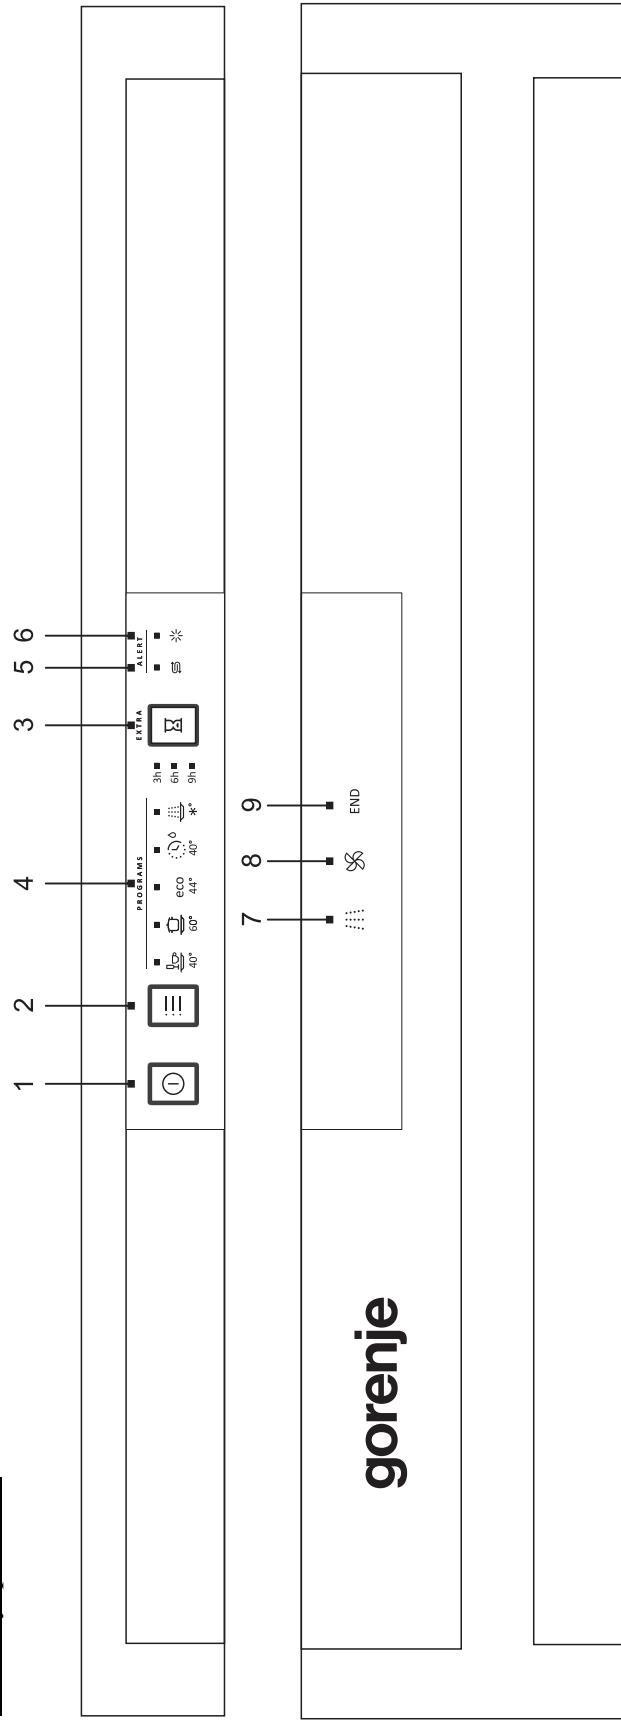

1. Кнопка вкл./выкл.: предназначена для включения/отключения электропитания. 5. Индикатор наличия соли: загорается, когда необходимо добавить соль в воду.
2. Кнопка выбора программы: нажмите для переключения между программами. Для индикации выбранной ПРОГРАММЫ загорается соответствующий индикатор программы.
3. Кнопка отсрочки старта: ОТСРОЧКА СТАРТА позволяет перенести 7. Индикатор фазы мытья.
4. Индикатор программы: этот индикатор загорается при выборе программы 8. Индикатор фазы сушки.
5. Индикатор наличия ополаскивателя: загорается, когда в дозатор необходимо добавить ополаскиватель.
6. Индикатор наличия соли: загорается, когда в дозатор необходимо добавить соль в воду.
7. Индикатор мытья: светится во время фазы мытья.
8. Индикатор сушки: светится во время фазы сушки.
9. Индикатор завершения программы: загорается, когда выполнение программы завершено.
10. После выбора программы и закрытия дверцы машина начинает работу.

Общий вид посудомоечной машины



4. Перед первым использованием

Перед первым использованием посудомоечной машины:

- Настройте смягчитель воды
- Залейте 500 миллилитров воды внутрь отделения, после чего засыпьте в него регенерирующую соль.
- Заполните дозатор ополаскивателя
- Функция моющего средства

A. Смягчитель воды (отделение для регенерирующей соли)

Смягчитель воды предназначен для удаления из воды минералов и солей, которые могут оказать вредное или неблагоприятное воздействие на работу устройства. Чем выше содержание таких минералов и солей, тем жестче вода. Свойства смягчителя воды настраиваются в зависимости от жесткости воды в вашей местности. Местная служба водоснабжения проконсультирует по жесткости воды в вашей местности.

Настройка

Количество дозируемой соли можно настроить от НО до Н7.

Соль не используется, если задается значение НО.

- Узнайте жесткость водопроводной воды в своей местности. Компания, отвечающая за водоснабжение в вашей местности, предоставит всю необходимую информацию.
- Заданное значение можно найти в таблице жесткости.
- Закройте дверцу.
- Включите электропитание.
- Удерживайте нажатой кнопку отсрочки старта, после чего нажмите и удерживайте кнопку выбора программы в течение 5 секунд. Раздастся один звуковой сигнал и загорится световой индикатор (касательно жесткости воды и состояния светового индикатора обратитесь к таблице: на заводе-изготовителе задано значение Н4).

Чтобы изменить значение:

- Нажмите на кнопку отсрочки старта.
При каждом нажатии на эту кнопку значение увеличивается на один порядок; следующим после Н7 будет значение Н0 (выкл.) и т. д.
- Нажмите на кнопку выбора программы. Теперь выбранная настройка сохранена.




Таблица жесткости воды и состояния светового индикатора

Жесткость воды °Clark	Диапазон значений	Ммоль/л	Заданное в устройстве значение	Состояние светового индикатора (Светодиод 10 + светодиод 11 + светодиод 12)
0-8	мягк.	0-1,1	H0	Горит + Горит + Горит
9-10	мягк.	1,2-1,4	H1	Горит + Горит + Мигает
11-12	средн.	1,5-1,8	H2	Горит -* - Мигает + Горит
13-15	средн.	1,9-2,1	H3	Горит * Мигает + Мигает
16-20	средн.	2,2-2,9	H4	Мигает + Горит + Горит
21-26	жестк.	3,0-3,7	H5	Мигает + Горит + Мигает
27-38	жестк.	3,8-5,4	H6	Мигает + Мигает + Горит
39-62	жестк.	5,5-8,9	H7	Мигает + Мигает + Мигает

В. Добавление соли в отделение смягчителя воды

Используйте соль, специально предназначенную для посудомоечных машин.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если ваша модель не оборудована смягчителем воды (отделением для регенерирующей соли), пропустите этот раздел.

СМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ

Жесткость воды варьируется в зависимости от местности. При использовании жесткой воды на тарелках и другой посуде будет образовываться налет.

Устройство комплектуется специальным смягчителем воды, позволяющим удалить из воды осадок и минералы.

Отделение для соли располагается под нижней корзиной. Чтобы засыпать соль, выполните следующие действия.

Внимание!

Используйте только специальную регенерирующую соль для посудомоечных машин! Все остальные типы соли не предназначены для посудомоечных машин, особенно столовая, которая приведет к повреждению смягчителя воды. В случае повреждений, вызванных использованием несоответствующей соли, производитель не несет ответственность за любые связанные с этим дефекты.

Засыпайте соль только перед началом одной из полных программ мытья посуды.

Это предотвратит возможное попадание отделенных частиц соли или соленой воды, что может привести к коррозии, оставаясь на дне посудомоечной машины в течение любого промежутка времени.

После первого цикла мытья индикатор на панели управления погаснет.



A. Извлеките нижнюю корзину, после чего открутите и снимите крышку с отделения для регенерирующей соли. **1**

B. При первом наполнении отделения залейте в него воду на 2/3 от всего объема (около 500 миллилитров). **2**

- C. Вставьте край воронки (в комплекте) в отверстие и засыпьте внутрь около 2 килограммов соли. Обычно при этом из отделения выделяется небольшое количество воды.
- D. Аккуратно закрутите крышку на прежнее место.
- E. Как правило, индикатор соли гаснет спустя 2-6 дней после заполнения отделения регенерирующей солью.

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Отделение для регенерирующей соли заполняют при появлении на панели управления соответствующего предупреждающего индикатора. Этот индикатор может гореть даже, когда отделение заполнено солью, при этом пропадает после полного растворения соли. Если на панели управления отсутствует индикатор наличия регенерирующей соли (на некоторых моделях), понять, когда засыпать соль в смягчитель, можно по циклам работы посудомоечной машины (обратитесь к следующей схеме).

2. Если соляной раствор разлился, запустите программу «Замачивание», чтобы смыть соль.

C. Заполните дозатор ополаскивателя

Функция ополаскивателя

Ополаскиватель добавляется автоматически во время последнего ополаскивания, обеспечивая тщательное ополаскивание и высыхание без пятен и разводов.

Внимание!

Используйте только фирменные ополаскиватели для посудомоечных машин. Никогда не заливайте ополаскиватель вместе с другими веществами (например, моющим средством (в том числе гелем) для посудомоечных машин). Это повредит устройство.


Дозировка ополаскивателя

Если индикатор наличия ополаскивателя на панели управления отсутствует, узнать о его количестве можно по цвету индикатора оптимального уровня D, расположенного рядом с крышкой. Если отделение для ополаскивателя заполнено, весь индикатор будет темным. По мере уменьшения ополаскивателя размер темной точки также уменьшается. Контролируйте, чтобы количество ополаскивателя в отделении не опускалось ниже 1/4 от всего объема.




По мере уменьшения ополаскивателя размер черной точки на индикаторе уровня ополаскивателя изменяется, как показано ниже.

- Заполнено полностью
- Заполнено на 3/4
- Заполнено на 1/2
- Заполнено на 1/4: необходимо добавить, чтобы исключить следы капель и налета
- Пустое

See below.

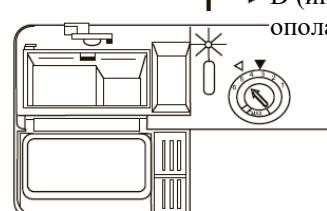

ДОЗАТОР ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

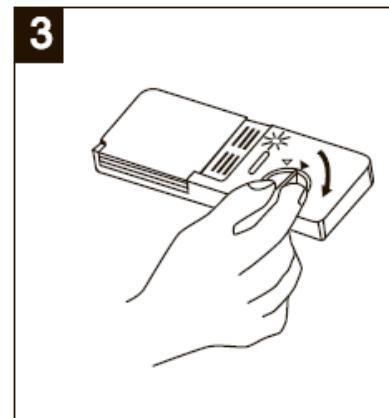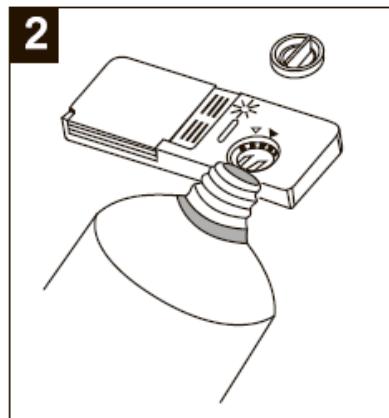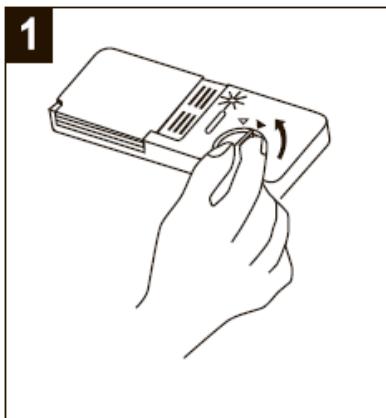

- 1** Откройте дозатор, поверните крышку в направлении стрелки open (влево) и поднимите ее.
- 2** Аккуратно залейте ополаскиватель в дозатор так, чтобы не перелить через края.
- 3** Установите крышку на прежнее место, совместив со стрелкой open и повернув в направлении стрелки closed (вправо).

Ополаскиватель дозируется во время последнего ополаскивания, чтобы предотвратить образование пятен и разводов на посуде. Также он улучшает сушку, позволяя воде стекать с посуды. Представленные модели рассчитаны на использование жидкых ополаскивателей. Дозатор ополаскивателя находится на внутренней стороне дверцы рядом с дозатором моющего средства.

Для заправки дозатора откройте крышку и заливайте ополаскиватель внутрь до тех пор, пока индикатор уровня не станет полностью черным. Полный объем отделения для ополаскивателя составляет около 140 миллилитров.

Будьте осторожны и не перелейте ополаскиватель через края, поскольку это может привести к чрезмерному пенообразованию. Уберите пролития влажным элементом ткани. Перед тем как закрыть дверцу, не забудьте установить крышку на прежнее место.

Внимание!

Во время заправки удалите все остатки ополаскивателя впитывающей тканью, чтобы избежать чрезмерного пенообразования при следующем цикле мытья посуды.

Регулировка дозатора ополаскивателя

Для дозатора ополаскивателя предусмотрено четыре или шесть настроек. Каждый раз начинайте с настройки «4». Если после мытья остаются пятна и наблюдается некачественная сушка, увеличьте дозируемое количество ополаскивателя, сняв крышку и установив значение «5». Если и после этого наблюдается некачественная сушка или остаются капли, увеличивайте значение, пока не добьетесь отсутствия следов на посуде после мытья. По умолчанию на заводе-изготовителе дозировка настроена на значение «5».



ПРИМЕЧАНИЕ. Увеличьте дозировку, если на посуде после мытья остаются капли воды или осадок. Уменьшите дозировку, если на тарелках остаются липкие беловатые полосы или голубоватая пленка на стеклянной посуде или лезвиях ножей.

D. Моющее средство

Моющие средства, в состав которых входят химические вещества, необходимы для удаления, измельчения загрязнений и их удаления из посудомоечной машины. Для этих целей подходит большинство представленных на рынке моющих средств.

Концентрированное моющее средство

В зависимости от химического состава моющие средства можно разделить на два основных типа:

- обычные щелочные моющие средства с едкими компонентами,
- слабощелочные концентрированные моющие средства с натуральными ферментами.

Экономичная программа в сочетании с концентрированными моющими средствами позволяет уменьшить загрязнения и добиться бережного отношения для вашей посуды; эти программы подобраны специально для растворения загрязнений ферментами концентрированного моющего средства. По этой причине экономична программа, в которой используются концентрированные моющие средства, позволяет достичь тех же результатов, которые в другом случае могут быть достигнуты только с помощью интенсивной программы.

Моющие средства в таблетках


Моющие средства в таблетках разных производителей растворяются с разной скоростью. По этой причине некоторые моющие средства во время коротких программ не способны растворяться и обеспечивать полную моющую способность. Поэтому во время работы с моющими средствами в таблетках используйте длинные программы, чтобы обеспечить полное удаление остатков моющего средства.

Дозатор моющего средства


Дозатор заправляют перед началом каждого цикла мытья согласно инструкциям, приведенным в таблице циклов мытья посуды. Представленные модели посудомоечных машин используют меньшее количество моющего средства и ополаскивателя, чем обычные посудомоечные машины. Как правило, для обычного мытья посуды достаточно одной столовой ложки моющего средства. Также необходимо учитывать, что для сильно загрязненной посуды требуется большее количество моющего средства. Каждый раз добавляйте моющее средство непосредственно перед началом цикла мытья посуды, поскольку иначе оно может сбиться в комок и не раствориться должным образом.

Используемое количество моющего средства

1

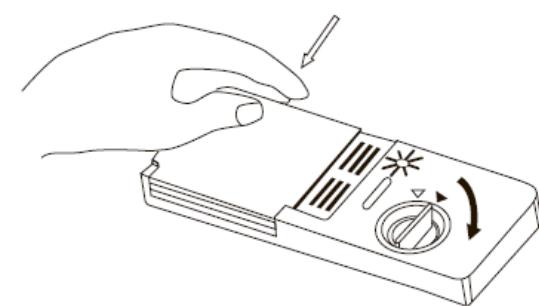

2

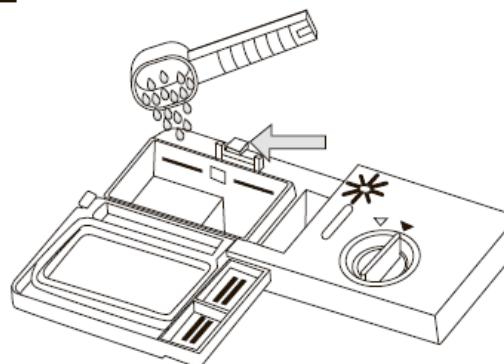

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1** При закрытой крышке: нажмите на кнопку открытия. Пружинный механизм откроет крышку.
- 2** Каждый раз добавляйте моющее средство непосредственно перед запуском цикла мытья посуды. Используйте только фирменные моющие средства для посудомоечных машин.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Моющие средства для посудомоечных машин являются едкими веществами! Берегите детей от контакта с такими веществами!


Используйте только специальные моющие средства для посудомоечных машин. Храните моющие средства в сухом и закрытом состоянии. Не засыпайте моющие средства в дозатор, если не готовы сразу же приступить к циклу мытья посуды.

Добавление моющего средства

Засыпьте моющее средство в дозатор.

Внутри дозатора нанесена маркировка уровней дозирования, как показано на рисунке справа:

- 1** Отметка для основного моющего средства в цикле мытья MIN указывает приблизительно на 20 граммов моющего средства.
- 2** Отметка для моющего средства в цикле предварительного мытья, указывает приблизительно на 5 граммов моющего средства.

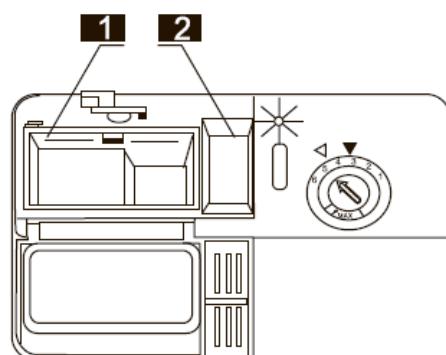

Соблюдайте рекомендации производителя по дозировке и хранению, указанные на упаковке моющего средства.

Закройте крышку и нажмите на нее до щелчка и блокировки.

Для сильно загрязненной посуды дополнительно насыпьте моющее средство в отделение для предварительного мытья. Эта часть будет израсходована во время предварительного мытья.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подробная информация по количеству моющего средства по каждой программе представлена на последней странице. Учитывайте несоответствие из-за различных уровней загрязненности и жесткости воды. Соблюдайте рекомендации производителя, указанные на упаковке моющего средства.

Моющие средства

Представлено 3 типа моющих средств

1. С фосфатами и с хлором
2. С фосфатами и без хлора
3. Без фосфатов и без хлорида

Как правило, современные порошкообразные моющие средства не содержат фосфатов. Функция смягчителя воды фосфатами не рассматривается. В этом случае мы рекомендуем засыпать соль в отделение для регенерирующей соли даже, если жесткость воды составляет всего 6 dH. При использовании для жесткой воды моющих средств без фосфатов зачастую на тарелках и стеклянной посуде появляются белые пятна. В этом случае, чтобы добиться более качественных результатов, добавьте дополнительное количество моющего средства. Моющие средства без хлора отбеливают в незначительной степени. Ярко выраженные и цветные пятна не удаляются полностью. В этом случае выберите программу с более высокой рабочей температурой.

5. Загрузка корзин посудомоечной машины

Чтобы добиться оптимальных результатов работы посудомоечной машины, следуйте приведенным далее рекомендациям по загрузке. Особенности и внешний вид корзин и корзин для столовых приборов могут отличаться от вашей модели.

Предостережения перед или после загрузки корзин посудомоечной машины

Удалите крупные остатки пищи. Промывать тарелки под проточной водой нет необходимости. Загружайте предметы в посудомоечную машину следующим образом:

1. Такие предметы как чашки, стаканы, кастрюли/сковородки и т. д. ставят дном вверх.
2. Предметы с выпуклостями или вогнутостями следует размещать под наклоном, чтобы с них могла стекать вода.
3. Все предметы должны быть надежно размещены, чтобы избежать опрокидывания.
4. Все предметы должны устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить свободное вращение коромысел во время мойки.


Не следует мыть в машине слишком маленькие предметы, поскольку они могут выпасть из корзины.

Выгрузка посуды

Чтобы исключить попадание капель с верхней корзины на нижнюю, рекомендуем сначала выгружать посуду из нижней корзины, а затем из верхней.

Загрузка верхней корзины

Верхняя корзина предназначена для более деликатной и легкой посуды, такой как стаканы, чашки для кофе и чая и блюдца, а также тарелки, небольшие миски и неглубокие сковородки (если они не слишком грязные). Расположите посуду и кухонную утварь так, чтобы они не перемещались под воздействием брызг воды.

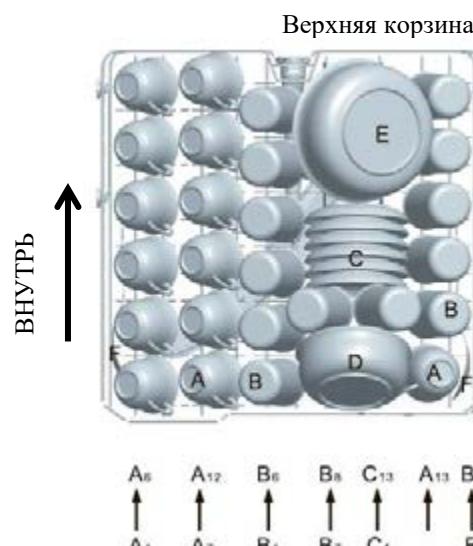

Регулировка верхней корзины

При необходимости высоту верхней корзины можно отрегулировать, обеспечив тем самым дополнительное пространство для большой посуды в верхней или нижней корзине. Высота регулируется при помощи установки роликов на разную высоту направляющих. Длинные предметы, сервировочные ложки и ножи размещают на подставке так, чтобы они не мешали вращению коромысел. Подставку, если в ней нет необходимости, можно сложить или снять.



Загрузка нижней корзины

Своей стороны рекомендуем размещать крупные предметы с сильными загрязнениями в нижнюю корзину: кастрюли, сковороды, крышки, сервировочные тарелки и чаши, как показано на рисунке ниже.


Предпочтительно устанавливать сервировочные тарелки и крышки по бокам корзин, чтобы не блокировать вращение верхнего коромысла.

Кастрюли, сервировочные чаши и т. д. всегда размещают дном вверх.

Глубокие кастрюли необходимо устанавливать под наклоном для стекания с них воды.

Для лучшего размещения кастрюль и сковород держатели в нижней корзине можно сложить, как показано на рисунке.

Нижняя корзина

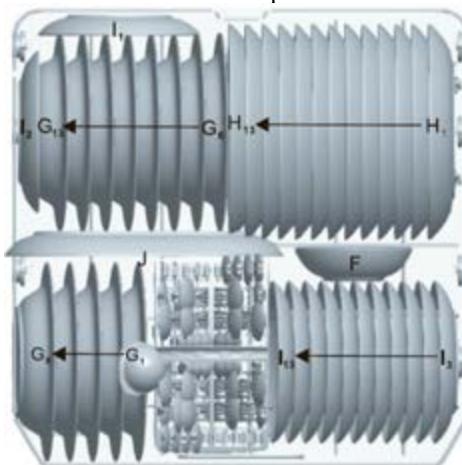

Верхняя корзина	
Тип	Позиция
F	Сервировочное блюдо
G	Суповая тарелка
H	Обеденная тарелка
I	Десертная тарелка
J	Овальная тарелка

* Нижняя корзина

Складные держатели

Складные держатели, состоящие из двух рядов, которые расположены на нижней корзине вашей посудомоечной машины, предназначены для более простой установки крупных предметов, например, кастрюль, сковород и т. д. При необходимости каждый ряд можно сложить отдельно или сложить все вместе и получить дополнительное свободное пространство. Держатели можно поднимать или складывать.




* Опция

Корзина для столовых приборов

Столовые приборы помещают в корзину для столовых приборов ручками вниз: если в корзине предусмотрены боковые корзины, ложку помещают в соответствующие прорези, при этом длинные предметы размещают в горизонтальном положении в передней части верхней корзины.

Корзина для столовых приборов

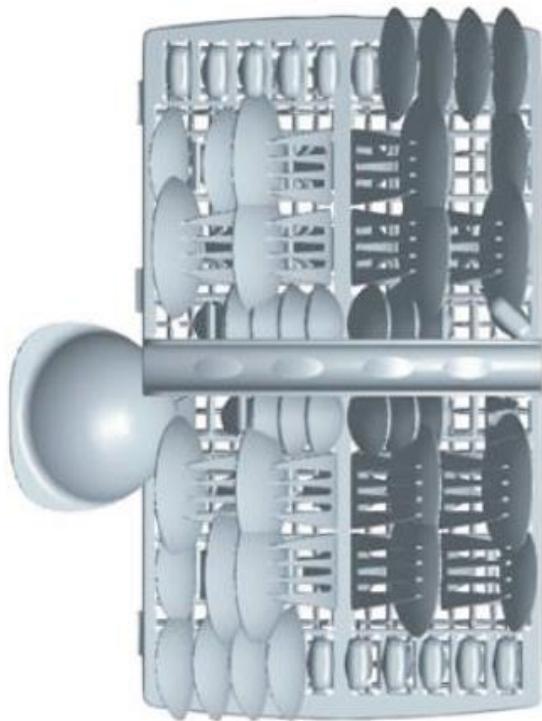

Страна дверцы



Рекомендации по мытью в посудомоечной машине некоторых видов посуды

Не подходит

Столовые приборы с ручками из дерева, фарфора, перламутра

Нетермостойкая пластиковая посуда

Старые столовые приборы с клеенными нетермостойкими деталями

Костяные приборы и посуда


Оловянная и медная посуда

Хрусталь

Стальная посуда, подверженная коррозии

Деревянная посуда

Посуда из синтетических волокон

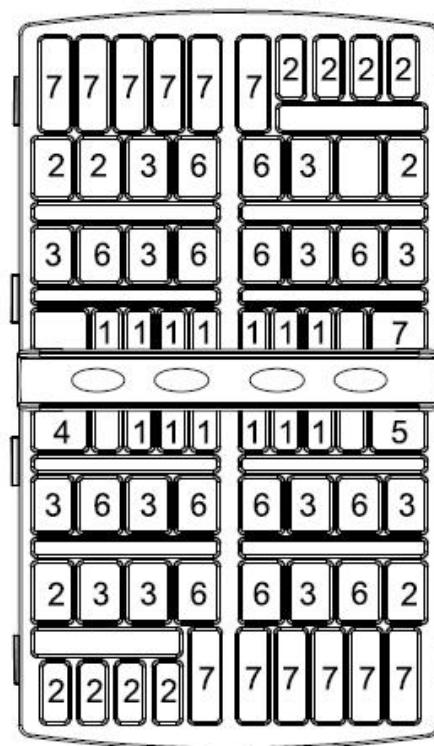

Верхняя корзина	
Тип	Позиция
1	Чайные ложки
2	Десертные ложки
3	Суповые ложки
4	Ложка для соуса
5	Сервировочная вилка
6	Вилки
7	Ножи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не допускайте свисания предметов из корзин.

С ограничениями

Некоторые типы стеклянной посуды могут потускнеть после многоократного мытья

Серебряные и алюминиевые детали после мытья обычно тускнеют

Изделия, покрытые глазурью, могут потускнеть при частом мытье

ПРИМЕЧАНИЕ. Не помещайте внутрь предметы, загрязненные сигаретным пеплом, свечным воском, лаком или краской. При покупке новой посуды убедитесь в их пригодности для мытья в посудомоечных машинах.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не перегружайте посудомоечную машину. Устройство предназначено только для 13 стандартных тарелок. Не загружайте тарелки, не подходящие по размерам посудомоечной машины. Это очень важно для качественных результатов и с точки зрения энергосбережения.

Загрузка столовых приборов и посуды

Перед загрузкой посуды необходимо:

Удалить крупные остатки пищи

Смягчите остатки прилипшей пищи в кастрюлях

При загрузке посуды и столовых приборов учтите следующее:

Посуда и столовые приборы не должны препятствовать вращению коромысел.

Загружайте полые предметы, такие как чашки, стаканы, сковородки и т. д., отверстием вниз, чтобы вода не скапливалась в емкости или в глубоком основании.

Посуда и столовые приборы не должны лежать или накрывать друг друга.

- Чтобы исключить повреждения стаканов, они не должны касаться друг друга.
- Загружайте большие предметы с сильными загрязнениями в нижнюю корзину.
- Верхняя корзина предназначена для более деликатной и легкой посуды, такой как стаканы, чашки для кофе и чая.

Внимание!

Ножи с длинными лезвиями, хранящиеся в вертикальном положении, представляют потенциальную опасность!

Длинные и/или острые предметы столовых приборов, такие как разделочные ножи, должны располагаться горизонтально в верхней корзине

Повреждение стеклянной и иной посуды

Возможные причины:

- Типы стекла или производственный процесс. Химический состав моющего средства.
- Температура воды и продолжительность программы посудомоечной машины.
- Предлагаемый способ устранения:
- Используйте стеклянную или фарфоровую посуду с маркировкой производителя пригодности мытья в посудомоечной машине.
- Используйте мягкое моющее средство, указанное как пригодное для мытья посуды. При необходимости обратитесь за дополнительной информацией к производителям моющих средств.
- Выберите программу с низкой температурой.
- Чтобы не допустить повреждений, выгрузите стеклянную посуду и столовые приборы из посудомоечной машины как можно скорее после завершения программы.

В конце программы

По окончании рабочего цикла звуковой оповещатель посудомоечной машины издаст 6 звуковых сигналов, после чего остановится. Отключите устройство с помощью кнопки вкл./выкл., перекройте подачу воды и откройте дверцу. Подождите несколько минут, перед как выгрузить посуду, чтобы исключить контакт с еще горячей посудой, которая при этом в большей степени подвержена хрупкости. Также это способствует лучшей сушке.

6. Запуск программы мытья посуды

Таблица программ

Программа	Информация о программе	Описание цикла	Моющее средство предварительное/основное	Время работы (мин.)	Энергопотребление (кВт*ч)	Вода (л)
 Деликатное мытье	Цикл мытья хрустальной посуды для наиболее чувствительных к высоким температурам предметов.	Основное мытье (40 °C) Ополаскивание Сушка с горячим ополаскиванием		20	118	0,900 11
 Интенсивное мытье	Для сильно загрязненной посуды, например, кастрюль, сковород, жаропрочной посуды и посуды с засохшими остатками пищи.	Предварительное мытье Основное мытье (60 °C) Ополаскивание 1 Ополаскивание 2 Горячее ополаскивание Сушка		5/27.5	180	1,300 16
 (*EN50242) (стандартная программа)	Для средне загрязненной посуды, такой как кастрюли, тарелки, стаканы и незначительно загрязненных кастрюль, стандартный ежедневный цикл.	Предварительное мытье Основное мытье (44 °C) Горячее ополаскивание Сушка		5/27.5	237	0,900 11
 Быстрое мытье	Более короткий цикл мытья для незначительно загрязненной посуды, которая не требует сушки.	Основное мытье (40 °C) Горячее ополаскивание		15	39	0,500 7
 Предварительное ополаскивание	Для ополаскивания посуды, которую будут мыть в тот же день	Предварительное мытье	/	11	0,100	4

* EN 50242: эта программа является тестовым циклом

Информация для сравнительного теста соответствует условиям EN50242:

- Загрузка: 13 комплектов посуды
- Положение верхней корзины: нижнее положение
- Настройка ополаскивания: 6 (или 4 для дозатора с 4 настройками)

Включение посудомоечной машины

Запуск программы

1. Выдвиньте нижнюю и верхнюю корзины, загрузите посуду и задвиньте корзины. Рекомендуется сначала загрузить нижнюю корзину, затем верхнюю (см. раздел «Загрузка корзин посудомоечной машины»). Заполните отделение дозатора моющим средством (см. раздел «Регенерирующая соль, моющее средство и ополаскиватель»).

2. Вставьте вилку в розетку. Параметры электропитания: 220-240 В переменного тока, 50 Гц, характеристики розетки 12 А, 250 В переменного тока, 50 Гц.

Убедитесь в требуемом давлении водоснабжения. Закройте дверцу, нажмите на кнопку вкл./выкл. Нажмите на кнопку выбора программы, чтобы выбрать требуемый цикл мытья (см. раздел «Таблица программ»). Убедитесь в правильном закрытии дверцы, приложив незначительное усилие.

ПРИМЕЧАНИЕ. Правильное закрытие дверцы сопровождается характерным щелчком.
После окончания цикла мытья посуды устройство можно отключить нажатием на кнопку вкл./выкл.

Изменение программы

Исходное условие: запущенный цикл можно изменить только в течение короткого времени после запуска. В противном случае моющее средство, возможно, уже будет удалено, и устройство сольет воду для мытья посуды. В такой ситуации дозатор моющего средства необходимо пополнить (см. раздел «Добавление моющего средства»).

Для отмены программы нажмите на кнопку вкл./выкл., после чего нажмите на нее еще раз, а затем измените программу на требуемый цикл (см. раздел «Запуск цикла мытья»).

ПРИМЕЧАНИЕ. Открытие дверцы во время цикла мытья приостановит работу устройства, при этом раздастся звуковой сигнал. После закрытия дверцы посудомоечная машина возобновит прежний режим работы.

5 программных индикаторов отображают состояние посудомоечной машины:

- a) Один из программных индикаторов горит -> выполняется цикл
- b) Один из программных индикаторов мигает -> приостановка

ПРИМЕЧАНИЕ. Если начинают мигать все индикаторы, это указывает на то, что посудомоечная машина вышла из строя. Отключите электропитание и водоснабжение, прежде чем обращаться в сервисную службу.

Забыли загрузить тарелку?

Забытую тарелку можно загрузить в любой момент до открытия дозатора моющего средства.

1. Приоткройте дверцу, чтобы прервать мытье.
2. После того, как коромысла остановятся, дверцу можно открыть полностью.
3. Загрузите забытые тарелки.
4. Закройте дверцу. Спустя 10 секунд устройство возобновит прежний режим работы.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Откройте дверцу во время работы устройства. В результате раздастся 10 звуковых сигналов, и начнут мигать светодиоды 1 и 3. Открытие дверцы во время работы является опасным, поскольку горячая вода при попадании может привести к ожогам.

Отключите посудомоечную машину

Звуковой оповещатель издаст 6 звуковых сигналов, и только после этого программа считается завершенной.

1. Отключите устройство, нажав на кнопку вкл./выкл.
2. Перекройте водопроводный кран!

Аккуратно откройте дверцу. При открытии дверцы может выходить горячий пар!

- Горячие тарелки восприимчивы к ударам. По этой причине тарелки должны остывать около 15 минут, прежде чем выгрузить из посудомоечной машины.
- Откройте дверцу посудомоечной машины, оставьте ее приоткрытой и подождите несколько минут, прежде чем выгрузить посуду. В результате они остынут, и это улучшит сушку.

Выгрузка посуды из посудомоечной машины


Это нормально, если после мытья посуды посудомоечная машина остается влажной внутри.

Сначала выгрузите посуду из нижней корзины, после чего из верхней. Это исключит попадание капель с верхней корзины на посуду в нижней корзине.

7. Техническое обслуживание и очистка

Система фильтрации

Чтобы избежать попадания внутрь насоса крупных остатков пищи и других предметов, в устройстве предусмотрен фильтр. Скопление остатков может помешать работе фильтра спустя некоторое время.

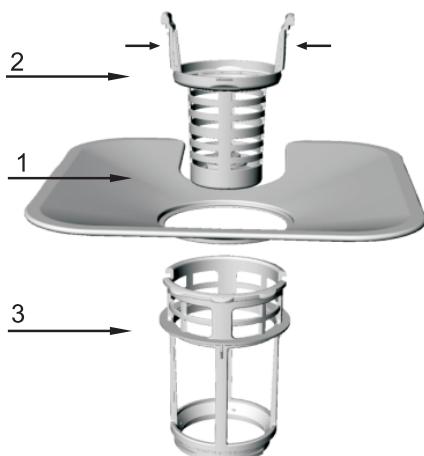

Система фильтрации состоит из фильтра грубой очистки, плоского (основного фильтра) и микрофильтра (фильтра тонкой очистки).

1 Плоский фильтр

Остатки пищи и мусор будут задерживаться специальной струей на нижнем коромысле.

2 Фильтр грубой очистки

Крупный мусор, такой как кости и стекло, которые могут засорить сливной канал, задерживаются фильтром грубой очистки.

Для удаления задержанного фильтром предмета аккуратно сожмите верхние части этого фильтра и поднимите вверх.

3 Макрофильтр

Этот фильтр задерживает почву и остатки пищи в области поддона и предотвращает их повторное отложение на посуде во время цикла мытья.

- Каждый раз после работы устройства проверяйте фильтры на наличие посторонних предметов.

- Систему фильтрации можно снять после откручивания фильтра грубой очистки. Удалите остатки пищи и почистите фильтры под проточной водой.



Шаг 1: поверните фильтр грубой очистки против часовой стрелки, после чего поднимите его вверх.



Шаг 2: поднимите вверх плоский фильтр.

ПРИМЕЧАНИЕ. Действия в шагах 1-2 позволяют снять систему фильтрации; установка системы фильтрации производится в обратном порядке (с шага 2 к шагу 1).

Фильтр в сборе

Для повышения эффективности и получения оптимальных результатов фильтр в сборе необходимо почистить. Фильтр эффективно задерживает остатки пищи из воды для мытья, обеспечивая ее циркуляцию на протяжении всего цикла. Именно поэтому рекомендуется удалять крупные остатки пищи, задержанные фильтром, после каждого цикла мытья посуды, промывая полукруглый фильтр и чашу под проточной водой. Для снятия фильтра в сборе потяните за ручку чаши вверх. Весь фильтр необходимо чистить один раз в неделю. Для очистки фильтра грубой очистки и микрофильтра воспользуйтесь щеткой. Затем соберите детали фильтра, как показано на рисунках выше, и установите фильтр в сборе на прежнее место, совместив с посадочным местом и нажав вниз. Эксплуатация посудомоечной машины без фильтров запрещена. Неправильная замена фильтров может снизить производительность устройства и повредить посуду.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Никогда не запускайте устройство без фильтров. Во время очистки фильтров не стучите по ним. Это может нарушить форму фильтров и, как результат, производительность посудомоечной машины.

Очистка коромысел

Необходимо регулярно чистить коромысла, поскольку химические вещества, образующиеся в жесткой воде, засорят форсунки коромысел и подшипники. Для снятия коромысел открутите гайку по часовой стрелке, чтобы извлечь шайбу сверху коромысла, и снимите последнее. Промойте их в теплой мыльной воде, при этом для очистки форсунок используйте щетку с мягким ворсом. После тщательного промывания установите их на прежнее место.

Уход за посудомоечной машиной

Для очистки панели управления используйте слегка увлажненный элемент ткани, а затем протрите ее насухо. Для очистки внешней поверхности используйте качественный воск для полировки. Никогда не используйте острые предметы, чистящие салфетки или жесткие чистящие средства на любой части посудомоечной машины.

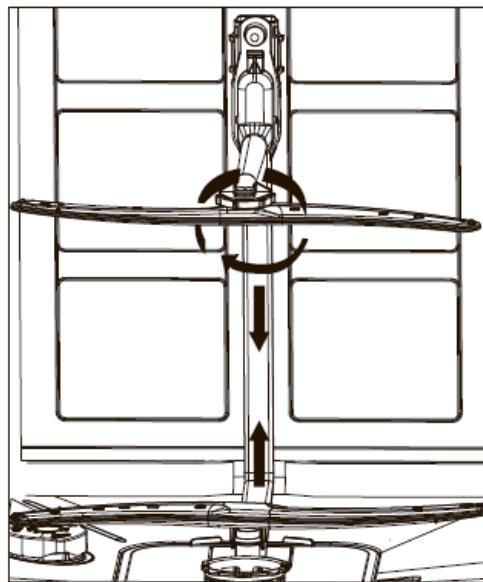

Задача от замерзания

Если устройство оставляют в неотапливаемом месте в зимнее время, обратитесь к слесарю-ремонтнику, чтобы он:

1. Отключил электропитание посудомоечной машины.
2. Перекрыл водоснабжение и отсоединил заливной шланг от водопроводного крана.
3. Слил воду из заливного шланга и водопроводного крана (для сбора воды подставьте кастрюлю).
4. Установил заливной шланг обратно на водопроводный кран.
5. Извлеч фильтр в дне моечной камеры и собрал воду в поддоне с помощью губки.

Очистка дверцы

Для очистки кромки вокруг дверцы используйте только мягкий влажный элемент ткани, пропитанный теплой водой. Чтобы исключить попадание воды в дверной замок и электрические компоненты, не используйте распылители любого типа.

Также не используйте абразивные чистящие средства или салфетки для очистки на наружных поверхностях, поскольку они поцарапают поверхность. Также некоторые бумажные полотенца могут оставлять на поверхности царапины или следы.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не используйте аэрозольный распылитель для очистки дверной панели, поскольку это может повредить дверной замок и электрические компоненты. Не допускается использование абразивного вещества или бумажного полотенца из-за риска поцарапать или оставить пятна на поверхности из нержавеющей стали.

Поддержание работоспособности посудомоечной работы

■ После каждого цикла мытья посуды

После каждого цикла мытья посуды перекрывайте подачу водоснабжения и оставляйте дверцу приоткрытой, чтобы испарить влагу и избавиться от запахов внутри устройства.

■ Извлеките вилку из розетки

Каждый раз перед очисткой или техническим обслуживанием извлекайте вилку устройства из розетки. Не подвергайте себя риску.

■ Не используйте для очистки растворители или абразивные вещества

Для очистки внешней поверхности и резиновых деталей устройства не используйте растворители или абразивные вещества. Используйте только элемент ткани, пропитанный в теплой мыльной воде. Чтобы удалить пятна с внутренней поверхности, воспользуйтесь тканью, пропитанной водой, и небольшим количеством белого уксуса, или чистящим средством, предназначенным специально для посудомоечных машин.

▲ Внимание:

Установку шлангов и электрических компонентов доверьте профессионалам.

■ Перерыв в работе

Когда отправляетесь в отпуск, рекомендуется запустить цикл мытья на пустой посудомоечной машине, а затем извлечь вилку из розетки, перекрыть подачу водоснабжения и оставить дверцу приоткрытой. Это продлит срок службы уплотнений и исключит образование запахов внутри устройства.

■ Перемещение устройства

Если устройство необходимо переместить, попытайтесь сохранять его вертикальное положение. Если необходимо, устройство можно поставить на заднюю часть.

■ Уплотнения

Одним из факторов образования запахов внутри посудомоечной машины являются остатки пищи на уплотнениях. Периодически очищайте их влажной губкой, чтобы исключить образование запахов.

▲ Предупреждение



Угроза поражения электрическим током!
Перед установкой устройства отключите электропитание.
Игнорирование этого требования может привести к летальному исходу или поражению электрическим током.

8. Установка

- ▲ Храните это руководство в надежном месте для возможного обращения в будущем. В случае реализации устройства приложите руководство к нему, чтобы новый владелец мог воспользоваться рекомендациями, содержащимися в нем.
- ▲ Внимательно изучите настоящее руководство: в нем содержится важная информация по безопасной установке, эксплуатации и техническому обслуживанию устройства.
- ▲ Если устройство необходимо переместить в любой момент, сохраняйте для него вертикальное положение; если необходимо, устройство можно поставить на заднюю часть.

Расположение и выравнивание


1. Освободите посудомоечную машину от всей упаковки и проверьте ее на предмет повреждений от транспортировки. В случае повреждений обратитесь к продавцу и не устанавливайте машину.
2. Проверьте посудомоечную машину, поместив ее так, чтобы ее боковые стороны или задняя панель касались соседних шкафов или даже стены. Также это устройство может быть встроено под общей столешницей.

3. Установите посудомоечную машину на ровный и прочный пол. Если пол неровный, регулируйте передние ножки, пока не добьетесь горизонтального положения (угол наклона не должен превышать 2 градусов). При правильном выравнивании устройство приобретает дополнительную устойчивость и с меньшей вероятностью будет перемещаться или вызывать вибрации и шум во время работы.

Подключение источников воды и электропитания

- ▲ Подключение источников воды и электропитания выполняется только квалифицированным специалистом.
- ▲ Посудомоечная машина не должна прижимать своим весом водяные шланги или сетевой шнур
- ▲ Устройство подключают к сети водоснабжения с помощью нового заливного шланга. Не используйте бывшие в употреблении шланги.


★ Подключение заливного шланга

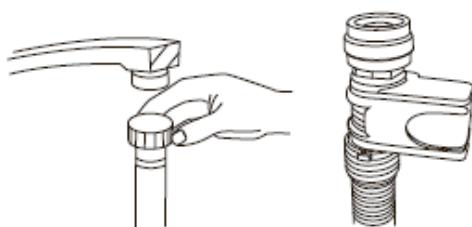

Подсоедините заливной шланг к резьбовому соединителю 3/4 (дюйма) и убедитесь в его надежной фиксации.

Если трубы водоснабжения новые или долгое время не эксплуатировались, слейте воду и убедитесь в том, что вода чистая и не содержит примесей. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к засорению канала подачи воды и повреждению посудомоечной машины.

Подключение сливного шланга

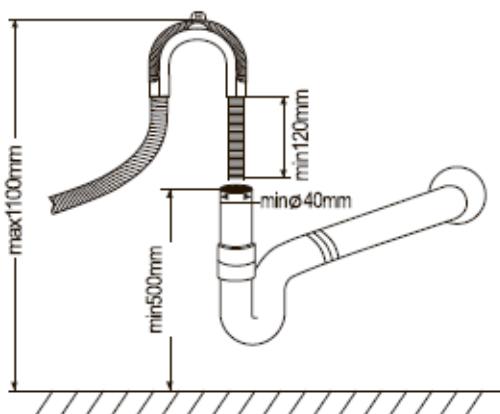

Подсоедините сливной шланг от устройства к канализационной трубе так, чтобы не допустить его изгибов.

Если длины шланга недостаточно, обратитесь за помощью в сертифицированный сервисный центр, чтобы удлинить его шлангом того же материала, что и оригинальный. Помните о том, что длина шланга даже с учетом удлинения не должна превышать 4 метров.

Если длина сливного шланга превышает 4 метра, посуда не будет отмываться должным образом. Надежно соедините шланг с канализационной трубой, чтобы исключить ее выпадение во время мытья посуды.

Электрическое подключение

Перед тем, как вставить вилку в розетку, убедитесь в том, что:

- розетка имеет заземление и соответствует действующим нормам;
- розетка выдерживает максимальную мощность, потребляемую устройством, которая указана на табличке с паспортными данными на внутренней стороне дверцы (обратитесь к описанию устройства);
- напряжение электропитания находится в пределах значений, указанных на табличке с паспортными данными на внутренней стороне дверцы;
- розетка совместима с вилкой устройства. Если это не так, попросите квалифицированного специалиста заменить вилку (см. раздел «Помощь»); не используйте удлинители или несколько розеток.

★ Дополнительно

- ▲ После установки устройства сетевой шнур и электрическая розетка должны оставаться в зоне удобного доступа.
- ▲ Не допускается перегибание или сдавливание кабеля.
- ▲ В случае повреждения сетевого шнура его замену производит производитель или сертифицированный сервисный центр, исключая тем самым все присущие угрозы (см. раздел «Помощь»).
- ▲ Компания не несет ответственности за любые несчастные случаи, связанные с несоблюдением указанных правил.

Советы по первому циклу мытья посуды

После установки устройства непосредственно перед запуском первого цикла мытья полностью заполните дозатор для регенерирующей соли и засыпьте в него приблизительно 2 килограмма соли (см. раздел «Ополаскиватель и регенерирующая соль»). Это может привести к вытеканию воды: это нормально и не представляет опасности. Также является нормальным, если световой индикатор наличия регенерирующей соли продолжает мигать спустя несколько циклов после ее заправки.

Расположение устройства

Расположите устройство в требуемом месте. Задняя часть должна опираться на стену позади нее, а боковые стороны должны располагаться вдоль смежных шкафов или стены. В комплект посудомоечной машины входят заливной шланг и сливной шланг, которые могут располагаться справа или слева, чтобы упростить правильную установку.

Выравнивание устройства

После установки устройства в требуемом месте отрегулируйте ножки посудомоечной машины (вкручивайте или выкручивайте) по высоте. При любых регулировках наклон не должен превышать 2 градусов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Максимальная высота регулировки составляет 20 миллиметров.

Опорожнение излишков воды из шлангов

Если раковина находится над полом на высоте более 1000 миллиметров, слить излишки воды непосредственно в раковину невозможно. Это необходимо сделать с помощью чаши или подходящего контейнера, который находится снаружи и ниже уровня раковины.

Канал отвода воды

Подсоедините сливной шланг. Чтобы предупредить утечки, сливной шланг необходимо установить соответствующим образом.

Убедитесь в том, что заливной шланг не перекручен и не сдавлен.

Удлинительный шланг

При необходимости в сливном шланге воспользуйтесь сливным шлангом, аналогичным оригинальному. Общая длина сливного шланга не должна превышать 4 метров; в противном случае эффективность мытья посуды будет снижена.

Сифонное подключение

Соединение для удаления отходов должно располагаться на высоте от 50 сантиметров (минимум) до 100 сантиметров (максимум) относительно дна чаши. Сливной шланг крепят хомутом.

Запуск посудомоечной машины

Перед запуском устройства необходимо проверить следующее:

1. Выровнено ли и надежно ли закреплено устройство
2. Открыта ли подача воды (впускной вентиль)
3. Присутствуют ли утечки в местах соединений трубопроводов
4. Надежно ли подключены провода
5. Включено ли электропитание
6. Образуют ли заливной и сливной шланги узлы
7. С посудомоечной машины снимаются все упаковочные и печатные материалы

Внимание

После установки положите это руководство в пакеты с печатными материалами.


Представленная в этом руководстве информация очень полезна для пользователей.

9. Советы по устранению неисправностей

Коды ошибок

При возникновении неисправностей устройство выводит соответствующие коды ошибок.

Коды	Значения	Возможные причины
Мигают светодиоды 1 и 3	Дверца открыта	Открытие дверцы во время работы устройства
Мигают светодиоды 1 и 4	Канал подачи воды	Неисправность канала подачи воды
Мигают светодиоды 1 и 10	Датчик температуры	Неисправность датчика температуры
Мигают светодиоды 1 и 11	Перелив/утечки	Перелив/утечки воды
Мигают светодиоды 2 и 3	Нагревательный элемент	Неисправность нагрева



▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В случае перелива перекройте подачу воды, прежде чем обратиться в сервисный центр. Если в поддоне имеется вода из-за перелива или небольшой утечки, перед повторным запуском посудомоечной машины ее необходимо удалить.

Перед обращением в сервисный центр

Анализ таблиц на следующих страницах помогут решить проблемы самостоятельно.

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Посудомоечная машина не работает.	Перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель.	Замените предохранитель или активируйте автоматический выключатель. Отключите любые другие электрические приборы, подключенные параллельно посудомоечной машине.
	Электропитание не включается.	Убедитесь в том, что устройство включено и дверца надежно закрыта. Проверьте сетевой шнур и подключение вилки в розетку.
	Низкое давление воды.	Убедитесь в правильном подключении и открытии крана водоснабжения.
Сливной насос не останавливается.	Перелив	Конструкция системы позволяет обнаруживать переливы. В такой ситуации циркуляционный насос отключается и включается сливной насос.
Шум.	Некоторый шум во время работы считается нормальным.	Звук при открытии крышки дозатора моющего средства.
	Посуда не закреплена в корзинах или мелкий предмет упал в корзину.	Убедитесь в надежной фиксации предметов в посудомоечной машине.
	Гудит двигатель.	Посудомоечная машина используется нерегулярно. Если вы не пользуетесь устройством часто, не забывайте наполнять и опорожнять его каждую неделю, что исключит пересыхание уплотнений.
Пена в моечной камере.	Несоответствующее моющее средство.	Чтобы не допустить образования пены, используйте только специальные моющие средства для посудомоечных машин. Если это происходит, откройте устройство, чтобы она испарилась. Добавьте 4 литра холодной воды в моечную камеру. Закройте и зафиксируйте посудомоечную машину, после чего запустите цикл предварительного ополаскивания, чтобы слить воду. При необходимости повторите процедуру еще раз.
	Пролитый ополаскиватель	Каждый раз в случае пролития протирайте остатки ополаскивателя.
Загрязнения на внутренней части моечной камеры.	Использовалось моющее средство с красителем	Убедитесь в отсутствии в составе моющего средства красителя.
Посуда и столовые приборы имеют следы загрязнений.	Неверная программа	Выберите более интенсивную программу.
	Неправильная загрузка корзины посудой.	Убедитесь в том, что большая посуда не мешает работе крышки дозатора моющего средства и коромысел.
Пятна и пленка на стаканах и столовых приборах.	1. Очень жесткая вода. 2. Низкая температура на входе. 3. Чрезмерное количество посуды в устройстве. 4. Неправильная загрузка. 5. Старое или влажное порошковое моющее средство. 6. Пустой дозатор для ополаскивателя. 7. Неправильное дозирование моющего средства.	Чтобы удалить пятна со стеклянной посуды: 1. Выгрузите всю металлическую посуду из устройства. 2. Не добавляйте моющее средство. 3. Выберите максимально длинный цикл мытья. 4. Запустите посудомоечную машину и предоставьте ей возможность поработать в течение 18-22 минут, после чего она перейдет в режим основного мытья. 5. Откройте дверцу, чтобы налить в донную часть 2 стакана белого уксуса. 6. Закройте дверцу и дождитесь выполнения полного цикла мытья. Если уксус не помогает: повторите, как указано выше, но вместо уксуса засыпьте 1/4 стакана (60 мл) лимонной кислоты в гранулах.

Налет на стеклянной посуде.	Сочетание мягкой воды и чрезмерного количества моющего средства	Используйте меньше моющего средства, если в вашей местности мягкая вода, и выберите самый короткий цикл для мытья и очистки стеклянной посуды.
Желтая или коричневая пленка на внутренних поверхностях.	Пятна от чая или кофе.	Удалите пятна вручную с помощью раствора, состоящего из 1/2 стакана отбеливателя и 3 стаканов теплой воды. ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! После цикла мытья и перед тем, как приступить к очистке внутренних элементов, подождите 20 минут, чтобы нагревательные элементы остыли; иначе можно получить ожоги.
	Отложения железа в воде могут образовывать сплошную пленку.	Для приобретения специального фильтра необходимо обратиться в компанию, специализирующуюся на смягчении воды.
Белая пленка на внутренней поверхности.	Минералы жесткой воды.	Для очистки внутренней поверхности используйте влажную губку с моющим средством для посудомоечной машины, при этом процедуры выполняйте в резиновых перчатках. Никогда не используйте чистящие средства, не предназначенные для посудомоечных машин, чтобы не допустить образования пены.
Не закрывается крышка дозатора моющего средства.	Прилипшие остатки моющего средства блокируют защелку.	Удалите остатки моющего средства из защелки.
Остатки моющего средства на крышке дозатора.	Посуда блокирует крышку дозатора.	Загрузите посуду должным образом.
Пар.	Нормальное явление.	Во время сушки и слива воды через вентиляционное отверстие дверной защелки выходит пар.
Черные или серые следы на посуде.	Выделения от алюминиевой посуды.	Для устранения этих следов используйте мягкое абразивное чистящее средство.
Вода на дне моечной камеры.	Нормальное явление.	Небольшое количество чистой воды вокруг сливного отверстия на дне моечной камеры позволяет уплотнителю оставаться эластичными и герметичным.
Утечки в посудомоечной машине.	Переполнение дозатора или пролития ополаскивателя.	Будьте аккуратны, чтобы не перелить ополаскиватель через края дозатора. Пролитый ополаскиватель может привести к повышенному пенообразованию и переливу. Уберите пролития влажным элементом ткани.
	Посудомоечная машина не выровнена по уровню.	Убедитесь в том, что посудомоечная машина выровнена по уровню.

Технический паспорт

Паспорт на посудомоечную машину в соответствии с Директивой ЕС 1059/2010:

Модель	GS62040S 1 GS62040W
Количество стандартных комплектов посуды	13
Класс энергоэффективности ¹	A
Годовое энергопотребление ²	262 кВтч
Потребление электроэнергии при стандартном цикле мытья	0,912 кВтч
Потребляемая мощность в выключенном состоянии	0,45 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	0,8 Вт
Годовой расход воды ³	3080 л
Класс эффективности сушки ⁴	A
Стандартный цикл мытья ⁵	Экономичное мытье
Продолжительность программы цикла мытья	237 минут
Уровень шума	47 дБ(А) при 1 пВт
Установка	Свободно стоящая
Возможность встраивания	Да
Высота	84,5 см
Ширина	60,0 см
Глубина (с учетом разъемов)	60,0 см
Потребляемая мощность	1850 Вт
Номинальные напряжение/частота сети	220-240 В переменного тока/ 50 Гц
Давление воды / (давление потока)	0,4-10 бар = 0,04-1,0 МПа
Температура воды	Макс. 62 °C



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. От A (максимальная эффективность) до D (минимальная эффективность).
2. Энергопотребление 262 кВтч в год, исходя из 280 стандартных циклов мытья с использованием холодной воды и потребления для энергоэффективных (экономичных) режимов. Фактическое энергопотребление зависит от условий эксплуатации устройства.
3. Расход воды 3080 литров в год, исходя из 280 стандартных циклов мытья. Фактический расход воды зависит от условий эксплуатации устройства.
4. От A (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность).
5. Эта программа подходит для средне загрязненных столовых приборов и является самой эффективной программой с точки зрения потребления электроэнергии и расхода воды для данного типа посуды.

Представленное устройство соответствует действующим на момент отгрузки европейским стандартам и директивам.

- LVD 2014/35/EU
- EMC 2014/30/EU
- EUP 2010/1016

ПРИМЕЧАНИЕ. Вышеуказанные значения измерены в соответствии со стандартами при определенных условиях эксплуатации. Результаты могут существенно отличаться, что зависит от количества и загрязнения посуды, жесткости воды, количества моющего средства и т. д.


Это руководство составлено с учетом стандартов и правил Европейского Союза.

Официальный импортер и уполномоченное лицо в РФ: ООО «Горенье БТ» 119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1

gorenje

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
ПОСУДОМІЙНОЇ МАШИНИ

GS62040S
GS62040W

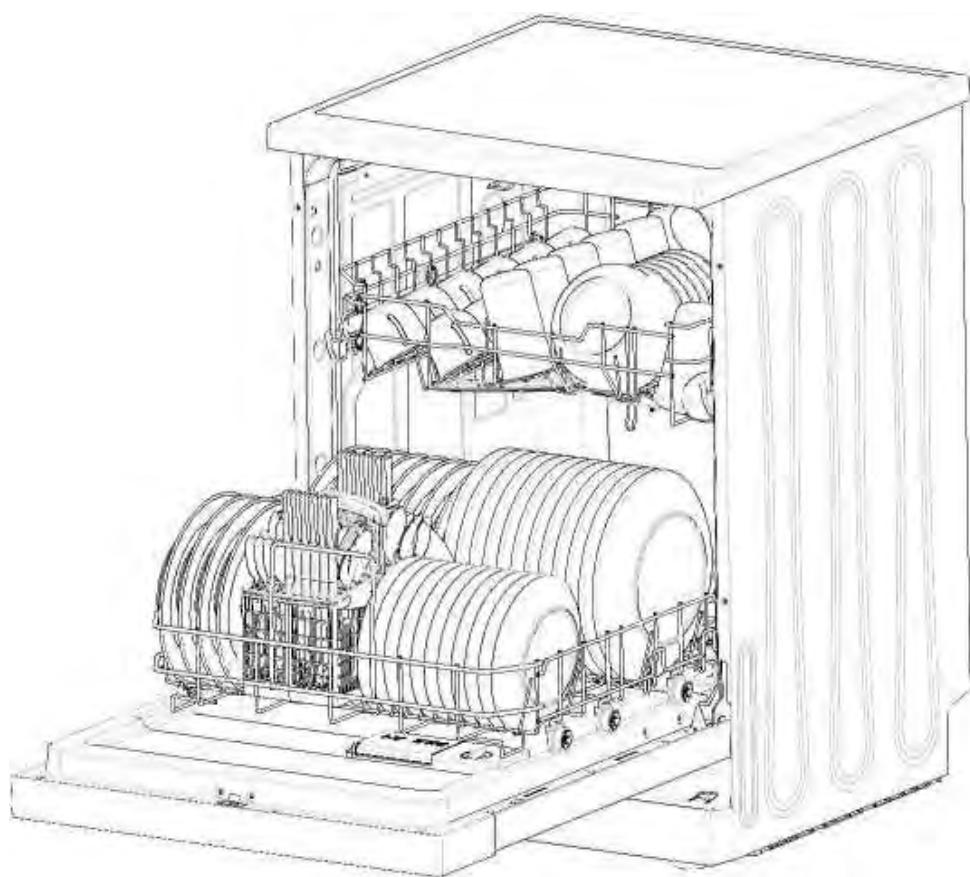



Прочитайте цей посібник

Шановний покупцю!

Уважно ознайомтеся з цією інформацією користувача та збережіть її для подальшого використання.

Передайте його будь-якому наступному власнику приладу.



У цьому посібнику містяться різні розділи, зокрема: «Інструкції з техніки безпеки», «Інструкції з експлуатації», «Інструкції зі встановлення» та «Поради щодо усунення несправностей».

Уважно прочитайте його, перш ніж використовувати посудомийну машину, щоб ння гаПерраентг уляваньтіе проаазвиділь «нуПо їр аекдис пщолуадота уцсіїу тнеа онебссплургаоввноувсатенняй», щоб вирішити деякі поширені проблеми самостійно та не звертатися по допомогу до кваліфікованих спеціалістів. Перш ніж звернутися до служби підтримки



ПРИМІТКА

Відповідно до політики постійного розвитку й оновлення товару виробник може вносити зміни в продукт без попереднього сповіщення.

1) Заходи безпеки	1–2
2) Утилізація	2
3) Інструкція з експлуатації	3–4
Панель керування	3
Функції посудомийної машини	4
4) Перед першим використанням	4–9
Пом'якшувач води	4–5
Завантаження солі в пом'якшувач	5–6
Заповніть дозатор засобу для полоскання	6–7
Функція мийного засобу	7–9
5) Завантаження кошиків посудомийної машини..	10–13
6) Запуск програм миття	14–15
Таблиця циклів миття	14
Увімкнення приладу.....	14
Змінення програми	15
Додавання посуду.....	15
7) Технічне обслуговування й чищення.	16–18
8) Встановлення	18–21
Встановлення та настроювання висоти ..	18–19
Підключення води та електроенергії	19–21
9) Поради щодо усунення несправностей	21–25
Коди помилок	21
Перш ніж звернутися до служби підтримки .	22–23
Технічна інформація.....	24–25

1. Заходи безпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Під час використання посудомийної машини, дотримуйтесь основних заходів безпеки, зокрема й наведених нижче.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! НАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ

- Використовуйте прилад належним чином. Не сидіть і не стійте на дверцятах або кошиках посудомийної машини.
- Не торкайтесь нагрівального елемента під час або відразу після використання.
- Не експлуатуйте посудомийну машину, якщо всі панелі корпусу не встановлені належним чином. Коли посудомийна машина працює, відкривайте дверцята дуже обережно. Це може привести до розбризкування води.
- Не кладіть важкі предмети на відкриті дверцята та не ставайте на них. Прилад може нахилятися вперед.
- Завантажуючи посуд для миття, виконуйте зазначені далі інструкції.
 - о Розташуйте гострі предмети так, щоб вони не пошкодили ущільнення дверцят.
 - о Завантажуйте гострі ножі догори, щоб зменшити ризик порізів.
 - о Попередження! Ножі та інші предмети з гострими кінцями необхідно завантажувати в кошик кінцями донизу або розташовувати горизонтально.
- Під час використання посудомийної машини не допускайте контакту пластикових предметів із нагрівальним елементом.
- Переконайтесь, що відсік для мийного засобу пустий після завершення циклу миття.
- Не мийте пластикові предмети, якщо на них відсутнє маркування безпечної миття в посудомийній машині або аналогічні позначки. Для пластикових предметів, які не мають такої позначки, дивіться рекомендації виробника.
- Використовуйте лише мийні засоби та добавки для ополіскування, що призначенні для автоматичної посудомийної машини. Заборонено використовувати мило, пральний порошок або мийні засоби для ручного миття у своїй посудомийній машині.
- У фіксований проводці мають бути передбачені інші засоби відключення від джерела живлення із зазором між контактами принаймні 3 мм на всіх полюсах.
- Тримайте дітей подалі від мийного засобу та засобу для полоскання. Не підпускайте їх до відкритих дверцят посудомийної машини, оскільки та все ще може залишатися мийний засіб.
- Необхідно стежити, щоб діти не гралися з приладом.
- Цей виріб не призначений для використання особами (зокрема, дітьми) з обмеженими фізичними, тактильними або розумовими можливостями чи без належних знань і досвіду, окрім випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали інструкції від осіб, відповідальних за їхню безпеку.
- Мийні засоби для посудомийної машини дуже лужні. Вони можуть бути вкрай небезпечними в разі ковтання. Уникайте контакту зі шкірою та очима та не підпускайте дітей до посудомийної машини, коли дверцята відкрито.
- Не залишайте дверцята відчиненими, щоб не спілкнутись об них.
- Щоб уникнути небезпеки в разі пошкодження шнура живлення, замініть його у виробника, його сервісного агента або іншого кваліфікованого спеціаліста.
- Утилізуйте пакувальні матеріали належним чином.

- Стежте, щоб під час монтажу джерело живлення не було надмірно зігнутим або сплющеним, оскільки це небезпечно. • Не ламайте елементи керування.
- Під час підключення приладу до водопроводу потрібно використовувати тільки нові комплекти шлангів, а повторне застосування старих комплектів не рекомендовано.
- Переконайтесь, що покриття не перекриває отвори в нижній частині приладу.
- Використовуйте посудомийну машину лише за призначенням.
- Посудомийна машина призначена тільки для використання в приміщенні.
- Посудомийна машина не призначена для комерційного використання. Вона призначена для використання в домашніх господарствах і в подібних робочих і житлових умовах.

**УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ДОТРИМУЙТЕСЯ ЇХ.
ЗБЕРЕЖІТЬ ІНСТРУКЦІЮ.**

2. Утилізація



Утилізуйте пакувальний матеріал посудомийної машини правильно. Усі пакувальні матеріали можна перероблювати.

Пластикові частини позначені стандартними міжнародними скороченнями: (наприклад, PS для полістиролу (підкладка)).

Цей прилад ідентифіковано відповідно до Директиви ЄС 2012/19/EU щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). Директива визначає принципи повернення та повторного використання старих приладів, які застосовуються на території ЄС.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Пакувальний матеріал може бути небезпечним для дітей!

Щоб утилізувати упаковку та прилад, зверніться до центру переробки. Відріжте кабель живлення та зафіксуйте дверцята приладу, щоб вони не закривалися.

Картонне упакування виготовлено з вторинного паперу, який слід викидати до контейнерів із папером для вторинної переробки.

Забезпечивши належну утилізацію цього виробу, ви допоможете уникнути потенційно негативних наслідків для навколошнього середовища та здоров'я людей.


Щоб отримати докладну інформацію про переробку цього виробу, зв'яжіться з місцевим органом влади, служби з утилізації побутових відходів.

ВАЖЛИВО!

Щоб забезпечити ефективну роботу посудомийної машини, прочитайте всі інструкції з експлуатації, перш ніж використовувати її вперше.


3. Інструкція з експлуатації

Панель керування

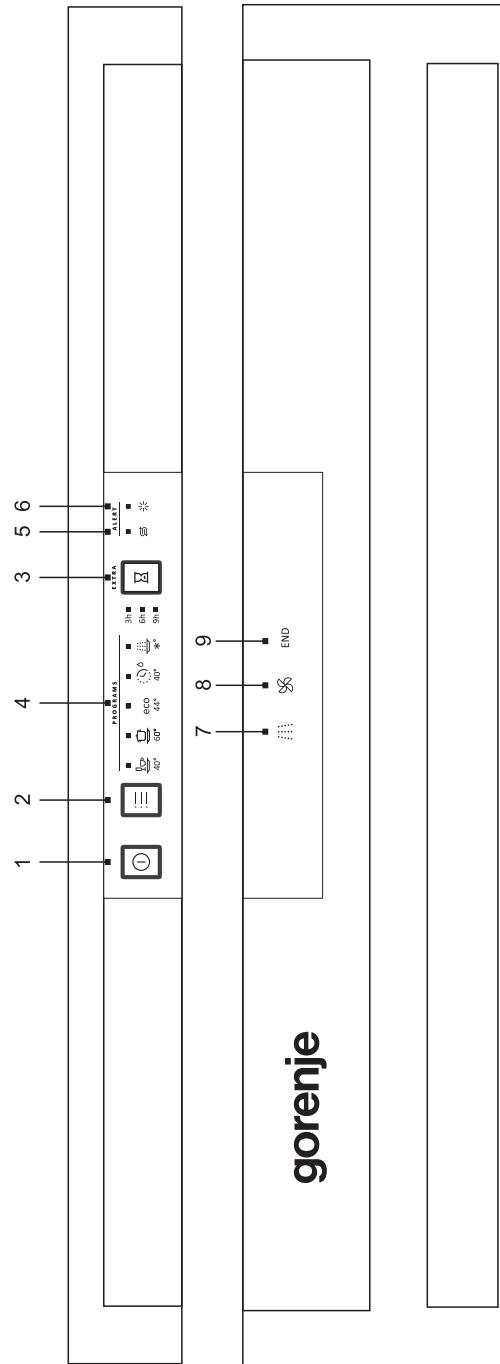

1. Вимикач живлення: увімкнення та вимкнення живлення.
2. Клавіші для вибору програми: Натисніть клавішу, щоб перемінути цикли миття. Світиться відповідний індикатор, показуючи, який ЦИКЛ МИЛТЯ вибрано.
3. Кнопка затримки: ЗАТРИМКА ЗАГУСКУ дас змогу затримати час початку будь-якого циклу автоматично до 9 годин.
4. Індикатор програми: коли вибрано програму миття, починає світитися відповідний індикатор.
5. Індикатор наповнення солі: індикатор починає світитися, коли необхідно додати пов' якішувач.
6. Індикатор наповнення засобу для поперкання: індикатор починає світитися, коли необхідно додати засіб для полоскання.
7. Індикатор миття: вмикається, коли посудоміна машина граєє.
8. Індикатор сушиння: вмикається, коли запускається цикл сушіння в посудомийні машині.
9. Індикатор завершення: вмикається, коли миття в посудомийній машині завершено.
10. Виравши потрібну програму, закрійте дверцята; посудоміна машина починає працювати.

Функції посудомийної машини

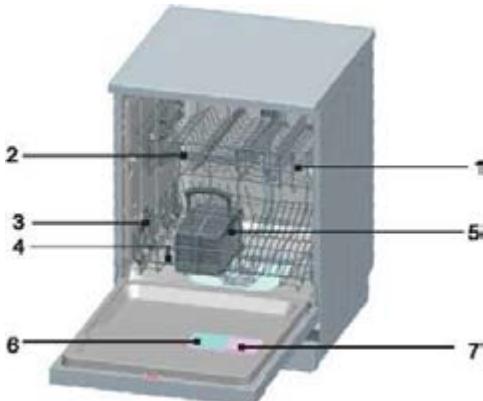

Вигляд спереду

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Верхній кошик |
| 2 | Розприскувачі |
| 3 | Нижній кошик |
| 4 | Пом'якшувач води |
| 5 | Кошик для столових приборів |
| 6 | Дозатор мийного засобу |
| 7 | Дозатор засобу для полоскання |

4. Перед першим використанням

Перед першим використанням посудомийної машини:

- A. Установіть пом'якшувач води.
- B. Налийте всередину відсіку для солі 500 мл води, а потім наповніть його сіллю для посудомийної машини.
- C. Заповніть дозатор засобу для полоскання.
- D. Функція мийного засобу

A. Пом'якшувач води

Пом'якшувач води призначений для видалення мінералів і солей із води, які згубно та негативно впливають на роботу приладу. Що вищий вміст цих мінералів і солей, то жорсткіша вода.

Пом'якшувач слід регулювати відповідно до жорсткості води у вашій місцевості. Місцева служба водопостачання може проконсультувати вас щодо жорсткості води у вашій місцевості.

Налаштування

Діапазон налаштування дозатора солі: від H0 до H7.

Якщо вибрано значення H0, сіль не потрібна.

1. Визначте рівень жорсткості водопровідної води. Для цього зверніться до водоканалу.
2. Установлене значення дивіться в таблиці жорсткості води.
3. Зачиніть дверцята.
4. Натисніть кнопку живлення.
5. Утримуйте кнопку «Затримка» і натисніть кнопку «Програма» протягом 5 секунд. Пролунає звуковий сигнал і почне світитися індикатор.


(Дивіться таблицю жорсткості води та стан індикатора: заводське налаштування становить H4.)

Щоб змінити налаштування, виконайте зазначені далі дії.

1. Натисніть кнопку «Затримка».

Під час кожного натискання кнопки встановлене значення збільшується на один рівень. Коли досягається рівень H7, то значення знову переходить до рівня H0 (вимкнуто).

2. Натисніть кнопку «Програма». Тепер вибране налаштування збережено.



Таблиця жорсткості води та стану індикатора

Жорсткість води		Ммоль/л	Установлене для виробу значення	Стан індикатора (LED10 + LED11 + LED12)
°Clark	Діапазон			
0–8	М'яка	0–1,1	H0	Світиться + світиться +
9–10	М'яка	1,2–1,4	H1	Світиться + світиться +
11–12	Середня	1,5–1,8	H2	Світиться + блимає + с
13–15	Середня	1,9–2,1	H3	Світиться + блимає + б
16–20	Середня	2,2–2,9	H4	Блимає + світиться + с
21–26	Жорстка	3,0–3,7	H5	Блимає + світиться + б
27–38	Жорстка	3,8–5,4	H6	Блимає + блимає + сві
39–62	Жорстка	5,5–8,9	H7	Блимає + блимає + бл

В. Завантаження солі в пом'якшувач.

Завжди застосовуйте сіль, призначену для використання в посудомийній машині.

ПРИМІТКА. Якщо у вашій моделі не передбачений пом'якшувач води, ви можете пропустити цей розділ.

ПОМ'ЯКШУВАЧ ВОДИ

Жорсткість води відрізняється в різних місцях. Якщо в посудомийній машині використовується жорстка вода, на посуді та кухонному приладді утворюються відкладення.

Прилад оснащений спеціальним пом'якшувачем, у якому використовується сіль, спеціально призначена для виведення вапна та мінералів із води.

Контейнер для солі розташований під нижнім кошиком. Інструкція з його заповнення наведена далі. Увага!

Використовуйте сіль, спеціально призначену для посудомийних машин! Усі інші види солі, не призначенні для використання в посудомийній машині, особливо кухонна сіль, пошкодять пом'якшувач води. Виробник не надає жодних гарантій і не несе відповідальності за заподіяні збитки в разі використання непридатної солі.

Додавайте сіль лише перед запуском однієї з повних програм миття.



Так розколоті кристали солі або солона вода, залишаючись на дні машини протягом будь-якого періоду часу, можуть спричинити корозію.

Після першого циклу миття індикатор на панелі керування гасне.

- Вийміть нижній кошик, відкрутіть і зніміть кришку контейнера для солі. **1**
- Під час першого заповнення контейнера наливіть в нього води на 2/3 його об'єму (приблизно 500 мл). **2**

- C. Помістіть кінець лійки (постачається в комплекті) в отвір і приблизно 2 кг солі. З контейнера для солі може виливатися незначна частина води.
- D. Обережно закрутіть кришку.
- E. Зазвичай індикатор попередження про сіль згасне через 2–6 днів після заповнення контейнера сіллю.

ПРИМІТКА. 1. Контейнер для солі потрібно заправити, коли на панелі керування починає світитись індикатор попередження про сіль. Хоча Контейнер для солі буде достатньо наповнений, індикатор може не погаснути, доки сіль повністю не розчиниться. Якщо на панелі керування немає індикатора попередження про сіль (для деяких моделей), можна прорахувати, коли завантажувати сіль у пом'якшувач за циклами роботи посудомийної машини (див. схему нижче).

2. Якщо розсипано сіль, може запуститися програма замочування, щоб змити її.

C. Заповнення дозатора засобу для полоскання

Функція засобу для полоскання

Засіб для полоскання автоматично додається під час останнього полоскання, забезпечуючи ретельне полоскання, висушування плям і смуг.

Увага!

Використовуйте лише фірмовий засіб для полоскання в посудомийних машинах. Ніколи не наповнюйте дозатор засобу для полоскання будь-якими іншими речовинами (зокрема, засобом для миття посуду, рідким мийним засобом). Це пошкодить прилад. Період заповнення дозатора засобу для полоскання

Якщо на панелі керування немає індикатора попередження про засіб для полоскання, про його кількість можна судити за кольором оптичного індикатора рівня D, розташованого поруч із кришкою. Коли контейнер засобу для полоскання заповнений, увесь індикатор темний. Зі зменшенням кількості засобу для полоскання розмір темної точки зменшується. Ніколи не допускайте, щоб рівень засобу для полоскання зменшився нижче 1/4.




Зі зменшенням засобу для полоскання розмір чорної

точки на індикаторі рівня засобу для полоскання змінюється, як показано нижче.

- Повний
- Заповнений на 3/4
- Заповнений на 1/2
- Заповнений на 1/4: слід заправити, щоб уникнути плям.
- Пустий



ДОЗАТОР ЗАСОБУ ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ

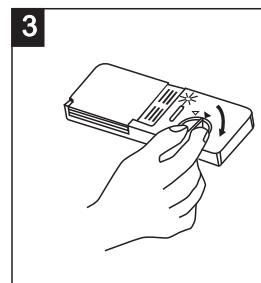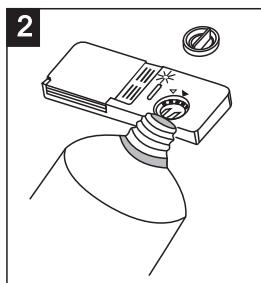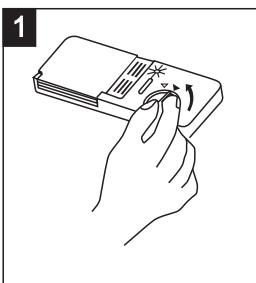

- 1 Щоб відкрити дозатор, поверніть кришку в напрямку стрілки «відкрито» (ліворуч) і зніміть її.
- 2 Обережно наливіте засіб для полоскання в дозатор, щоб не перелити.
- 3 Накрійте кришку, вирівнявши її зі стрілкою «відкрито» та повернувши в напрямку стрілки «закрито» (праворуч).

Засіб для полоскання виділяється під час останнього полоскання, щоб запобігти утворенню крапель води на посуді, від яких можуть залишатися плями та смуги. Крім того, він гарантує краще висихання, забезпечуючи стікання води з посуду. У посудомийній машині мають використовуватися рідкі засоби для полоскання. Дозатор засобу для полоскання розташований на дверцятах поруч із дозатором мийного засобу.

Щоб наповнити дозатор, відкрийте кришку та наливіте засіб для полоскання в дозатор, доки індикатор рівня не стане повністю чорним. Об'єм дозатора засобу для полоскання становить приблизно 140 мл.


Будьте обережні, щоб не переповнити дозатор, оскільки це може спричинити надмірне утворення піни. Протріть розліті залишки вологовою ганчіркою. Не забудьте закрутити кришку, перш ніж закривати дверцята посудомийної машини.

Увага!

Під час наповнення очистьте розліті залишки засобу для полоскання за допомогою тканини, що вбирає вологу, щоб уникнути зайвої піни під час наступного миття.

Налаштування дозатора засобу для полоскання
Дозатор засобу для полоскання має чотири або шість положень. Завжди починайте з положення «4». Якщо утворюються плями та виникають проблеми із сушінням, збільште дозу засобу для полоскання, знявши кришку дозатора та повернувши циферблат до положення «5». Якщо посуд усе ще не висушується належним чином або він у плямах, установіть на циферблаті наступний більший номер, доки на посуді не буде плям. За замовчуванням вибрано положення «5».

ПРИМІТКА. Збільште дозу, якщо на посуді після миття залишаються краплі води або плями від нальоту. Зменште її, якщо на посуді залишаються липкі білуваті смуги або на скляному посуді або лезах ножа утворюється синювата плівка.

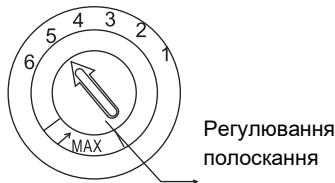

D. Функція мийного засобу

Мийні засоби з хімічним складом необхідні для видалення бруду, подрібнення бруду та його виведення з посудомийної машини. Для цього підходять більшість якісних мийних засобів, доступних у продажу.

Концентрований мийний засіб

Залежно від хімічного складу засоби для посудомийних машин можна розділити на два основні типи:

- звичайні лужні мийні засоби з їдкими компонентами;
- низьколужні концентровані мийні засоби з природними ферментами.

Використання програми миття Eco (Еко) разом із концентрованими мийними засобами зменшує забруднення та сприятливе для посуду. Ці програми миття спеціально розроблені з урахуванням можливостей ферментів концентрованого мийного засобу розчиняти бруд. Тому використання концентрованих мийних засобів із програмою Eco (Еко) дає змогу досягнути тих самих результатів, що й за інтенсивного миття.



Таблетки для миття

Таблетки для миття різних марок розчиняються з різною швидкістю. Тому деякі таблетки для миття

не можуть розчинитися та подіяти на повну під час коротких програм. Тому вибирайте довгі програми, коли використовуєте таблетки для миття, щоб забезпечити повне видалення залишків мийного засобу.

Дозатор мийного засобу

Заправляйте дозатор перед початком кожного циклу миття, дотримуючись інструкцій, наведених у таблиці циклів миття. Ваша посудомийна машина використовує менше засобів для миття та полоскання, ніж звичайні посудомийні машини. Зазвичай під час стандартного завантаження посуду потрібна лише одна столова ложка мийного засобу. Однак, для сильніше забрудненого посуду потрібно більше мийного засобу. Завжди додавайте засіб для миття безпосередньо перед запуском посудомийної машини, інакше він може намокнути та не розчиниться належним чином.

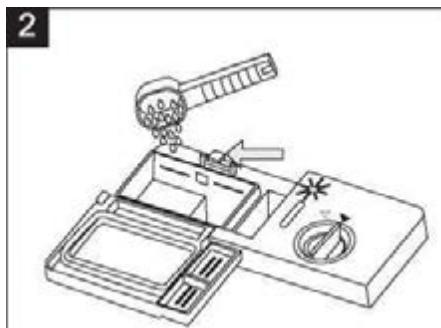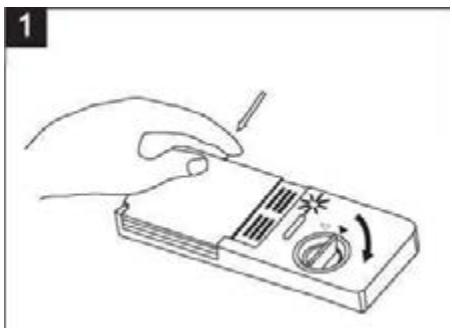

ПРИМІТКА.

- Якщо кришка закрита: натисніть кнопку відкривання. Кришка відпружиштися.
- Завжди додавайте мийний засіб безпосередньо перед початком кожного циклу миття. Використовуйте лише фірмові засоби для миття в посудомийних машинах.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


Засіб для миття в посудомийній машині — юда речовина! Зберігайте їх у

Використовуйте мийні засоби, призначені спеціально для посудомийних машин. Стежте за Не кладіть порошок для миття в дозатор завчасно.

Заповнення мийного засобу

Заповніть дозатор мийним засобом. Маркування показує рівні дозування, як показано на малюнку праворуч.

- Місце розташування мийного засобу для основного циклу миття; позначка MIN (МІН.) означає приблизно 20 г мийного засобу.
- Місце розташування мийного засобу для

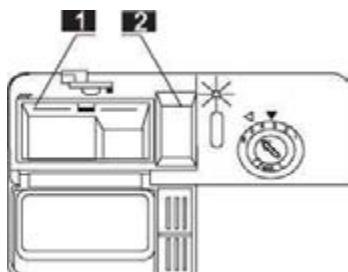

Дотримуйтесь рекомендацій виробників щодо дозування та зберігання засобів для миття, як зазначено на упакуванні.

Закрійте кришку та натисніть, щоб вона зафіксувалася на місці.

Якщо посуд сильно забруднений, помістіть додаткову дозу мийного засобу у відсік миття. Цей засіб діятиме під час фази попереднього миття.

Кількість мийного засобу

ПРИМІТКА.

Відомості про кількість мийного засобу для однієї програми містяться на останній сторінці. Майте на увазі, що залежно від рівня забрудненості та фактичної жорсткості води значення можуть відрізнятися.

Дотримуйтесь рекомендацій виробника, зазначених на упакуванні мийних засобів.

Засоби для миття

Існує 3 види засобів для миття:

- 1) з фосфатом і хлором;
2. з фосфатом і без хлору;
3. без фосфату та без хлору.

Зазвичай новий порошкоподібний мийний засіб є безфосфатним. Фосфат не виконує функцію пом'якшення води. У такому разі ми рекомендуємо засипати сіль у відповідний контейнер, навіть коли жорсткість води становить лише 6 dH. Якщо за жорсткістю води використовуються мийні засоби без фосфату, на посуді та келихах часто з'являються білі плями. У такому разі додайте більше мийного засобу, щоб досягнути кращих результатів. Мийні засоби без хлору лише злегка відбілюють посуд. Сильні та кольорові забруднення не видаляться повністю. У такому разі виберіть програму з вищою температурою.

5. Завантаження кошиків посудомийної машини

Для найкращої роботи посудомийної машини дотримуйтесь зазначених інструкцій щодо завантаження. Особливості та зовнішній вигляд кошиків і контейнера для срібного посуду можуть відрізнятися залежно від моделі.

Зверніть увагу на зазначене далі перед завантаженням кошиків посудомийної машини або після нього.

Зітріть будь-які великі шматки залишків їжі. Не потрібно промивати посуд під проточною водою. Помістіть предмети в посудомийну машину, як зазначено нижче.

1. Такі вироби, як чашки, келихи, каструлі, сковорідки тощо, ставте догори дном.
2. Фігурні елементи та ті, що мають заглиблення, потрібно розташовувати під нахилом, щоб із них стікала вода.
3. Ставте їх надійно, щоб вони не перекинулися.
4. Вони не перешкоджають обертанню розприскувача під час миття.


Не мийте в посудомийній машині дуже дрібні предмети, оскільки вони можуть легко випасти з кошиків.

Вимання посуду

Щоб вода з верхнього кошика не потрапила в нижній, рекомендуємо спочатку спорожнити нижній кошик, а потім верхній.

Верхній кошик

Завантаження верхнього кошика Верхній кошик призначений для вміщення делікатнішого та легшого посуду, як-от келихи, чашки для кави та чаю та блюдця, а також тарілки, маленькі миски та неглибокі каструлі (коли вони не надто забруднені). Розмістіть предмети посуду та кухонний інвентар так, щоб вони не рухалися від розбризкування води.

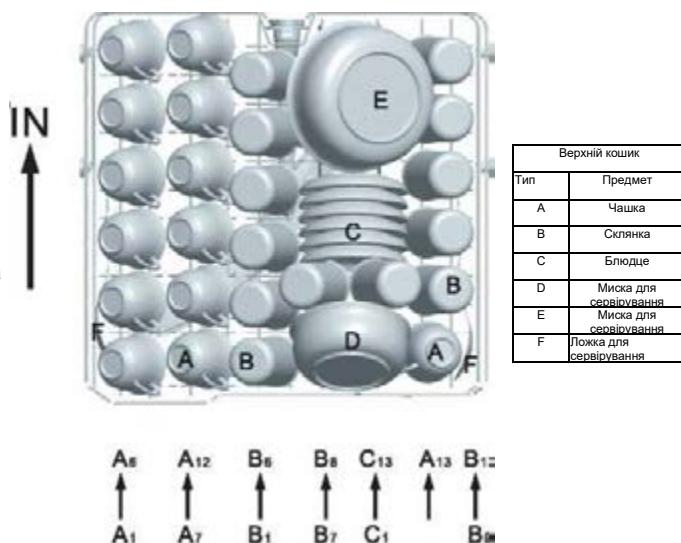

Регулювання верхнього кошика

За потреби можна регулювати висоту верхнього кошика, щоб забезпечити більше місця для великого посуду або у верхньому чи нижньому кошику. Висоту верхнього кошика можна відрегулювати, помістивши колеса різної висоти в рейки. Довгі предмети, столові прибори, прибори для салатів або ножі потрібно розміщувати на полиці, щоб вони не перешкоджали обертанню розприскувачів. Полицю можна скласти або зняти, коли вона не потрібна.



Завантаження нижнього кошика

Ми рекомендуємо розміщувати великі предмети, які найскладніше очистити, у нижньому кошику: каструлі, сковорідки, кришки, блюда для сервірування та миски, як показано на малюнку нижче.

Бажано розміщувати посуд для сервірування та кришки збоку кошиків, щоб вони не блокували обертання верхнього розприскувача.

Каструлі, миски для сервірування тощо завжди потрібно розміщувати зверху вниз.

Глибокі каструлі слід ставити під нахилом, щоб із них витікала вода.

У нижньому кошику містяться решітки, що складаються, завдяки чому можна завантажувати більше каструль і сковорідок більшого розміру..

Нижній кошик




Нижній кошик	
Тип	Предмет
F	Миска для сервірування
G	Глибока тарілка
H	Мілка тарілка
I	Десертна тарілка
J	Овальна тарілка

* Нижній кошик

Решітки, що складаються

Дві решітки, що складаються, розташовані в нижньому кошику машини, розроблені, щоб ви могли розмістити великі предмети, як-от каструлі, сковорідки тощо. Якщо потрібно, кожну частину можна скласти окремо або разом і забезпечити більше місця. Решітки, що складаються, можна використовувати в піднятому або складеному положенні.


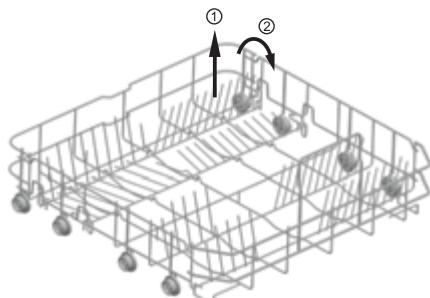


* Додатково

Кошик для столових приборів

Столові прибори потрібно ставити у відповідний кошик ручками донизу. Якщо в кошику є бічні відділення, ложки слід завантажувати окрім у відповідні отвори, дуже довгі предмети потрібно розміщувати горизонтально в передній частині верхнього кошика.

Кошик для столових приборів

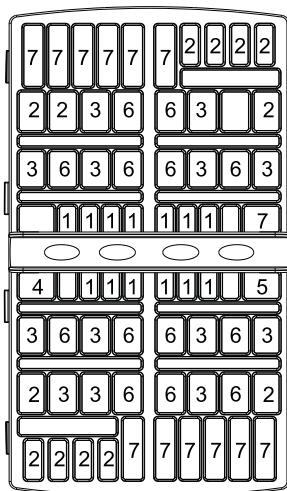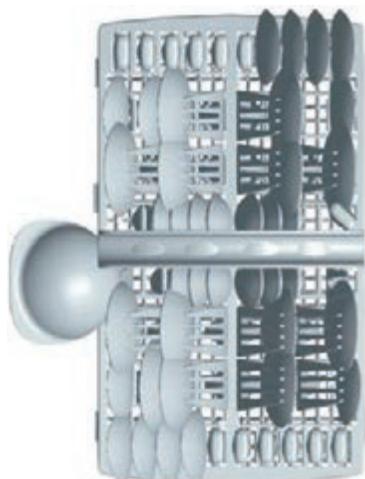

Кошик для столових приборів	
Тип	Предмет
1	Чайні ложки
2	Десертні ложки
3	Столові ложки
4	Черпак для соусів
5	Виделка для
6	Виделки
7	Ножі

Такі столові прибори та посуд не призначені для миття

в посудомийній машині:
столові прибори з дерев'яними,
фарфоровими або перламутровими
ручками;
пластикові предмети, не стійкі до
температури; старі столові прилади зі
склесними деталями, які не стійкі до
температури;
склесні столові прилади або посуд;
олов'яні або мідні вироби;
свинцевий кришталь;
сталеві предмети, що піддаються

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Стежте, щоб жоден елемент не впав на дно.

Деякий посуд слід мити з обережністю.

Деякі види скла можуть потъмяніти після
багаторазового миття.

Срібні та алюмінієві деталі втрачають колір під
час миття.

Глазурковані малюнки можуть вицвісти від
частого миття в машинці.

ПРИМІТКА. Не кладіть посуд, забруднений від сигарет, воску свічок, лаку або фарби, купуючи новий посуд, переконайтесь, що він підходить для миття в посудомийних машинах.

ПРИМІТКА. Не перевантажуйте свою посудомийну машину. Вона розрахована на 13 стандартних комплектів посуду. Не використовуйте посуд, не призначений для миття в посудомийній машині. Це важливо для хороших результатів миття та розумного споживання енергії.

Завантаження столових приборів і посуду

Перед завантаженням посуду слід
видалити великі залишки їжі та
розвомочити залишки пригорілої їжі в кастрюлях.

Завантажуючи посуд і столові прилади, зверніть увагу на зазначене далі.

Посуд і столові прилади не мають перешкоджати обертанню розприскувачів.

Ставте порожністі предмети, як-от чашки, склянки, каструлі тощо отвором донизу, щоб у них не збиралася вода.

Предмети посуду та столові прибори не мають лежати один в одному або закривати один одного.
Щоб скло не пошкодилося, воно не має торкатись одне до одного.

Ставте великі предмети, які найскладніше мити, у нижній кошик.

Верхній кошик призначений для деликатнішого та легшого посуду, як-от склянки, чашки для кави та чаю.

Увага!

Довгі ножі, що зберігаються у вертикальному положенні становлять потенційну небезпеку!

Довгі та/або гострі предмети столових приборів, як-от ножі для нарізання, мають розташовуватися горизонтально у верхньому кошику.

Пошкодження скляного й іншого посуду

Можливі причини:

тип скла або спосіб його виготовлення; хімічний склад засобу для миття;
температура води та тривалість програми посудомийної машини.

Рекомендації:

використовуйте скляний або порцеляновий посуд, який містить позначку виробника про миття в посудомийній машині; використовуйте м'який мийний засіб, який неагресивний до посуду; за потреби зверніться за додатковою інформацією до виробників мийних засобів;
вибирайте програму з низькою температурою;
щоб уникнути пошкоджень, виймайте склянки та столові прилади з посудомийної машини якомога швидше після закінчення програми.

Після завершення циклу

Коли робочий цикл завершено, 6 разів лунає звуковий сигнал посудомийної машини. Вимкніть прилад за допомогою кнопки живлення, вимкніть подачу води та відкрийте дверцята посудомийної машини. Зачекайте кілька хвилин, перш ніж вивантажувати посудомийну машину, щоб не торкатися гарячого та поки крихкого посуду та приборів. Крім того, так посуд краще висохне.

6. Запуск програми миття

Таблиця циклів миття

Програма	Інформація про вибір циклу	Опис циклу	Кількість мийного засобу для	Час виконання (хв)	Споживання енергії	Вода (л)
 Кришталь	Цикл миття «Кришталь» використовується для делікатнішого посуду, чутливого до високих температур.	Основний цикл миття (40 °C) Полоскання Полоскання в гарячій воді	20	118	0,900	11
 Інтенсивне миття	Для сильно забрудненого посуду: каструль, сковорідок, сотейників і дек, на яких засохли залишки їжі.	Попереднє миття Основний цикл миття (60 °C) Полоскання 1 Полоскання 2	5/27.5	180	1,300	16
 eco (Еко) (* EN50242) (стандартна програма)	Стандартний щоденний цикл підходить для помірно забрудненого посуду: каструль, тарілок, склянок і злегка забруднених	Попереднє миття Основний цикл миття (44 °C) Полоскання в	5/27.5	237	0,900	11
 Прискорене	Прискорене миття для слабо забрудненого посуду, який не потрібно сушити.	Основний цикл миття (40 °C) Полоскання в гарячій воді	15	39	0,500	7
 Попереднє полоскання	Полоскання посуду, який буде митися пізніше цього дня.	Попереднє миття	/	11	0,100	4

* EN 50242: ця програма є тестовим циклом.

Відомості для порівняльного випробування відповідно до стандарту EN50242:

- місткість: 13 комплектів;
- положення верхнього кошика: низьке положення;
- налаштування засобу для полоскання: рівень 6 (або 4 для чотирьох рівнів налаштування дозатора).

Увімкнення приладу

Запуск циклу миття...

Витягніть нижній і верхній кошик, завантажте посуд і

1. заштовхайте їх назад. Рекомендовано спочатку завантажувати нижній кошик, а потім верхній (див. розділ «Завантаження посудомийної машини»). Додайте мийний засіб (див. розділ «Сіль, мийний засіб і засіб для полоскання»).
2. Вставте штепсель у розетку. Параметри джерела живлення: 220–240 В змінного струму, 50 Гц; характеристики розетки: 12 А 250 В змінного струму, 50 Гц.

Переконайтесь, що подача води ввімкнута на всю потужність. Закрійте дверцята, натисніть кнопку живлення, натисніть кнопку «Програма», щоб вибрати потрібний цикл миття. (Див. розділ «Таблиця циклів миття»). Трішки притисніть, щоб дверцята повністю закрилися.

ПРИМІТКА. Коли дверцята закриваються належним чином, може лунати клацання.
Коли миття завершено, можна вимкнути вимикач, натиснувши кнопку живлення.

Змінення програми

Примітка. Цикл, який наразі триває, можна змінити, лише якщо пройшло небагато часу. Інакше, можливо, уже застосовано мийний засіб і злито воду для миття. У такому разі необхідно повторно заповнити дозатор мийного засобу (див. розділ «Заповнення мийного засобу»). Натисніть кнопку живлення, щоб скасувати програму, і знову ввімкніть її. Після цього можна змінити програму на потрібний цикл (див. розділ «Запуск циклу миття...»). **ПРИМІТКА.** Якщо відчинити дверцята під час миття, машина зупиняється та видає попередження, Після закривання дверцят машина продовжує роботу.

5 програмних індикаторів показують стан посудомийної машини:

- індикатор однієї з програм світиться -> триває цикл миття;
- індикатор однієї з програм блимає -> роботу призупинено.

ПРИМІТКА. Якщо блимають усі індикатори, це означає несправність машини. Вимкніть основне джерело живлення та водопостачання, перш ніж викликати спеціаліста з обслуговування.

Додавання посуду

Посуд можна додати в будь-який момент миття, але до того, як відкрився відсік для мийного засобу.

- 1 Трохи відчиніть дверцята, щоб зупинити миття.
- 2 Коли розприскувачі перестануть працювати, можна відкривати дверцята повністю.
- 3 Додайте потрібний посуд.
- 4 Закройте дверцята, посудомийна машина почне працювати через десять секунд.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Відкрийте дверцята, коли прилад працює, 10 разів пролунає звуковий сигнал і почнуть світитись індикатори LED1 і LED3. небезпечно відкривати дверцята під час миття, оскільки гаряча вода може ошпарити вас.

Вимкнення посудомийної машини

Програма завершує роботу, лише коли звуковий сигнал лунає 6 разів.

1. Вимкніть посудомийну машину, натиснувши кнопку живлення.
2. Закройте водопровідний кран!

Відкривайте дверцята з обережністю. Через відкриті дверцята може виходити гаряча пара!

■ Гарячий посуд чутливий до ударів. Тому перш ніж виймати його, зачекайте 15 хвилин, щоб він охолов.

■ Відкрийте дверцята посудомийної машини, залиште їх відкритими та зачекайте кілька хвилин, перш ніж виймати посуд. Так посуд охолоне та краще висушиться.

Вивантаження посудомийної машини


Посудомийна машина може бути мокра всередині.

Спочатку виймайте посуд із нижнього кошика, а потім — з верхнього. Так вода з верхнього кошика не потрапить на посуд у нижньому.

7. Технічне обслуговування й чищення

Система фільтрації

Фільтр використовується, щоб великі залишки їжі та інші предмети не потрапили всередину насоса. Іноді залишки можуть пошкодити фільтр.

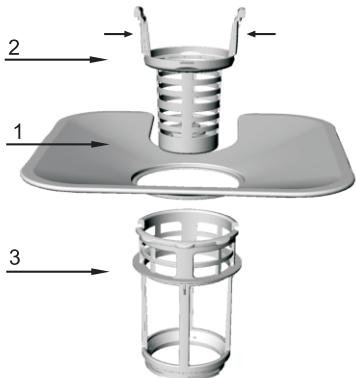

Система фільтра складається з фільтра грубого очищення, плаского (основний) фільтра та мікрофільтра (фільтра тонкого очищення).

1 Плаский фільтр

Їжа та сміття затримуються спеціальним струменем на нижньому розприскувачі.

2 Фільтр грубого очищення

Великі шматки сміття, як-от кітка та скло, які можуть засмітити стік, потрапляють у фільтр грубого очищення. Щоб вийняти предмет, що потрапив у цей фільтр, обережно стисніть стрижні у верхній частині фільтра та підніміть його.

3 Мікрофільтр

Цей фільтр утримує сміття та харчові залишки в зоні відстійника та запобігає його потраплянню на посуд протягом циклу.

- Перевіряйте фільтри на наявність відходів після кожного використання посудомийної машини.
- Відкрутивши фільтр грубого очищення, можна зняти систему фільтрування. Видаліть залишки їжі та очистьте фільтри під проточною водою.



Крок 1: відкрутіть фільтр грубого очищення проти годинникової стрілки та підніміть його догори.



Крок 2: підніміть плаский фільтр догори.

ПРИМІТКА. Щоб вийняти систему фільтрування, послідовно виконайте кроки 1 і 2; щоб установити її назад — послідовно виконайте кроки 2 і 1.

Блок фільтра

Щоб забезпечити найкращу продуктивність і ефективність роботи, необхідно очищати фільтр.

Фільтр ефективно видаляє залишки їжі з води для миття, завдяки чому можливе її рециркулювання протягом циклу. Тому корисно видаляти великі залишки їжі з фільтра після кожного циклу миття, промивши напівкруглий фільтр і чашу під проточною водою. Щоб зняти блок фільтра, потягніть за ручку чаши вгору. Увесь блок фільтра слід очистити раз на тиждень.


Щоб очистити фільтр грубого очищення та мікрофільтр, використовуйте щітку для чищення. Потім знову зберіть компоненти фільтра, як показано на малюнках вище, і встановіть увесь блок на місце в посудомийній машині, натиснувши донизу. Заборонено використовувати посудомийну машину без фільтрів! Неправильна заміна фільтра може знизити рівень ефективності роботи приладу та пошкодити посуд і прибори.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Ніколи не запускайте посудомийну машину, якщо фільтр не встановлено на місце! Під час чищення фільтрів не стукайте їх. Інакше фільтри можуть викривитися, а продуктивність посудомийної машини зменшиться.

Чищення розприскувачів

Необхідно регулярно чистити розприскувачі, оскільки хімічні речовини жорсткої води засмічують струмені та підшипники розприскувача. Щоб зняти розприскувач, відкрутіть гайку за годинниковою стрілкою, вийміть шайбу на розприскувачі та зніміть його. Вимийте розприскувач у теплій мильний воді та очистьте струмені за допомогою м'якої щітки. Установіть їх на місце після ретельного промивання.

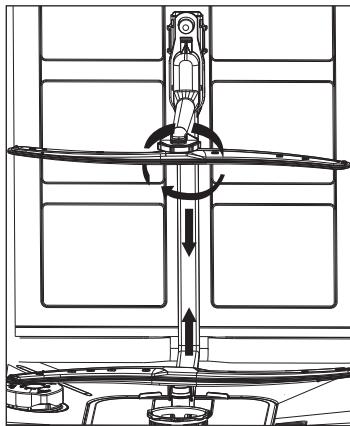

Догляд за посудомийною машиною

Щоб очистити панель керування, використовуйте злегка змочену тканину, після чого ретельно просушіть панель. Щоб очистити зовнішні поверхні, використовуйте якісний віск для полірування. Ніколи не використовуйте гострі предмети, металеві губки або жорсткі очисні засоби на будь-якій частині посудомийної машини.

Захист від замерзання

Якщо посудомийна машина залишається в неопалюваному місці взимку, попросіть спеціаліста з обслуговування: 1) вимкнути електроенергію в посудомийній машині;

2. вимкнути подавання води та від'єднати трубу для подавання води від клапана води;

3. злити воду з труби подавання та клапана води (для цього підставте яку-небудь посудину);

4. підключіть трубу для подавання води до клапана води;

5. вийняти фільтр у баку та на дні машини; за допомогою губки вимочити воду у відстійнику.

Очищення дверцят

Щоб очистити край дверцят, використовуйте лише м'яку й теплу вологу ганчірку. Щоб вода не потрапила у дверний замок і електричні компоненти, не використовуйте жодні аерозолі для очищення.

Крім того, заборонено використовувати абразивні засоби для очищення та металеві губки на зовнішніх поверхнях, щоб не подряпати покриття. Деякі паперові рушники також можуть залишити подряпини або сліди на поверхні.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Ніколи не використовуйте аерозолі для очищення дверної панелі, щоб не пошкодити дверний замок і електричні компоненти. Заборонено використовувати абразивні засоби або деякі паперові рушники, оскільки вони можуть залишити подряпини або плями на поверхні з нержавіючої сталі.

Підтримування посудомийної машини в справному стані

Після кожного миття Після кожного миття вимикайте подавання води до приладу та залишайте дверцята злегка відкритими, щоб волога та запахи не збиралися всередині.

Виймайте штепсель
Перед чищенням або технічним обслуговуванням завжди виймайте штепсель із розетки. Не наражайтесь на небезпеку.

Не використовуйте розчинники або абразивні мийні засоби Не застосовуйте розчинники або абразивні засоби для чищення зовнішніх і гумових частин посудомийної машини.

Використовуйте лише тканину та теплу мильну воду. Щоб видалити плями з внутрішніх поверхонь, використовуйте ганчірку, змочену водою та білим оцтом, або мийний засіб, призначений спеціально для посудомийних машин.



Увага!

Монтаж труб і електрообладнання повинен здійснювати професіонал.

Під час відпустки Коли ви збираєтесь у відпустку, рекомендовано запустити цикл миття для пустої посудомийної машини, а потім вийняти штепсель із розетки, вимкнути подавання води та залишити дверцята приладу злегка відчиненими. Завдяки цьому ущільнювачі прослужать довше, а в посудомийній машині не утворяться неприємні запахи.

Переміщення приладу
Якщо прилад необхідно перемістити, намагайтесь тримати його у вертикальному положенні. У разі крайньої потреби його можна нахилити назад.

Ущільнення

Однієї з причин утворення неприємних запахів у посудомийній машині є їжа, яка залишається у ущільненнях. Щоб уникнути цього, періодично очищайте їх вологою губкою.



Попередження

Небезпека ураження електричним струмом!

Перед встановленням посудомийної машини відключіть електроенергію. Якщо цього не зробити, це може

8. Встановлення



Зберігайте цю інструкцію з експлуатації в надійному місці для використання майбутньому. Продаючи, даруючи або передаючи прилад, додавайте до нього посібник,



щоб новий власник міг скористатися порадами, що містяться в ньому.

Прочитайте уважно цю інструкцію з експлуатації: вона містить важливу інформацію про



безпечне встановлення, використання та обслуговування приладу.

Якщо прилад необхідно перемістити, ставте його у вертикальне положення; у крайньому разі можна нахилити його назад.

Розташування та вирівнювання

1. Розпакуйте прилад і переконайтесь, що його не пошкоджено під час транспортування. Якщо його пошкоджено, зверніться до продавця. Не продовжуйте встановлення.


2. Приміряйте посудомийну машину, установивши її так, щоб її бічні сторони або задня панель контактували з сусідніми шафами або навіть зі стіною. Крім того, цей прилад можна будувати під робочу стільницю.

3. Поставте посудомийну машину на рівній і міцній підлозі. Якщо підлога нерівна, відрегулюйте передні ніжки приладу, доки посудомийна машина не вирівняється в горизонтальному положенні (кут нахилу не має перевищувати 2 градуси). Коли прилад правильно вирівняно, він буде стабільнішим, зменшиться ймовірність його переміщення або вібрації та шум під час роботи.

Підключення води та електроенергії


- ▲ Тільки кваліфікований технічний спеціаліст повинен здійснювати підключення приладу до води та електроенергії.
- ▲ Посудомийна машина не має стояти на шлангах для води або електричному кабелі.
- ▲ Прилад потрібно підключати до мережі водопостачання за допомогою нових труб. Не використовуйте старі труби.

★ Під'єднання впускного шланга води

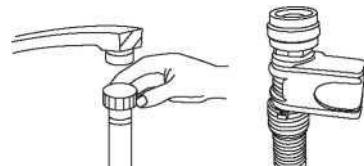

Підключіть шланг подавання холодної води до різьбового 3/4 (дюймового) патрубка та міцно закріпіть його. Якщо водопровідні труби нові або не використовувалися протягом тривалого періоду часу, нехай вода стече, щоб вона була чиста та без домішок. Якщо цього не зробити, є ризик блокування подавання води та пошкодження приладу.

Під'єднання випускного шланга води

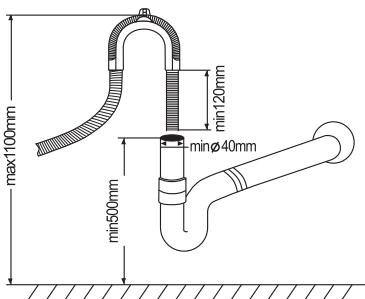

Установіть дренажний шланг машини до водостічної труби, не згинаючи його. Якщо довжина шланга недостатня, зверніться в авторизований центр обслуговування за подовжувачем для шланга з того самого матеріалу, що й сам шланг. Пам'ятайте, що довжина шланга з подовжувачем не має перевищувати 4 метри. Якщо дренажний шланг перевищуватиме 4 м, посуд не очищатиметься належним чином. Міцно прикріпіть шланг до водостічної труби, щоб він не злетів під час миття.

Підключення до мережі живлення

Перш ніж вставляти штепсель в електричну розетку, переконайтесь в такому:

- розетка заземлена та відповідає чинним нормам;
- розетка може витримувати максимальне навантаження приладу, зазначене в паспортній таблиці на внутрішній стороні дверцят (див. опис приладу);
- напруга електромережі не виходить за межі діапазону значень, указаних у паспортній таблиці на внутрішній стороні дверцят; • розетка підходить до штепселя приладу. Якщо ні, попросіть уповноваженого спеціаліста замінити штепсель (див. розділ «Допомога»); не використовуйте подовжувачі або розетки з кількома гніздами.

★ Додатково

- ⚠️** Після встановлення приладу кабель живлення та електрична розетка мають бути в легкому доступі.
- ⚠️** Не згинайте та не здавлюйте кабель.
- ⚠️** Щоб уникнути небезпеки в разі пошкодження кабелю живлення, його потрібно замінити у виробника або в службі технічної підтримки (див. розділ «Допомога»).
- ⚠️** Компанія не несе відповідальності за будь-які інциденти, що виникли через недотримання цих правил.

Поради щодо першого циклу миття

Коли прилад установлено, безпосередньо перед запуском першого циклу миття повністю наповніть контейнер для солі та додайте приблизно 2 кг солі (див. розділ «Засіб для полоскання та очищена сіль»). Вода може виливатися з контейнера: це нормальне явище. Крім того, нормально, коли індикатор МАЛОЇ КІЛЬКОСТІ СОЛІ продовжує блимати протягом кількох циклів після засипання солі.

Розташування приладу

Розташуйте прилад у вибраному місці. Задня сторона має опиратися на стіну за нею, а бічні — до сусідніх шаф або стіни. Посудомийна машина оснащена шлангом для подавання води та дренажним шлангом, які можна розташувати праворуч або ліворуч, щоб полегшити встановлення.

Вирівнювання приладу

Після встановлення приладу відрегулюйте його ніжки (вкрутивши їх або викрутивши), щоб виставити висоту посудомийної машини по рівню. Прилад не слід нахиляти на понад 2°.

ПРИМІТКА. Максимальна висота регулювання ніжок становить 20 мм.

Зливання зайвої води зі шлангів

Якщо раковина на 1000 мм вище від підлоги, зайву воду зі шлангів не можна зливати безпосередньо в раковину. Потрібно злити зайву воду зі шлангів у миску або відповідну посудину, тримаючи її ззовні нижче раковини.

Отвір для випуску води

Підключіть дренажний шланг. Дренажний шланг потрібно правильно встановити, щоб уникнути протікання води. Стежте, щоб шланг для подавання води не був перегнутий і перекрученій.

Подовжуvalnyj shlang

Якщо потрібно подовжити дренажний шланг, використовуйте дренажний шланг.

Його довжина не має перевищувати 4 метри, інакше ефективність миття посудомийної машини може знизитися.

Приєднання сифона

Злив відходів має розташовуватися на висоті від 50 см (мінімум) до 100 см (максимум) від низу посуду. Шланг для зливання води потрібно зафіксувати за допомогою відповідного затискача.

Запуск посудомийної машини

Перед запуском посудомийної машини слід перевірити таке:

- 1 чи вирівняна та закріплена посудомийна машина;
- 2 чи відкрито впускний клапан;
- 3 чи немає протікання в місцях з'єднань;
- 4 чи надійно підключено проводи;
- 5 чи ввімкнуто живлення;
- 6 чи не заплутані дренажний шланг і шланг для подавання води;
- 7 чи знято всі пакувальні матеріали з посудомийної машини та вийнято всі надруковані матеріали.

Увага!

Після встановлення покладіть цю інструкцію в папку з посібниками.


Зміст цього посібника дуже корисний користувачам.

9. Поради щодо усунення несправностей

Коди помилок

Коли виникають певні несправності, прилад відображає коди помилок, щоб попередити вас.

Коди	Значення	Можливі причини
Блімають індикатори LED1 і LED3	Дверцята відкрито	Дверцята відкриті під час роботи посудомийної машини
Блімають індикатори LED1 і LED4	Впускний шланг для води	Несправність впускового шланга для води
Блімають індикатори LED1 і LED10	Датчик температури	Помилка датчика температури
Блімають індикатори LED1 і LED11	Переливання або витікання води	Трапилося переливання або витікання води
Блімають індикатори LED2 і LED3	Нагрівальний елемент	Суттєве нагрівання



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Якщо виникає переливання, перш ніж викликати службу технічної підтримки, відключіть магістральне водопостачання. Якщо в нижньому піддоні зібралася вода через переливання або незначне протікання, воду слід видалити перед перезапуском посудомийної машини.

Перш ніж звернутися до служби підтримки

Перегляньте таблицю на сторінках далі. Можливо, ви вирішите проблему без звернення в службу технічної підтримки.



Причина	Можливі причини	Необхідні дії
Посудомийна машина не працює	Перегорів запобіжник або спрацював	Замініть запобіжник або ввімкніть автоматичний вимикач. Вимкніть іншу техніку, яка підключена до того самого електричного кола, що й посудомийна
	Живлення не ввімкнуто	Переконайтесь, що посудомийна машина ввімкнута, а дверцята надійно закриті. Переконайтесь, що штепсель правильно вставлений у розетку.
	Низький тиск води	Переконайтесь, що подавання води підключено належним чином і вода ввімкнута.
Дренажний насос не перестає	Переливання	Система має функцію виявлення переливання. Коли це трапляється, вона вимикає циркуляційний насос і вмикає дренажний.
Шум	Деякі чутні звуки є нормальними	Звук від відкривання відсіку з мийним засобом.
	Посуд лежить у кошиках ненадійно або щось невелике впало в кошик	Переконайтесь, що весь посуд надійно стоїть у посудомийній машині.
	Гудіння двигуна	Посудомийна машина не використовується регулярно. Якщо вона не використовується часто, не забувайте заповнювати її та відкачувати воду
Піна в баку	Неправильний засіб миття	Використовуйте лише спеціальний мийний засіб для посудомийних машин, щоб не утворювалася піна. Якщо це сталося, відкрийте посудомийну машину та зачекайте, доки піна випарується. Додайте в бак 3,8 л холодної води. Надійно закрійте посудомийну
	Пролитий засіб для полоскання	Завжди відразу протирайте розлиті засоби.
Поверхня бака в плямах	Використовувався мийний засіб із барвником	Переконайтесь, що застосовується мийний засіб без барвника.
Посуд і столові прибори брудні	Неправильна програма	Виберіть потужнішу програму.
	Неправильне завантаження	Переконайтесь, що об'ємний посуд не блокує дозатор мийних засобів і роботу розприскувачів.
Плями та плівка на склі посуді	1 Дуже жорстка вода 2 Низька температура води на вході посудомийної машини 3 Перевантаження посудомийної машини 4 Неправильне завантаження 5 Старий або вологий порошок для миття	Щоб видалити плями зі скляного посуду, виконайте зазначені далі дії. 1 Вийміть із посудомийної машини весь металевий посуд. 2 Не додавайте мийний засіб. 3 Виберіть найдовший цикл. 4 Запустіть посудомийну машину та зачекайте, доки вона попрацює від 18 до 22 хвилин, тоді вона переїде в основний цикл миття. 5 Відкрийте дверцята та налийте 2 склянки білого оцту на дно посудомийної машини. 6 Закрійте дверцята та зачекайте, доки посудомийна машина завершить цикл. Якщо оцет не працює,

Помутнілій скляний посуд	Поєдання м'якої води та завеликої кількості мийного засобу	Використовуйте менше мийного засобу, якщо у вас м'яка вода, і виберіть найкоротший цикл, щоб вимити посуд і очистити його.
Жовта або коричнева плівка на внутрішніх поверхнях	Плями від чаю або кави	Видаліть плями вручну за допомогою розчину 1/2 склянки хлору та 3 склянок теплої води. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перш ніж чистити внутрішні поверхні, зачекайте 20 хвилин після циклу, щоб нагрівальні елементи охопили, інакше відбудеться опік.
	Домішки заліза у воді можуть призвести до	Потрібно зателефонувати в компанію, що займається пом'якшенням води, і поцікавитися спеціальним фільтром.
Біла плівка на внутрішній поверхні	Мінерали жорсткої води	Щоб очистити внутрішню поверхню, використовуйте вологу губку з мийним засобом для посудомийної машини. Надягайте гумові рукавички. Ніколи не використовуйте інші засоби для миття посуду,крім мийних засобів для посудомийних машин, оскільки є ризик виникнення піни.
Кришка дозатора мийного засобу не закривається належним чином	Фіксатор блокує мийний засіб	Очистьте мийний засіб від фіксатора.
Мийний засіб залишився в дозаторі	Посуд блокує дозатор мийного засобу	Перезавантажте посуд належним чином.
Пара	Нормальне явище	Під час висихання через отвір дверної засувки проходить пара, яка утворюється під час сушіння посуду та зливання води.
Чорні або сірі сліди на посуді	Алюмінієвий посуд терся об інший посуд	Щоб усунути ці сліди, використовуйте м'який абразивний засіб.
На дні бака стоїть вода	Це нормально	Невелика кількість чистої води навколо випускного отвору на дні бака забезпечує змащування ущільнювача водою.
Посудомийна машина протікає	Переповнення дозатора або переливання засобу для ополіскування	Заповніть дозатор засобу для полоскання уважно, щоб не переповнити його. Розлитий засіб для полоскання може спричинити утворення піни та призвести до переливання. Протріть розлиті залишки вологою ганчіркою.
	Посудомийна машина не вирівнює	Переконайтесь, що посудомийна машина вирівняна.

Таблиця технічних даних

Таблиця даних побутової посудомийної машини згідно з Директивою ЄС 1059/2010:

Модель	GS62040S / GS62040W
Стандартні комплекти посуду	13
Клас енергоефективності ¹	A++
Річне споживання електроенергії ²	262 кВт·год
Споживання електроенергії за стандартного циклу миття	0,912 кВт·год
Споживання електроенергії у вимкнутому режимі	0,45 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування	0,8 Вт
Річне споживання води ³	3080 літрів
Клас ефективності сушиння ⁴	A
Стандартний цикл очищення ⁵	Eco (Еко)
Тривалість програми очищення	237 хв
Рівень шуму	47 дБ(А) відн. 1 пВт
Монтаж	Установлена окремо
Може вбудовуватися	Так
Висота	84,5 см
Ширина	60,0 см
Глибина (зі з'єднувачами)	60,0 см
Споживання електроенергії	1850 Вт
Номінальна напруга та частота	220–240 В змінного струму, частота 50 Гц
Тиск води (тиск потоку)	0,4–10 бар = 0,04–1,0 МПа
Температура води	Макс. 62 °C



ПРИМІТКА.

1. Від A+++ (найвища ефективність) до D (найнижча ефективність).
2. Показник споживання електроенергії «262 кВт·год на рік» базується на 280 стандартних циклах миття за подавання холодної води та використання режимів низької потужності. Фактичне споживання електроенергії залежатиме від способу використання приладу.
- 3 Показник споживання води «3080 літрів на рік» базується на 280 стандартних циклах миття. Фактичне споживання води залежатиме від способу використання приладу.
- 4 Від A (максимальна ефективність) до G (найнижча ефективність).
- 5 Ця програма підходить для забрудненого посуду, стандартного рівня забруднення. Вона найефективніша з точки зору поєднання споживання електроенергії та води для цього типу посуду.


Прилад відповідає європейським стандартам і директивам у поточній версії на момент постачання. – LVD 2014/35/EU
– EMC 2014/30/EU
– EUP 2010/1016

ПРИМІТКА. Зазначені вище значення вимірюні відповідно до стандартів у визначених робочих умовах. Результати можуть суттєво відрізнятися залежно від кількості посуду та рівня його забруднення, жорсткості води, кількості мийного засобу тощо.

Посібник базується на стандартах і правилах Європейського Союзу.

**ЫДЫС ЖУУ МАШИНАСЫН ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ
НҰСҚАУЛЫҚ**

GS62040S
GS62040W

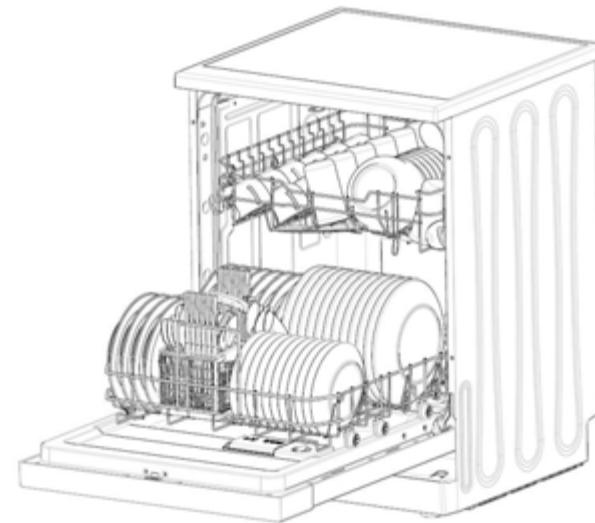

EAC



Осы басшылықты оқып шығыңыз

Күрметті сатып алушы,
Осы басшылықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта қажет болған кезде қарau үшін сақтап қойыңыз.
Басшылықты келесі пайдаланушыға электрлік аспаппен бірге табыстаныз.

Бұл басшылық қауіпсіздік техникасы, пайдалану, орнату, ақауларды жою және т.б. жөніндегі нұсқаулары бар бөлімдерден тұрады.

Үйдис жуу машинасымен жұмыс жасауды бастамас бұрын басшылықты мұқият оқып шығыңыз. Бұл құрылғыны тиісті тәсілмен пайдалануга және оған қызмет көрсетуге мүмкіндік береді.



Сервис орталығына жүгінер алдында

Ақауларды іздеу және жою бөлімі барынша көп тараған ақауларды кәсіпқойларға жүгінбей-ақ өз бетінізше шешүге көмектеседі.



ЕСКЕРТПЕ:

Өндіруші өнімді тұрақты жетілдіру және модернизациялау саясатын ұстана отырып, өзгерістерді алдын ала хабарлаусыз енгізуге құқылы.

1) Қауіпсіздік нұсқаулары.....	1-2
2) Кәдеге жарату	2
3) Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.....	3-4
Басқару панелі	3
Үйдис жуу машинасының функциялары.....	4
4) Алғаш қолданар алдында.....	4-9
Суды жұмсақтқыш.....	4
Жұмсақтқышка тұз қосу.....	5
Шайғыз дозаторын толтырыңыз	6
Жуу құралының функциялары	7
5) Үйдис жуу машинасының себеттерін жүктеу 10-13	
6) Үйдис жуу бағдарламасын іске қосу	14-15
Үйдис жуу циклдерінің кестесі	14
Құрылғыны қосу	14
Бағдарламаны өзгерту	15
Тарелканы салуды ұмыттыңыз ба?	15
7) Техникалық қызмет көрсету және тазалау	16-18
8) Орнату	18-21
Орналастыру және тенестіру	18-19
Су және электр қорек көздерін жалғау	19-21
9) Ақауларды жою жөніндегі кенестер.....	21-25
Кате кодтары	21
Сервис орталығына жүгінегер алдында	22-23
Техникалық паспорт	24-25

1. Қауіпсіздік нұсқаулары

▲ ЕСКЕРТУ!

Үйдіс жуу машинасымен жұмыс жасау кезінде төменде берілген негізгі сақтық шараларын орындаңыз.

▲ ЕСКЕРТУ!МАҚСАТЫНА САЙ ҚОЛДАНУ

- Пайдалану ережелерін мұқият ұстаныңыз, үйдіс жуу машинасының есігіне немесе себетіне отырмаңыз немесе үстіне шығып тұрманыңыз.
- Пайдалану кезінде немесе пайдаланып болған соң қыздыру элементтеріне қолыңызды тигізбеніз.
- Корпустың барлық панельдері тиісті тәсілмен орнатылмайынша, құрылғыны пайдалануға кіріспеңіз. Егер қажет болса, құрылғы жұмыс жасап тұрган кезде есікті ақырын ашыңыз. Су шашырауы мүмкін.
- Есігіне ауыр заттарды қоймаңыз немесе үстіне шығып тұрманыңыз. Құрылғы алға қарай қисайып кетуі мүмкін.
- Үйдістарды жуу үшін жүктеу кезінде:
 - Откір заттарды олар есік нығызыдағышын закымдамайтындей етіп орналастырыңыз.
 - Откір пышактарды кесіп кету салдарынан жарақат алу ықтималдығын азайту үшін тұтқасын жоғары қаратып орналастырыңыз.
 - Ескеरту!Пышактарды және басқа да өткір заттарды себетке олардың өткір жүздері төмен, немесе горизонталь бағытта тұратындей етіп салады.
- Үйдіс жуу машинасын пайдалану кезінде қыздырғыш элементтерге қолыңызды тигізбеніз.
- Жуу циклінен кейін жуу құралына арналған бөліктің бос екеніне көз жеткізіңіз.
- Егер арнайы таңбасы болмаса, пластмасса үйдістарды құрылғыға салып жумаңыз. Үйдіс жуу машинасында жууга рұқсат етілетін таңбасы жоқ пластмасса заттар үшін өндіруші ұсыныстарын қарандыңыз.
- Автоматты үйдіс жуу машинасына арналған жуу құралдары мен шайғыштарды ғана қолданыңыз. Үйдіс жуу машинасында ешқашан сабын, кір жуу ұнтағын немесе қолға арналған жуу құралдарын қолданбаңыз.
- Стационарлы құбырда кемінде 3 миллиметрге барлық полюстер бойынша контакттар қойылған корғау құрылғыларын қарастыру қажет.
- Жуу құралдары мен шайғыштарға балалардың қатынауына жол берменіз, оларды ашық тұрган есікке жақындаатпаңыз, ейткені ішінде жуу құралы аз мөлшерде қалып қоюы мүмкін.
- Балалардың электр аспаппен ойнамайтынайна көз жеткізу үшін олар әрқашан бақылауда болуы тиіс.
- Бұл өнім физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, олар тек алдын ала нұсқаулар алуы және операцияларды олардың қауіпсіздігіне жауап беретін тұлғалардың қарастыруымен ғана қолдануы тиіс.
- Үйдіс жуу машинасына арналған жуу құралдары күшті сілтілі болып табылады. Жұтқан кезде олар өте қауіпті болуы мүмкін. Теріге және көзге тиоіне жол берменіз және құрылғы есігі ашылып тұрган кезде балаларды жақындаатпаңыз.
- Ашық күйде қалдырылған есік сүріну қауіпін тудыруы мүмкін.
- Егер қорек шнуры бүлінген болса, қауіптің алдын алу үшін оны өндіруші немесе оның сервистік өкілдері немесе білікті тұлға ауыстыруы тиіс.
- Қантама материалдарды тиісті тәсілмен кәдеге жаратыңыз.

- Орнату кезінде желілік шнурды шектен тыс майыстыруға немесе жаншуға болмайды.
- Басқару баптауларын өзгертпейді.
- Құрылғыны сумен қамту желісіне жаңа шланг жиынтығымен қосады. Бұрын қолданылған шлангты қолданбаған жөн.
- Тәсеменің негіздегі саңылауды бітеп тұрмауын тексеріңіз.
- Іздыс жуу машинасын тек мақсатына сай қолданыңыз.
- Құрылғы тек гимараттарда ғана қолдануға арналған.
- Іздыс жуу машинасын коммерциялық қолдануға арналмаған. Ол үй шаруашылығында және осы сияқты жұмыс және тұргын үй гимараттарында қолдануға арналған.

**КАУПСІЗЛІК ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛАРДЫ МҮКИЯТ ОҚЫҢЫЗ ЖӘНЕ ҮСТАНЫҢЫЗ
БОЛАШАҚТА ҚОЛДАНУ ҮШІН БАСШЫЛЫҚТЫ САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ**

2. Кәдеге жарату



Іздыс жуу машинасының қаптама материалдарын тиісті тәсілмен кәдеге жаратыңыз.
Қаптама материалдарының барлығы қайта өндөлуі тиіс.
Пластмасса бөлшектер стандартты халықаралық аббревиатура мен таңбаланған:
(мысалы, PS — полистирол, нығызыдағыш материал).

Бұл электрлік аспап Электрлік және электронды жабдықтардың қалдықтарын кәдеге жарату туралы 2012/19/EU европа деректемесіне - WEEE - сәйкес таңбаланған. Басшылық ЕО аумағында қолданылатын қолданылған аспаптарды қайтару және қайта қолдану концепциясын анықтайды.

ЕСКЕРТУ!

Қаптама материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін!

Қаптаманы және құрылғыны кәдеге жарату үшін кәдеге жарату орталығына хабарласыңыз. Желілік шнурды кесіп тастаңыз және есікті жабу құрылғысын ажыратып тастаңыз.

Картон қаптама қайта өндөлген қағаздан жасалады және макулатура қабылдау орталықтарына кәдеге жаратылады.

Бұл құрылғыны тиісті тәсілмен кәдеге жаратуға және өнімнің қалдықтарын дұрыс тұтынбауға байланысты орын алуы мүмкін қоршаган орта мен адамдар денсаулығына жағымсыз әсер ету салдарын болдырмауға мүмкіндік береді.


Осы бұйымды қайта өндеу бойынша қосымша ақпарат алу үшін қалаңыздағы компания кеңесіне және тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату орталығына хабарласыңыз.

МАҢЫЗДЫ!

Іздыс жуу машинасының барынша тиімді жұмыс жасауына кол жеткізу үшін құрылғыны алғаш қолданар алдында барлық жұмыс нұсқауларын оқып шығыңыз.

3. Пайдалану

Баскару панелі

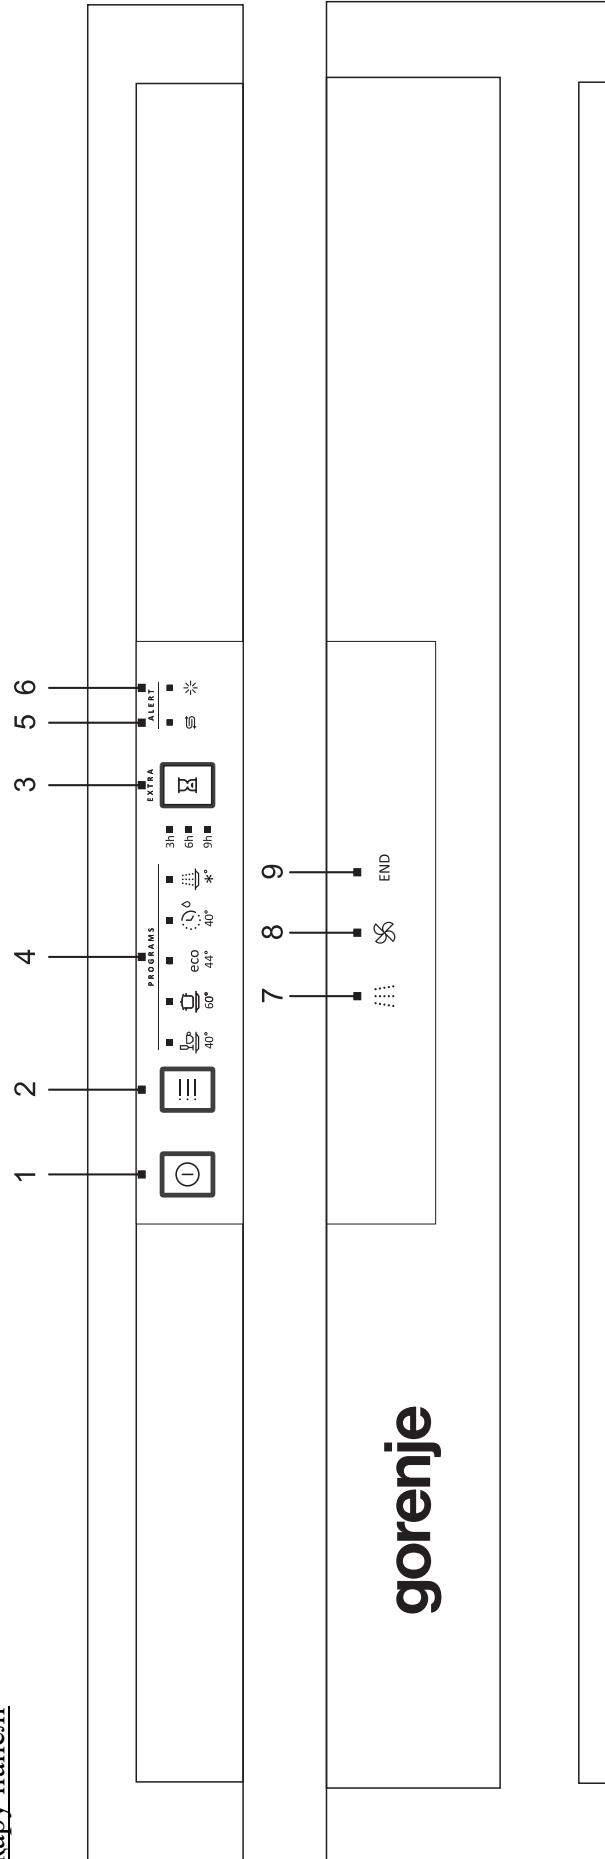

1. Косу/өшіру батырмасы: электр коректі косуға/өшіруге арналған.
2. Багдарламаны таңдау батырмасы: багдарламалар арасында ауыстырып косу үшін колданыныз. Таңдаған БАГДАРЛАМАНЫҢ индикациясы үшін багдарламаның тиісті индикаторы жанады.
3. Старгы кейінге қалдыру батырмасы: СТАРТЫ КЕЙІНДЕ ҚАЛДЫРУ таңдаған багдарламаны автоматты турде іске косуды 9 сағатқа дейн ауыстыруға мүмкіндік береді.
4. Багдарлама индикаторы: бул индикатор ыдыс жууға арналған багдарламаны таңдаған кезде жанады:
5. Тұздың бар-жоғының индикаторы: суды жұмсақтықша тұз косу қажет болған кезде жанады.
6. Шайыштың бар-жоғының индикаторы: дозаторға шайыш косу қажет болған кезде жанады.
7. Жуу индикаторы: жуу фазасы кезінде жанады.
8. Кептіру индикаторы: кептіру фазасы кезінде жанады.
9. Багдарламаны яктау индикаторы: багдарламаны орындау аяқталған кезде жанады.
10. Багдарламаны тандаганнан және есікті жапканнан кейін машина жұмысын бастаиды.



4. Алғаш қолданар алдында

Бұдыс жуу машинасын алғаш қолданар алдында

- A. Суды жұмсартқышты баптаңыз
- B. Бөліктің ішіне 500 миллилитр су құйыңыз, содан соң оған регенерациялайтын тұз себіңіз.
- C. Шайғыш дозаторын толтырыңыз
- D. Жуу күралының функциясы

А Суды жұмсартқыш (регенерациялайтын тұзға арналған бөлік)

Суды жұмсартқыш судағы құрылғының жұмысына зиянды немесе жағымсыз әсерлер беруі мүмкін минералдар мен тұздарды шығарып тастауға арналған. Осында минералдар мен тұздардың мөлшері қаншалықты қөп болса, су да соғұрлым кермек болады. Суды жұмсартқыш қасиеттері елді мекениңіздегі судың кермектігіне байланысты бапталады. Сумен қамтудың жергілікті қызметі елді мекениңіздегі судың кермектігі бойынша нұсқаулар береді.

Баптау


Дозалайтын тұз өшерін НО-ден Н7-ге дейін баптауға болады.

Егер НО мәні тағайындалатын болса, тұз қолданылмайды.

1. Елді мекениңіздегі су құбыры суының кермектігін біліп алыңыз. Елді мекениңізде сумен қамтуға жауап беретін компания барлық қажетті ақпараттарды ұсынады.
2. Тағайындалған мәнді кермектік кестесінен табуға болады.
3. Есікті жабыңыз.
4. Электр қоректі қосыңыз.
5. Стартты кейінге қалдыру батырмасын басылған күнде ұстап тұрыңыз, содан соң бағдарламаны таңдау батырмасын басып, 5 секунд ұстап тұрыңыз. Бір дыбысты сигнал беріліп, жарық индикаторы жанады. (су кермектігі мен желілік индикатордың күйіне қатысты кестені қараңыз: ондіруші зауытта Н4 мәні тағайындалған).

Мәнді өзгерту үшін:

1. Стартты кейінге қалдыру батырмасын басыңыз. Осы батырманы басқан сайын мән бір ретімен артып отырады; Н7 кейін Н0 мәні (өшіру) және т.б. болады
2. Бағдарламаны таңдау батырмасын басыңыз. Енді таңдалған баптау сакталады.



Су кермектігі мен желілік индикатордың күйі кестесі

Судың кермектігі		Ммоль/л	Құрылғыда тағайындалған мән	Желілік индикатор күйі (10 жарық диод + 11 жарық диод + 12 жарық диод)
°Clark	Мәндер диапазоны			
0-8	жұмс.	0-1,1	H0	Жанып тұр + Жанып тұр + Жанып тұр
9-10	жұмс.	1,2-1,4	H1	Жанып тұр + Жанып тұр + Жыптылықтап тұр
11-12	орта.	1,5-1,8	H2	Жанып тұр - * - Жыптылықтап тұр + Жанып тұр
13-15	орта.	1,9-2,1	H3	Жанып тұр * Жыптылықтап тұр + Жыптылықтап тұр
16-20	орта.	2,2-2,9	H4	Жыптылықтап тұр + Жанып тұр + Жанып тұр
21-26	кермек	3,0-3,7	H5	Жыптылықтап тұр + Жанып тұр + Жыптылықтап тұр
27-38	кермек	3,8-5,4	H6	Жыптылықтап тұр + Жыптылықтап тұр + Жанып тұр
39-62	кермек	5,5-8,9	H7	Жыптылықтап тұр + Жыптылықтап тұр + Жыптылықтап тұр

B. Суды жұмсартқыш бөлігіне тұз қосу

Арнайы ыдыс жуу машинасына арналған тұзды қолданыңыз.

ЕСКЕРТПЕ. Егер моделіңіз суды жұмсартқышпен (регенерациялайтын тұзға арналған бөлік) жабдықталмаған болса, бұл бөлімді өткізіп жіберіңіз.

СУДЫ ЖҰМСАРТҚЫШ

Су кермектігі елді мекенге байланысты түрленеді. Кермек суды пайдаланған кезде тәрелкелерде және басқа да ыдыстарда қақ пайдада болуы мүмкін.

Құрылғы судағы шөгінділер мен минералдарды жоюға мүмкіндік беретін арнайы су жұмсартқышпен бірге жеткізіледі.

Тұзға арналған бөлік тәменгі себеттің астында орналасады. Тұз себу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз.

Назар аударыңыз!

Ыдыс жуу машинасына арналған арнайы регенерациялайтын тұзды ғана қолданыңыз! Тұздың басқа түрлері, соның ішінде асхана тұзы ыдыс жуу машинасында қолдануға арналмаған, ол суды жұмсартқышты бұлдіруге алып келеді. Сәйкес келмейтін тұзды қолдану салдарынан бұзылуулар орын алған жағдайда өндіруші осыған байланысты кез келген ақауларға жауап бермейді.

Тұзды ыдыс жууға арналған толық бағдарламалардың бірін қолданар алдында ғана себініз.

Бұл тұздың немесе тұзың судың жекелеген бөліктерінің түсүінің алдын алады, бұл коррозияға алып келуі мүмкін, кез келген уақыт аралығында ыдыс жуу машинасының түбінде қалып қояды.

Жуудын бірінші циклінен кейін басқару панеліндегі индикатор сөнеді.



A. Тәменгі себетті алыныз, содан соң оны бұрап, регенерациялайтын тұзға арналған бөліктің қақпағын ағытып алыныз. **1**

B. Бөлікті алғаш толтыру кезінде оған барлық көлемінен 2/3 су құйыңыз (шамамен 500 миллилитр). **2**

- C. Құйғыш (жыныстықта) үшін саңылауга салып, ішіне шамамен 2 килограмм тұз салыңыз. Әдетте бұл ретте бөліктен аз ғана мөлшерде су бөлінеді.
- D. Қақпақты бұрынғы орнына ақырын бұраңыз.
- E. Ереже бойынша, тұз индикаторы бөлікті регенерациялайтын тұзды салғаннан кейін 2-6 күн ішінде сөнеді.

ЕСКЕРТПЕ. 1. Регенерациялайтын тұзға арналған бөлікті басқару панелінде тиісті ескерту индикаторы жаңған кезде толтырады. Бұл индикатор бөлікке тұз толтырылған кезде де жаңып тұруы мүмкін, бұл ретте ол тұз толықтай еріген кезде сөніп қалады. Егер басқару панелінде регенерациялайтын тұздың бар-жоғының индикаторы болмаса (кейбір модельдерде), жұмсартқышқа қашан тұз салу керегін ыдыс жуу машинасы жұмысының циклдері бойынша білуге болады (келесі схеманы караңыз).

2. Егер тұзды ерітінді төгіліп қалса, тұзды шайып жіберу үшін «Жібіту» бағдарламасын іске қосыңыз.

C. Шайғыз дозаторын толтырыңыз

Шайғыш функциясы

Шайғыш мүқият шаюоды және дақтар мен айғыздарсыз кебуді қамтамасыз ете отырып, соңғы шаю кезінде автоматты түрде қосылады.

Назар аударыңыз!

Үйдіс жуу машинасына арналған фирмалық шайғыштарды ғана қолданыңыз. Шайғышты ешқашан басқа заттармен бірге құймаңыз (мысалы, ыдыс жууга арналған жуу құралдары (соның ішінде гель)). Бұл құрылғыны зақымдайды.


Шайғышты үстінен толтыру

Егер шайғыштың бар-жоғының индикаторы басқару панелінде болмаса, оның мөлшерін қақпақтың жаңында орналасқан D оңтайлы деңгей индикаторының түсінен білуге болады. Егер шайғышқа арналған бөлік толып тұрса, индикатор толықтай қарайып тұрады. Шайғыштың азаю шегі бойынша қара нұктесі мөлшері азая береді. Бөліктегі шайғыш мөлшерінің барлық көлемнің 1/4 төмен түспеуін бақылаңыз.

Шайғыштың азаю шегі бойынша шайғыш деңгейі индикаторындағы қара нұктенің өлшемі төменде көрсетілгендей өзгеріп тұрады.




- Толықтай толып тұр
- 3/4 толып тұр
- 1/2 толып тұр
- 1/4 толып тұр: тамшы мен қақ іздерінің алдын алу үшін қосу қажет
- Бос

see below.

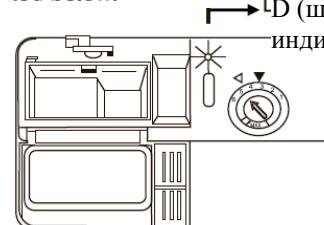

→ D (шайғыш деңгейінің индикаторы)

ШАЙҒЫШ ДОЗАТОРЫ

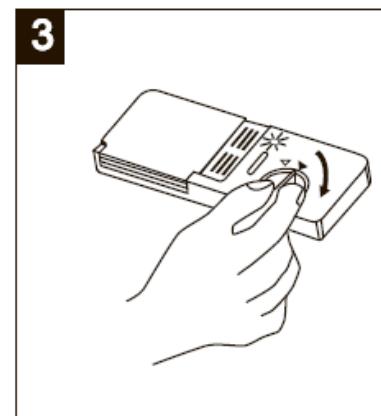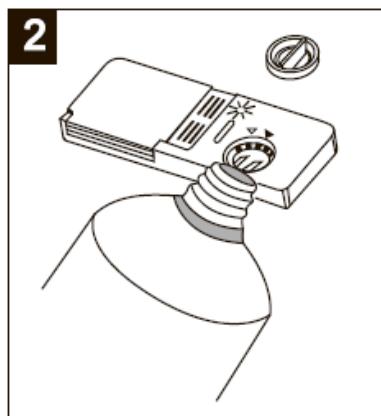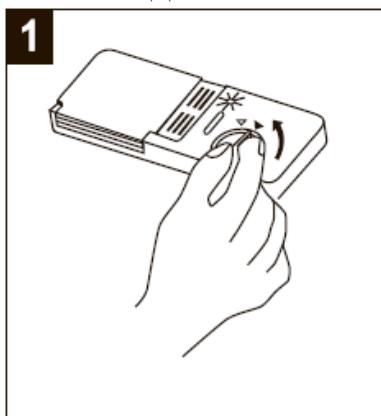

- 1** Дозаторды ашыңыз, қақпақты open (солға) стрелкасы бағытында бұрап, оны көтеріңіз.
- 2** Шайғышты дозаторга жиегінен асып кептейтіндегі етіп ақырын құйыңыз.
- 3** Қақпақты open стрелкасымен сәйкестендіріп және closed (оңға) стрелкасының бағытында бұрып, бұрынғы орнына орнатыңыз.

Шайғыш ыдиста дақтар мен айғыздың түзілуінің алдын алу үшін соңғы шаю кезінде дозаланады. Сондай-ақ ол судың ыдистан ағуына мүмкіндік бере отырып, кептіруді жақсартады. Ұсынылған модельдер сұйық шайғыштарды қолдануға есептелген. Шайғыш дозаторы жуу құралы дозаторының жаңындағы есіктің ішкі бетінде орналасқан.

Дозаторды толтыру үшін қақпағын ашып, деңгей индикаторы толықтай қарайғанға дейін шайғышты құйыңыз. Шайғышқа арналған бөліктің толық көлемі шамамен 140 миллилитрді құрайды.


Сақ болыңыз және шайғышты жиегінен асыра толтырмаңыз, ойткені бұл шектен тыс көбіктің түзілуіне алып келуі мүмкін. Төгілген сұйықтықты дымқыл шүберекпен сұртіп алыңыз. Есікті жаппас бұрын қақпақты бұрынғы орнына орнатуды ұмытпаңыз.

Назар аударыңыз!

Толтыру кезінде ыдис жуудың келесі циклі барысында көбіктің шектен тыс түзілуінің алдын алу үшін шайғыштың барлық қалдықтарын сіңіріп алатын шүберекпен сұртіңіз.

Шайғыш дозаторын реттеу

Шайғыш дозаторы үшін ұш немесе алты баптау қарастырылған. Эркашан «4» баптауынан бастаңыз. Егер ыдисты жуғаннан кейін дақтар қалса және сапасыз кептіру байқалса, қақпақты ағытып алып және «5» мәнін орнатып, шайғыштың дозаланатын мөлшерін арттырыңыз. Егер осыдан кейін де сапасыз кептіру байқалса немесе тамшылар қалса, жуудан кейін ыдистарда іздер қалмағанға дейін мәнді арттыра беріңіз. Әдепкі қалпы бойынша өндіруші зауытта «5» мәніне орнатылған.

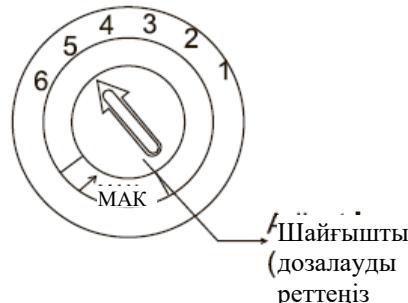

ЕСКЕРТЕПЕ. Егер ыдиста жуғаннан кейін су тамшылары немесе шөгінділер қалған болса, дозасын арттырыңыз. Егер тәрелкелерде жабысқақ ақ жолақтар немесе әйнек ыдистар мен пышақ жүздерінде көгілдір пленка қалатын болса, мөлшерлемесін азайтыңыз.

D. Жуу құралы

Құрамына химиялық заттар кіретін жуу құралдары ластарды жою, ұсактау және оларды ыдис жуу машинасынан кетіру үшін қажет. Осы максатта нарықта ұсынылған жуу құралдарының көбін тұтынуға болады.

Қойылтылған жуу құралы

Химиялық құрамына байланысты жуу құралдарын екі негізгі түрге бөлуге болады:

- улы компоненттері бар қарапайым сілтілі жуу құралдары,
- табиги ферменттері бар аз сілтілі қойылтылған жуу құралдары.

Үнемді бағдарлама қойылтылған жуу құралдарымен бірге ласты азайтуға және ыдистарға ұқыппен қарауға мүмкіндік береді; бұл бағдарламалар қойылтылған жуу құралының ферменттерімен ластарды еріту үшін арнайы таңдалған. Осы себепті қойылтылған жуу құралдары қолданылатын үнемді бағдарлама басқа жағдайларда тек қарқынды бағдарламамен ғана қол жеткізуге болатын нәтижелерге жетуге мүмкіндік береді.


Таблеткадағы жуу құралдары

Түрлі өндірушілердің таблеткадағы жуу құралдары түрлі жылдамдықпен ериді. Осы себепті кейбір жуу құралдары қысқа бағдарлама кезінде еріп кетуге және толық жуу қабілетін қамтамасыз етуге қабілетсіз. Сондықтан таблеткадағы жуу құралдарымен жұмыс жасау кезінде жуу құралдарының қалдықтарын толықтай жоюды қамтамасыз ету үшін осы бағдарламаларды қолданыңыз.

Жуу құралдарының дозаторы

Дозаторды әр жуу циклін бастар алдында ыдыс жууга арналған циклдер кестесінде берілген нұсқауларға сәйкес толтырады. Ыдыс жуу машиналарының ұсынылған модельдері қарапайым ыдыс жуу машиналарына қарағанда жуу құралдары мен шайғыштардың аз мөлшерін қолданады. Ереже бойынша, әдеттегі ыдыс жуу үшін жуу құралының бір ас қасығы жеткілікті. Сондай-ақ қатты ластанған ыдыс үшін жуу құралының көп мөлшері қажет екенін есепке алу керек. Әрқашан жуу құралын ыдыс жуу циклін бастамас бұрын қосыңыз, ейткені ол түйіршіктеліп, тиісті тәсілмен ерімей қалуы мүмкін.

Жуу құралының қолданылатын мөлшері

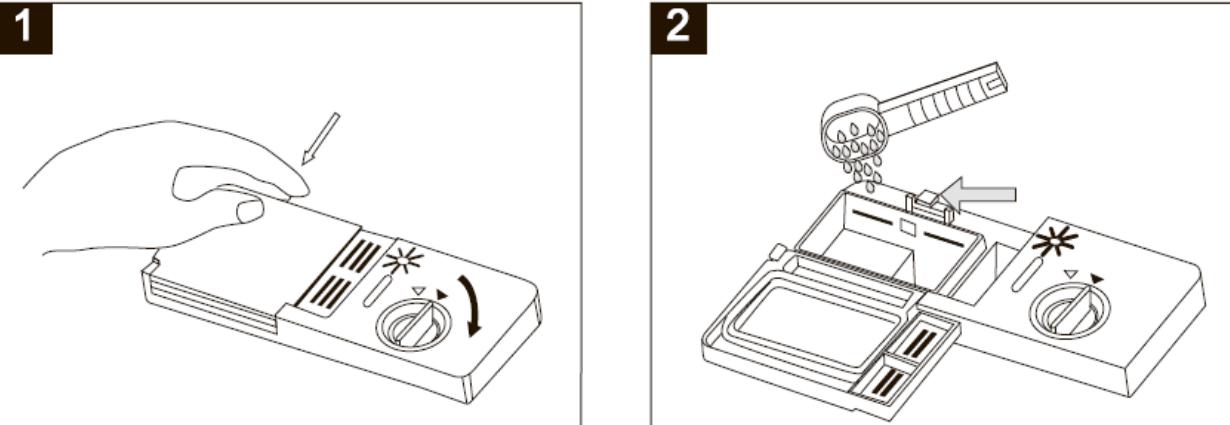

ЕСКЕРТПЕ:

- 1 Қақпақ жабылып тұрған кезде ашу батырмасын басыңыз. Серіппелі механизм қақлақты ашады.
- 2 Әрқашан жуу құралын ыдыс жуу циклін іске қосар алдында ғана қосыңыз. Ыдыс жуу машинасына арналған фирмалық жуу құралдарын ғана қолданыңыз.



ЕСКЕРТУ!

Үйдіс жуу машинасына арналған жуу құралдары улы заттар болып табылады. Балалардың мұндай заттарды қолдануына жол берменіз.


Үйдіс жуу машинасына арналған арнайы жуу құралдарын ғана қолданыңыз. Жуу құралдарын құрғақ әрі жабық күйде сақтаңыз. Егер ыдысты жуу цикліне бірден кірісуге дайын болмасаныз, жуу құралын дозаторға салмаңыз.

Жуу құралын қосу

Жуу құралын дозаторға себіңіз.

Дозатор ішіне он жақтағы суретте көрсетілгендей дозалау деңгейінің таңбасы салынған.

- 1 MIN жуу цикліндегі негізгі жуу құралына арналған белгі жуу құралының шамамен 20 граммын көрсетеді.
- 2 Алдын ала жуу цикліндегі жуу құралына арналған белгі жуу құралының шамамен 5 граммын көрсетеді.

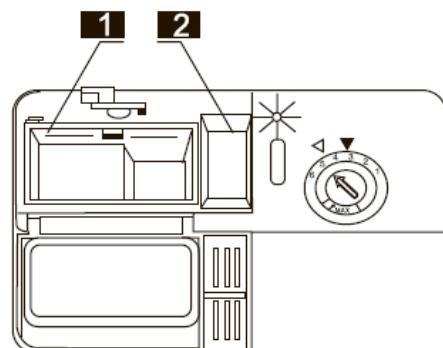

Жуу құралының қаптамасында көрсетілген дозалау және сақтау жөніндегі өндіруші нұсқауларын орынданызы.

Қақпақты жауып, оны үстінен сырт еткен дыбыс шығып, блокталғанға дейін басыңыз.

Қатты ластанған ыдыс үшін жуу құралын алдын ала жууга арналған бөлікке қосымша себіңіз. Бұл бөлік алдын ала жуу барысында шығындалатын болады.

ЕСКЕРТПЕ:

Әр бағдарлама бойынша жуу құралының мөлшері жөніндегі толық акпарат соңғы бетте берілген. Ластанудың және су көрсетілгенде жағдайда оның алатынын есепке алыңыз.

Жуу құралының қаптамасында көрсетілген өндіруші нұсқауларын орындаңыз.

Жуу құралдары

Жуу құралының 3 түрі ұсынылады

1. Фосфаттармен және хлормен
2. Фосфаттармен және хлорсыз
3. Фосфаттарсыз және хлоридсіз

Ереже бойынша, заманауи ұнтақ тәрізді жуу құралдарының құрамында фосфат жоқ. Фосфаттармен суды жұмсақту функциясы қарастырылмайды. Бұл жағдайда тұзды су көрсетілгенде жағдайда да регенерациялайтын тұзға арналған болікке себеді ұсынамыз. Кермек су үшін құрамында фосфат жоқ жуу құралдарын қолдану кезінде көбінесе тәрелкелер мен әйнек ыдыстарда ақ дәктар қалады. Бұл жағдайда барынша сапалы нәтижеге қол жеткізу үшін жуу құралын қосымша қосыңыз. Құрамында хлор жоқ жуу құралдары азғанда дәрежеде ағартады. Анық көрініп тұрган және түрлі-түсті дәктар толықтай көтпейді. Бұл жағдайда жұмыс температурасы айтартықтай жоғары бағдарламаны таңдаңыз.

5. Ыдыс жуу машинасының себеттерін жүктеу

Ыдыс жуу машинасының жұмысының оңтайлы нәтижелеріне қол жеткізу үшін алдағы уақытта жүктеу жөнінде берілетін нұсқауларды орындаңыз. Себеттер мен асхана аспаптарына арналған себеттердің ерекшеліктері мен сыртқы түрі сіздің моделіңізден өзге болуы мүмкін.

Ыдыс жуу машинасының себеттерін жүктер алдындағы немесе кейінгі сактандырулар Тағамдардың ірі қалдықтарын алғып тастаңыз. Тәрелкелерді ағын сумен жуу қажет емес. Заттарды ыдыс жуу машинасына келесі тәсілмен жүктеңіз:


1. Тостагандар, стакандар, кастрюльдер/табалар және т. б. сияқты заттарды түбін жоғары қаратып салады.
2. Ойықтары немесе томпактары бар заттарды судың ағып кетуі үшін қисайтып орналастырган жөн.
3. Заттардың барлығы құлап қалудың алдын алу үшін сенімді орналастырылуы тиіс.
4. Заттардың барлығы жуу барысында күйенте еркін айналып тұратында тәсілмен орнатылуы тиіс.

Машинада өте ұсақ заттарды жумаган жөн, ойткені олар себеттен түсіп қалуы мүмкін.

Ыдыстарды шығарып алу

Жоғарғы себеттен тамшылардың төменгі себетке ағуына жол бермеу үшін ыдыстарды алдымен төменгі, содан соң жоғарғы себеттен шығарып алады ұсынамыз.

Жоғарғы себетке салу
Жоғарғы себет кофе мен шайга арналған тостагандар, стакандар, сонымен қатар тәрелкелер, шагын ыдыстар және терең емес табалар (егер қатты ластанбаған болса) сияқты айтарлықтай нәзік әрі женіл ыдыстарға арналған. Ыдыс пен асхана құралдарын олардың су шашырандылары әсерінен қозғалып кетпейтіндей етіп орналастырыңыз.

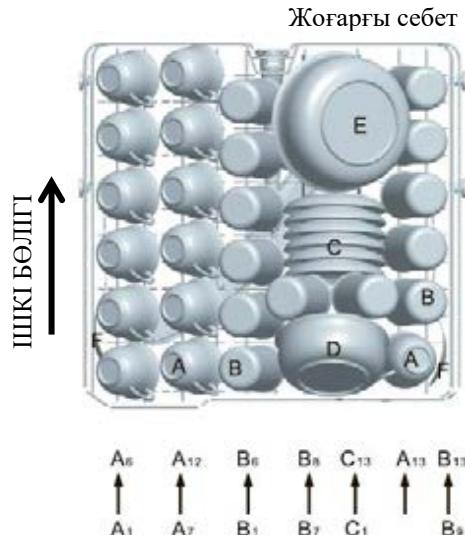

Жоғарғы себет	
Типі	Позиция
A	Тостаган
B	Стакан
C	Табақша
D	Қосымша табақша
E	Қосымша табақша
F	Құюға арналған қасық

Жоғарғы себетті реттеу

Кажет болған кезде жоғарғы себеттің биіктігін реттеуге болады, осылайша жоғарғы немесе төменгі себетте үлкен ыдыстарға арналған қосымша кеңістікті босата аласыз. Биіктігі роликтерді бағыттағыштардың түрлі биіктігіне орнату арқылы реттеледі. Ұзын заттар, қосымша пышактар мен қасықтар тұғырға күйентенің айналуына кедергі келтірімейтіндей етіп орналастырылады. Егер тұғыр қажет болмаса, оны жинап немесе алғып тастауга болады.



Төменгі себетке салу

Оз тарабымыздан қатты ластанған ірі заттарды төменгі себетке орналастыруды ұсынамыз: төмендегі суретте көрсетілгендей кастрюлдер, табалар, қақпақтар, қосымша тәрелкелер мен тостағандар.

Жоғарғы күйентенің айналуына кедергі келтірмей үшін қосымша тәрелкелер мен қақпақтарды себеттің жаңына орналастырган жөн.

Кастрюлдер, қосымша тостағандар және т.б. әрқашан түбін жоғары қаратып орналастырады.

Терен кастрюлдерді судың ағып кетуі үшін қисайтып орнату қажет.

Кастрюльдер мен табаларды жақсылап орналастыру үшін төменгі себеттегі ұстагыштарды суретте көрсетілгендей жинап тастауға болады.

Төменгі себет



Жоғарғы себет	
Типі	Позиция
F	Қосымша табакша
G	Сорпаға арналған тәрелке
H	Тұскі асқа арналған тәрелке
I	Десерттік тәрелке
J	Сопақ тәрелке

* Төменгі себет

Жиналмалы ұстагыштар

Үйдіс жуу машинасының төменгі себетінде орналаскан екі қатардан тұратын жиналмалы ұстагыштар кастрюльдер, табалар және т.б. сияқты ірі заттарды барынша оңай орнатуға арналған. Қажет болған кезде әр қатарды бөлек немесе барлығын бірге жинауға және осылайша бос кеңістікке қол жеткізуға болады. Ұстагыштарды көтеруге немесе жинап тастауға болады.




* Опция


Асхана аспаптарына арналған себет

Асхана аспаптары асхана аспаптарына арналған себетке тұтқасын төмен қаратып салынады: егер себетте бүйірлік себеттер қарастырылған болса, қасықты тиісті ойықтарға салады, бұл ретте ұзын заттарды жоғарғы себеттің алдыңғы бөлігіне көлдененін орналастырады.

Асхана аспаптарына арналған себет

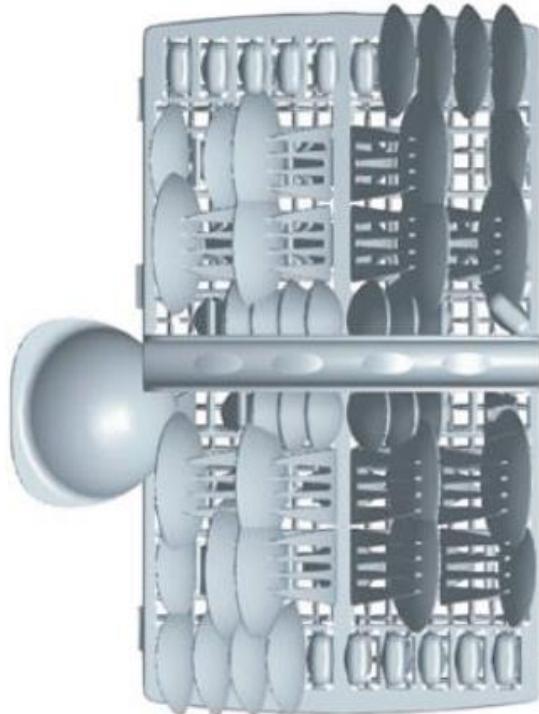

Есік жағы

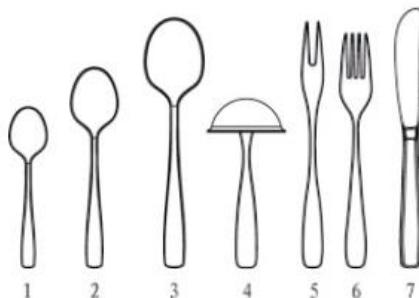

Үйдістардың кейбір түрлерін ыдыс жуу машинасында жуу бойынша ұсыныстар

Сәйкес келмейтіндер

Ағаштан, фарфордан, перламутран жасалған тұтқалары бар асхана аспаптары

Жылуға төзімді емес пластик ыдыс

Желімденген жылуға төзімді емес бөлшектері бар ескі асхана аспаптары

Сүйектен жасалған аспаптар мен ыдыстар


Қалайы мен мыстан жасалған ыдыстар

Хрусталь

Коррозияға ұшыраған болат ыдыс

Ағаш ыдыс

Синтетикалық талшықтардан жасалған ыдыс

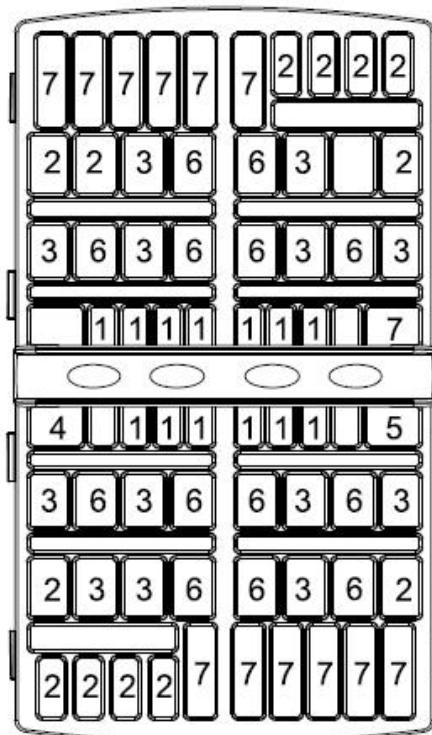

Жоғарғы себет

Типі	Позиция
1	Шай қасыктар
2	Десерттік қасыктар
3	Сорпа қасыктары
4	Тұздыққа арналған қасық
5	Қосымша шанышкы
6	Шанышқылар
7	Пышақтар

ЕСКЕРТУ!

Заттардың себеттен шығып тұруына жол берменіз.

Шектеулермен

Әйнек үйдістардың кейбір түрлері бірнеше рет жуғаннан кейін қарайып кетуі мүмкін.

Күміс және алюминий бөлшектер әдетте жуғаннан кейін қарайып кетеді.

Глазурмен қапталған бұйымдар жиі жуған кезде қарайып кетуі мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ. Ішіне шылым күлімен, шырак балаузызымен, лакпен немесе бояумен ластанған заттарды салмаңыз. Жаңа ыдыс сатып алған кезде олардың ыдыс жуу машинасында жууға жарамды екенине көз жеткізіңіз.

ЕСКЕРТПЕ. Үйдис жуу машинасын асыра толтырманыз. Құрылғы тек 13 стандартты тәрелкеге арналған. Өлшемі бойынша ыдыс жуу машинасына сай келмейтін тәрелкелерді салмаңыз. Бұл сапалы нәтижеге қол жеткізу үшін және электр энергиясын үнемдеу тұргысынан аса маңызды.

Асхана аспаптары мен ыдыстарды жүктеу
Ыдыстарды жүктөр алдында:
Тағамдардың ірі қалдықтарын алып тастаңыз.
Кастрюльдердегі жабысып қалған тағам қалдықтарын жұмсартыңыз.

Үйдистар мен асхана аспаптарын жүктеу кезінде келесілерді есепке алыңыз:
Үйдистар мен асхана аспаптары күйентенің айналуына кедергі келтірмеуі тиіс.
Тостаған, стакан, таба және т. б. сияқты құыс заттарды судың ыдыстар ішіне немесе терең негізге жиналыш қалмауы мүмкін саңылауын төмен қаратып орналастырыңыз.

Үйдис және асхана аспаптары бір-бірінің үстінде немесе бір-бірін жауып жатпауы тиіс.

- Стакандардың бүлінуінің алдын алу үшін олар бір-біріне тиіл тұрмауы керек.
- Қатты ластанған үлкен заттарды төмөнгі себетке салыңыз.
- Жоғарғы себет кофеге, шайға арналған стакандар, тостағандар сияқты айтарлықтай нәзік әрі женіл ыдыстарға арналған.

Назар аударыңыз!
Тік күйінде сақталатын ұзын жүздері бар пышақтар қауіп төндіреді!
Асхана аспаптарының пышақтар сияқты ұзын және/немесе өткір заттары жоғарғы себетте көлденененін орналасуы тиіс.

Әйнек және басқа да ыдыстардың бүлінуі

Біқтимал себептері:

- Әйнек түрі немесе өндірістік процесс. Жуу құралының химиялық құрамы.
- Су температурасы мен ыдыс жуу машинасы бағдарламасының ұзақтығы
- Жоюдың ұсынылатын тәсілі:
- Өндірушінің ыдыс жуу машинасында жуу үшін жарамдылығының таңбасы бар әйнек немесе фарфор ыдыстарды қолданыңыз.
- Үйдис жуу үшін жарамды ретінде көрсетілген жұмсақ жуу құралын қолданыңыз. Қажет болған кезде қосымша ақпарат алу үшін жуу құралдарын өндірушілерге хабарласыңыз.
- Температурасы төмен бағдарламаны таңдаңыз.
- Бүлінүлерге жол бермеу үшін әйнек ыдыс пен асхана аспаптарын ыдыс жуу машинасынан бағдарлама аяқталғаннан кейін барынша жылдам алыңыз.

Бағдарлама соңында

Жұмыс циклі аяқталғаннан кейін ыдыс жуу машинасының дыбысты хабарлағышы 6 дыбысты сигнал беріп, жұмысын тоқтатады. Құрылғыны косу/өшіру батырмасының комегімен өшіріп, су беруді жауып, есікті ашыңыз. Өте ыстық күйінде сынау дәрежесі жоғары болатындықтан, ыстық ыдысқа кол тигізбеу үшін ыдыстарды шығарып алmas бүрүн бірнеше минут күтіңіз. Сондай-ақ бұл жақсы кептіруге септігін тигізеді.

6. Ыңдыс жуу бағдарламасын іске қосу

Бағдарламалар кестесі

Бағдарлама	Бағдарлама туралы ақпарат	Цикл сипаттамасы	Алдын ала / негізгі жуу күралы	Жұмыс уақыты (мин.)	Энергия тұтыну (кВт*с)	Су (л)
 Үқыпты жуу	Жоғары температурага аса сезімтал ыдыстар үшін хрусталь ыдысты жуу циклі.	Негізгі жуу (40 °C) Шао Ыстық шайғышпен көнтіру	20	118	0,900	11
 Карқынды жуу	Қатты ластанған ыдыстар, соның ішінде кастрюльдер, табалар, ыстыққа төзімді ыдыстар және тағам қалдықтары кеүіп қалған ыдыстар үшін.	Алдын ала жуу Негізгі жуу (60 °C) 1-шаю 2-шаю Ыстықтай шаю Көнтіру	5/27.5	180	1,300	16
 (*EN50242) (стандартты бағдарлама)	Кастрюльдер, төрелкелер, стакандар және аз гана ластанған табалар сияқты орташа ластанған ыдыстар үшін стандартты күн сайынғы цикл.	Алдын ала жуу Негізгі жуу (44 °C) Ыстықтай шаю Көнтіру	5/27.5	237	0,900	11
 Жылдам жуу	Көнтіруді қажет етпейтін аз гана ластанған ыдыстарға арналған жуудың айтарлықтай қысқа циклі.	Негізгі жуу (40 °C) Ыстықтай шаю	15	39	0,500	7
 Алдын ала шаю	Сол күні жуылатын ыдыстарды шаю үшін	Алдын ала жуу	/	11	0,100	4

* EN 50242:бұл бағдарлама тестілік цикл болып табылады

Салыстырмалы тестке арналған ақпарат EN50242 талаптарына сай келеді:

- Жүктеу: Ыңдыстың 13 жиынтығы
- Жоғарғы себеттің күйі: төменгі күй
- Шаюды баптау: 6 (немесе 4 баптауы бар дозатор үшін 4)

Ыңдыс жуу машинасын қосу

Бағдарламаны іске қосу

1. Жоғарғы және төменгі себеттерді жылжытып, ыдыстарды салып, себетті итеріңіз. Алдымен төменгі, содан соң жоғарғы себеттерді толтыру ұсынылады («Ыңдыс жуу машинасының себеттерін жүктеу» бөлімін қараңыз). Дозатор бөлігін жуу күралымен толтырыңыз («Регенерациялайтын тұз, жуу күралы және шайғыш» бөлімін қараңыз).

2. Ашаны розеткаға салыңыз. Электрлік қорек параметрлері: 220-240 В айнымалы ток, 50 Гц, розетка сипаттамалары 12 А, 250 В айнымалы ток, 50 Гц.

Сумен қамтудың талап етілген қысымына көз жеткізіп алыңыз. Есікті жауып, қосу/өшіру батырмасын басыңыз. Жуудың талап етілген циклін таңдау үшін бағдарламаны таңдау батырмасын басыңыз («Бағдарламалар кестесі» бөлімін қараңыз). Аз гана күш салу арқылы есіктің жабылғанына көз жеткізіңіз.

ЕСКЕРТПЕ. Есік дұрыс жабылған кезде өзіне сай сырт еткен дыбыс шығады.
Ідис жуу циклі аяқталғаннан кейін құрылғыны қосу/өшіру батырмасын басу арқылы өшіруге болады.

Бағдарламаны өзгерту

Бастапқы шарт: іске қосылған циклді іске қосқаннан кейін қысқа уақыт аралығында ғана өзгертуге болады. Әйтпесе жуу құралы жойылып, құрылғы ыдыс жууга арналған суды құйып жіберуі мүмкін. Бұл жағдайда жуу құралының дозаторын толтыру қажет болады («Жуу құралын қосу» бөлімін қараңыз).
Бағдарламаны тоқтату үшін қосу/өшіру батырмасын басыңыз, содан соң оны тағы бір рет басып, бағдарламаны талап етілген циклге өзгертиңіз («Жуу циклін іске қосу» бөлімін қараңыз).
ЕСКЕРТПЕ. Жуу циклі кезінде есікті ашу құрылғы жұмысын тоқтатады, бұл ретте дыбысты сигнал беріліп, Есікті жапқаннан кейін ыдыс жуу машинасы бұрынғы жұмыс режимін жалғастырады.

5 бағдарламалық индикатор ыдыс жуу машинасының күйін көрсетеді:

- Бағдарламалық индикаторлардың біреуі жаңып тұр -> цикл орындалуда
- Бағдарламалық индикаторлардың біреуі жыпылықтан тұр -> тоқтатылған

ЕСКЕРТПЕ. Егер индикаторлардың барлығы жыпылықтай бастаса, бұл ыдыс жуу машинасының істен шыққанын көрсетеді. Сервис кызметіне жүгінбес бұрын электр корек пен сумен қамтуды ажыратыңыз.

Тарелканы салуды ұмыттыңыз ба?

Ұмытып кеткен тәрелкені жуу құралының дозатор ашылғанға дейін кез келген сәтте жүктеуге болады.
1. Жууды үзу үшін есікті сәл ғана ашыңыз.
2. Күненте тоқтағаннан кейін есікті толықтай ашуға болады.
3. Ұмытып кеткен тәрелкелерді салыңыз.
4. Есікті жабыңыз. 10 секунд өткеннен кейін құрылғы бұрынғы жұмыс режимін жалғастырады.

▲ ЕСКЕРТУ!

Құрылғы жұмыс жасап тұрган кезде есікті ашыңыз. Нәтижесінде 10 дыбысты сигнал беріледі және 1 және 3-жарық диодтар жыпылықтай бастайды. Жұмыс кезінде есіктерді ашу қауіпті болып табылады, өйткені ыстық су тиген кезде күйіп қалуыңыз мүмкін.

Ідис жуу машинасын өшіріңіз

Дыбысты хабарлағыш 6 дыбысты сигнал береді және содан соң ғана бағдарлама аяқталған болып саналады.

1. Қосу/өшіру батырмасын басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.
2. Су құбыры кранын жабыңыз!

Есікті ақырын ашыңыз. Есікті ашқан кезде ыстық бу шығуы мүмкін!

- Үстық тәрелкелер сокқыға сезімтал болады. Осы себепті тәрелкелер ыдыс жуу машинасынан шығарар алдында шамамен 15 минут салқындауы тиіс.
- Ідис жуу машинасының есігін ашыңыз, оны жартылай ашық күйде қалдырып, ыдысты шығармас бұрын бірнеше минут күтіңіз. Нәтижесінде олар салқындап, кептіру сапасы жаксарады.

Үйдістарды ыдыс жуу машинасынан шығару.

Егер ыдыс жуғаннан кейін ыдыс жуу машинасының іші дымқыл болып қалса, бұл қалыпты құбылыс.

Алдымен төмөнгі, содан соң жоғарғы себеттегі үйдістарды шығарыңыз. Бұл жоғарғы себеттегі тамшылардың төмөнгі себеттегі үйдістарға тамшылауының алдын алады.

7. Техникалық қызмет көрсету және тазалау

Сүзу жүйесі

Сорғы ішінә тағамның ірі қалдықтарының және басқа да заттардың түсіп кетуінің алдын алу үшін құрылғыда сұзгі қарастырылған. Қалдықтардың жиналуды біраң уақыт откен соң сұзгінің жұмысына кедергі келтіруі мүмкін.



Сүзу жүйесі тереннен тазалау сұзгісінен, тегіс (негізгі сұзгі) және микросұзгіден (ұқыпты тазалау сұзгісі) тұрады.

1 Тегіс сұзгі

Тағам қалдықтары мен қоқыс арнайы ағынмен төменгі күйентеде тұрады.

2 Тереннен тазалау сұзгісі

Ағызу каналын бітеп тастауы мүмкін сүйек және әйнек сияқты ірі қоқыс тереннен тазалау сұзгінде тұрып қалады.

Сұзгі ұстап қалған заттарды жою үшін осы сұзгінің жоғарғы бөлігін ақырын қысып, жоғары көтеріңіз.

3 Макросұзгі

Бұл сұзгі топырак пен тағам қалдықтарын түп аймагында ұстап қалып, жуу циклі барысында олардың қайта жиналып қалуының алдын алады.

- Құрылғы жұмысынан кейін әрқашан сұзгілерді бөгде заттардың бар-жоғына тексеріңіз.

- Сүзу жүйесін тереннен тазалау сұзгісін бұрап алғаннан кейін ағытып алуға болады. Тағам қалдықтарын жойыңыз және сұзгілерді ағын сумен тазалаңыз.



1-қадам: тереннен тазалау сұзгісін сағат тіліне қарсы бағытта бұраның, содан соң оны жоғары көтеріңіз.



2-қадам: тегіс сұзгіні жоғары көтеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ. 1-2-қадамдардағы әрекеттер сүзу жүйесін ағытып алуға мүмкіндік береді; сүзу жүйесін орнату кері тәртіппен жүргізіледі (2-қадамнан 1-қадамға).

Жиынтықтағы сұзгісі


Тиімділікті арттыру және онтайлы нәтижеге қол жеткізу үшін жиынтықтағы сұзгін тазалау қажет. Сұзгі судың барлық цикл барысында айналуын қамтамасыз ете отырып, жууға арналған судағы тағам қалдықтарын ұстап қалады. Сондықтан жартылай дөңгелек сұзгіні және тостағанды ағын су астында жуу арқылы әр ыдыс жуу циклінен кейін сұзгі ұстап қалған тағам қалдықтарын тазалау қажет. Жиынтықтағы сұзгіні ағытып алу үшін тостаған тұтқасынан жоғары тартыңыз. Сұзгіні толықтай аптасына бір рет тазалап тұру қажет. Тереннен тазалау сұзгісін және микросұзгін тазалау үшін щетканы қолданыңыз. Содан соң сұзгі бөлшектерін жоғарыдағы суретте көрсетілгендей етіп құрастырыңыз және жиынтықтағы сұзгіні отырғызу орнымен сәйкестендіру және үстінен басу арқылы бұрынғы орнына орнатыңыз. Ідис жуу машинасын сұзгісін қолдануға тыйым салынады. Сұзгілерді дұрыс ауыстырмау құрылғының өндіргіштігін төмендетуі және ыдысты бұлдіруі мүмкін.

▲ ЕСКЕРТУ!

Құрылғыны ешқашан сүзгісіз іске қоспаңыз. Сүзгілерді тазалау кезінде оларды ешқашан соқпаңыз. Бұл сүзгілердің пішімін өзгертуі, соның салдарынан ыдыс жуу машинасының өндіріштігін төмендетуі мүмкін.

Күйентелерді тазалау

Күйентелерді жүйелі түрде тазалап тұру қажет, өйткені кермек суда түзілетін химиялық заттар күйентелердің форсункалары мен мойынтиреңдерін бітеп тастауы мүмкін. Күйентелерді ағытып алу үшін күйентенің үстіндегі шайбаны босату мақсатында гайканы сафат тілі бағытында бұрап, соңғысын шешіп алыңыз. Оларды жылды сабын сумен жуыңыз, бұл ретте форсункаларды тазалау үшін жұмысқаң түгі бар щетканы қолданыңыз. Мұқият жуып болғаннан кейін оларды бұрынғы орнына орнатыңыз.

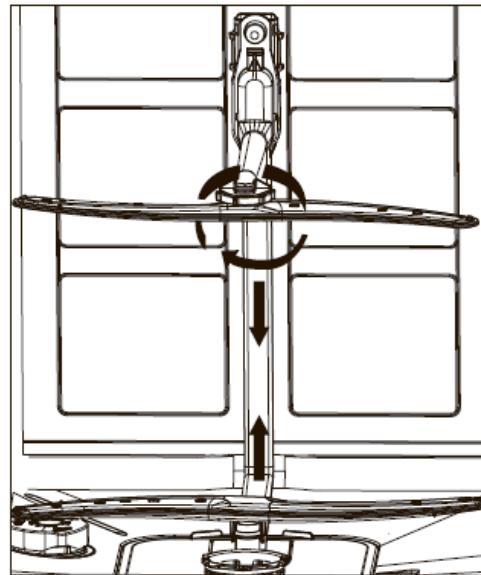

Үйдіс жуу машинасына күтім жасау

Басқару панельдерін тазалау үшін матаның сәл ғана дымқылданған бөлігін қолданыңыз, содан соң құргатып сүртіңіз.

Сыртқы бетін тазалау үшін жылтыратуға арналған сапалы балауызды қолданыңыз. Үйдіс жуу машинасының кез келген бөлігінде өткір заттарды, тазалау майлыштарын немесе қатты тазалау құралдарын ешқашан қолданбаңыз.

Қатып қалудан қорғау

Егер құрылғы қыс мезгілінде жылтылмайтын ғимаратта қалдырылатын болса, слесарь-жөндеушіге хабарласыңыз, ол келесі әрекеттерді орындауы тиіс:

1. Үйдіс жуу машинасының электр қорегін өшіреді.
2. Сумен қамту жүйесін жабады және ағызу шлангасын су құбыры кранынан ажыратады.
3. Құю шлангасы мен су құбыры кранындағы суды ағызады (суды жинап алу үшін кастрюль қойыңыз).
4. Құю шлангасын кейін қарай су құбыры кранына орнатады.
5. Жуу камерасының түбіндегі сүзгіні алып, түптегі суды губкамен жинап алады.

Есікті тазалау

Есіктің айналасындағы жиектемені тазалау үшін жылды суға малынған дымқыл шүберекті ғана қолданыңыз. Судың есік құлпына және электрлік компоненттерге тилюінің алдын алу үшін кез келген түрдегі бүріккіштерді қолданбаңыз.

Сондай-ақ сыртқы беттерді тазалау үшін абразивтік тазалау құралдарын немесе майлыштарды қолданбаңыз, өйткені олар беттерде сыйаттар қалдырады. Сондай-ақ кейбір қағаз сұлгілер беттерде сыйаттар немесе іздер қалдыру қауіпі салдарынан абразивтік заттарды немесе қағаз сұлгілерді қолдануға болмайды.

▲ ЕСКЕРТУ!

Есік панелін тазалау үшін ешқашан аэрозолды бүріккішті қолданбаңыз, өйткені бұл есік құлпын және электрлік компоненттерді бұлдіруі мүмкін. Тот баспайтын болаттан жасалған беттерде сыйат немесе дақ қалдыру қауіпі салдарынан абразивтік заттарды немесе қағаз сұлгілерді қолдануға болмайды.

Үйдис жуу машинасының жұмыс жасау қабілетін ұстап тұру

■ Эр ыдыс жуу циклінен кейін

Үйдис жуудың әр циклінен кейін сумен қамту жүйесін өшірініз және ылғалды буландыру және құрылғы ішіндегі иістен арылу үшін есікті сәл ашық күйде қалдырыңыз.

■ Ашаны розеткадан ажыратыңыз

Тазалауды немесе техникалық қызмет көрсетуді бастамас бұрын құрылғы ашасын розеткадан ажыратыңыз. Өзінізге қауіп төндірменіз.

■ Тазалау үшін еріткіштерді немесе абразивтік заттарды қолданбаңыз

Құрылғының сыртқы бетін және резенке бөлшектерін тазалау үшін еріткіштерді немесе абразивтік заттарды қолданбаңыз. Жылы сабынды суға малынған шүберектерді ғана қолданыңыз. Ишкі беттердегі дақтарды кетіру үшін суға малынған шүберекті және ақ сірке суының аз ғана мөлшерін немесе арнайы ыдыс жуу машиналарына арналған тазалау қуралдарын қолданыңыз.

▲ Назар аударыңыз:

Шлангтар мен электрлік компоненттерді орнатуды кесіпқойларға тапсырыңыз.

■ Жұмыстағы үзіліс

Демалысқа кеткен кезде бос ыдыс жуу машинасында жуу циклін іске қосып, содан соң ашаны розеткадан ажыратып, сумен қамту жүйесін өшіріп, есігін сәл ғана ашық күйде қалдыру ұсынылады. Бұл нығыздығыштардың қызмет ету мерзімін ұзартады және құрылғы ішінде істітіп пайда болуының алдын алады.


■ Құрылғыны жылжыту

Егер құрылғыны жылжыту қажет болса, оның тік күйін сақтап қалуға тырысыныз. Егер қажет болса, құрылғыны артқы бөлігіне қоюға болады.

■ Нығыздығыштар

Үйдис жуу машинасының ішінде істердің пайда болуының факторларының бірі болып нығыздығыштардағы тағам қалдықтары табылады. Иістің пайда болуының алдын алу үшін оны жүйелі түрде жұмсақ губкамен тазалап тұрыныз.

▲ Ескерту

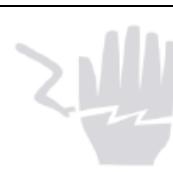

Электр тогынан зақым алу қауіпі бар! Құрылғыны орнатпас бұрын электр қоректі ажыратыңыз.
Осы талапты елемеу қаза болуга немесе электр тогынан зақым алуға алып келуі мүмкін.

8. Орнату

- ▲ Осы басшылықты болашақта қажет болған кезде қарау үшін сақтап қойыңыз. Құрылғыны сатқан жағдайда жаңа иегердің басшылықта берілген ұсыныстарды қолдана алуы үшін басшылықты бірге ұсыныңыз.
- ▲ Осы басшылықты мұқият оқып шығыңыз: мұнда құрылғыны қауіпсіз орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету жөніндегі маңызды ақпарат берілген.
- ▲ Егер құрылғыны кез келген сәтте жылжыту қажет болса, оның тік күйін сақтап қалыңыз; егер қажет болса, құрылғыны артқы бөлігіне қоюға болады.

Орналастыру және теңестіру


1. Үйдис жуу машинасын барлық қантамасынан босатыңыз және оны тасымалдау салдарынан болуы мүмкін бүліну салдарына тексеріңіз. Бұлғын жағдайда сатушыға хабарласыңыз және машинаны орнатпаңыз.
2. Үйдис жуу машинасын бүйір қабырғалары немесе артқы панелі көршілес шкафттарға немесе тіпті қабырғага тиіп тұратындағы етіп орналастыру арқылы тексеріңіз. Сондай-ақ құрылғыны жалпы үстел бетінің астына да кірістіруге болады.

3. Ыңдыс жуу машинасын тегіс өрі берік еденге орнатыңыз. Егер еден тегіс болмаса, алдынғы аяқтарын горизонталь күйге жеткенге дейін реттей беріңіз (көлбеулік бұрышы 2 градустан аспауы тиіс). Дұрыс теңестірген кезде құрылғы қосымша тұрақтылыққа ие болып, жұмыс кезінде жылжып кетуі немесе діріл мен шу тудыруы азаяды.

Су және электр қорек көздерін жалғау

- ▲ Су және электр қорек көздерін жалғауды тек білікті маман ғана орындайды.
- ▲ Ыңдыс жуу машинасы өз салмағымен су шлангтарын немесе желлік шнурды қысып тастамауы тиіс.
- ▲ Құрылғыны сүмен қамту желісіне жаңа құю шлангасының көмегімен қосады. Бұрын қолданылған шлангтарды қолданбаңыз.


★ Құю шлангасын жалғау

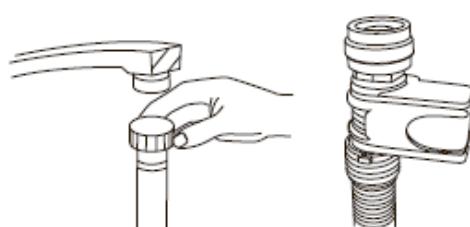

Құю шлангасын 3/4 (дюйм) ирек оймалы байланыстырығышқа жалғап, оның сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Егер сүмен қамту құбырлары жаңа болса немесе ұзақ уақыт бойы қолданылмаса, суды ағызыңыз және судың таза, қандай да бір қоспаларсыз екенине көз жеткізіңіз. Осы сақтақ шарасын сактамау су беру каналының бітелуіне және ыңдыс жуу машинасының бүлінуіне алып келуі мүмкін.

Ағызу шлангасын жалғау

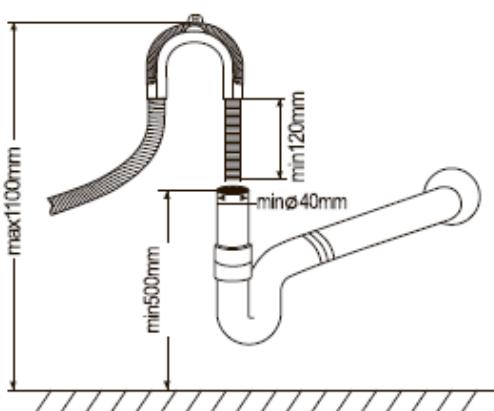

Құрылғының ағызу шлангасын канализация құбырына ол майысып қалмайтындағы етіп жалғаңыз.

Егер шланг ұзындығы жеткіліксіз болса, шланг ұзындығын дәл осындағы түпнұсқа материалмен ұзарту үшін сертификаты бар сервис орталығына хабарласыңыз. Шланг ұзындығының ұзарту ұзындығын есепке ала отырып, 4 метрден аспауы тиіс екенін ұмытпаңыз.

Егер ағызу шлангасының ұзындығы 4 метрден асып кетсе, ыңдыс тиісті тәсілмен жуылмайтын болады. Шлангтың ыңдыс жуу кезінде құлап кетпеуі үшін оны канализация құбырына сенімді етіп жалғаңыз.

Электрлік қосылу

Ашаны розеткаға салмас бұрын келесілерге көз жеткізіп алыңыз:

- розетка жерге тұйықталған және қолданыстағы нормаларға сәйкес келеді;
- розетка есіктің ішкі бетіндегі паспорттық деректері бар жапсырмада көрсетілген құрылғы тұтынатын максималды қуатқа шыдайды (құрылғы сипаттамасын қараңыз);
- электр қорек кернеуі есіктің ішкі бетіндегі паспорттық деректері жапсырмада көрсетілген мәндер шегінде болуы тиіс;
- розетка құрылғы ашасына сай келеді. Егер бұл олай болмаса, білікті маманнан ашаны ауыстыруды сұраңыз («Көмек» бөлімін қараңыз); ұзартқыштарды немесе бірнеше розетканы қолданбаңыз.

★ Қосымша

- ▲ Кұрылғыны орнатқаннан кейін желілік шнур мен электрлік розетка ынғайлы қатынау аймағында қалуы тиіс.
- ▲ Кабельді майыстыруға немесе жаншуга болмайды.
- ▲ Желілік шнур бұлінген жағдайда оны ауыстыруды өндіруші немесе сертификаты бар сервис орталығы жүзеге асырады, осылайша барлық қауіптердің алдын алады («Көмек» бөлімін қараңыз).
- ▲ Компания аталған ережелерді сақтамауга байланысты кез келген жазатайым жағдайларға жауап бермейді.

Үйдіс жуудың бірінші циклі бойынша көңестер

Кұрылғыны орнатқаннан кейін жуудың бірінші циклін іске қосар алдында регенерациялайтын тұзға арналған дозаторды толықтай толтырып, оған шамамен 2 килограмм тұз себініз («Шайғыш және регенерациялайтын тұз» бөлімін қараңыз). Бұл судың ағына алып келуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және қауіпті емес. Сондай-ақ егер регенерациялайтын тұздың бар-жоғының жарық индикаторы оны толтырганнан кейін бірнеше цикл өткен соң жыпылықтауын жалғастыра берсе де, бұл қалыпты жағдай болып табылады.

Кұрылғының орналасуы

Кұрылғыны талап етілген жерге орнатыңыз. Артқы бөлігі артындағы қабырғага тіреліп тұруы, ал бүйір беттері аралық шкафтарды немесе қабырғаларды бойлай орналасуы тиіс. Үйдіс жуу машинасының жиынтығына құю шлангасы және ағызу шлангасы кіреді, олар дұрыс орнатуды жөнілдету үшін оң немесе сол жаққа орнатылуы мүмкін.

Кұрылғының тәсестіру

Кұрылғыны талап етілген жерге орнатқаннан кейін ыдыс жуу машинасының аяктарын биіктігі бойынша реттеңіз (бұраңыз немесе босатыңыз). Кез келген реттеу кезінде көлбеулігі 2 градустан аспауы тиіс.

ЕСКЕРТПЕ. Реттеудің максималды биіктігі 20 миллиметрді құрайды.

Шлангтардағы судың артығын ағызу

Егер раковина еден үстінен 1000 миллиметрден артық биіктікте орналасса, артық суды тікелей раковинаға ағызып жіберу мүмкін емес. Мұны раковинаның ішінде және деңгейінен төмен орналасқан тостаған немесе сайделтің контейнер көмегімен жасау қажет.

Су бұрғы каналы

Ағызу шлангасын жалғаңыз. Ағып кетудің алдын алу үшін ағызу шлангасын тиісті тәсілмен орнату қажет. Құю шлангасының оралып және жанышылып қалмаганына көз жеткізіңіз.

Ұзартатын шланг

Ағызу шлангасы қажет болған кезде түпнұсқамен бірдей ағызу шлангасын колданыңыз.

Ағызу шлангасының жалпы ұзындығы 4 метрден аспауы тиіс; әйтпесе ыдыс жуу тиімділігі төмендейді.

Сифонды жалғау

Қалдықтарды жою үшін жалғау ол тостаған түбімен салыстырганда 50 сантиметрден (минимум) 100 сантиметрге (максимум) дейінгі биіктікте орналасуы керек. Ағызу шлангасын қамытпен бекітеді.

Үйдіс жуу машинасын қосу

Күрылғыны іске қосар алдында келесілерді тексеру қажет:

1. Құрылғы теңестірілген ба және сенімді бекітілген ба
 2. Су беру ашылған ба (енгізу бұрандасы)
 3. Құбырлар жалғанған жерлерде ағын бар ма
 4. Сымдар сенімді жалғанға ба
 5. Электр қорек қосылған ба
 6. Ағызу және құю шлангтары түйіндер түзеді ме
 7. Іздис жуу машинасының барлық қаптама және баспа материалдарын алыш тастайды.

Назар аударыңыз


Орнатып болған соң бұл басшылықты баспа материалдары бар пакеттерге салыныз. Осы басшылықта берілген ақпарат пайдаланушылар үшін өте пайдалы.

9. Ақаулықтарды жою бойынша көңестер

Кате кодтары

Ақаулар туындаған кезде құрылғы тиісті қате кодтарын шығарады.

Кодтар	Мәні	Іқтимал себептері
1 және 3-жыптылыштаған түрған жарық диодтар	Есік ашылған	Құрылғы жұмыс жасап тұрған кезде есікті ашу.
1 және 4-жарық диодтар жыптылыштайды	Су беру каналы	Су беру каналының ақауы
1 және 10-жарық диодтар жыптылыштайды	Температура датчигі	Температура датчигінің ақауы
1 және 11-жарық диодтар жыптылыштайды	Тасып кету/су ағындар	Тасып кету/су ағынды
2 және 3-жарық диодтар жыптылыштайды	Қыздырғыш элемент	Қыздыру ақауы



 ECKEPTY!

Тасып кеткен жағдайда сервис орталығына хабарласпас бұрын су беруді тоқтатыңыз. Егер түптө тасып кету немесе сәл ғана тамшылау салдарынан су бар болса, ыдыс жуу машинасын қайта іске қосар алдында оны тазалап алу қажет.



Сервис орталығына жүгінер алдында

Келесі беттердегі кестелер анализі мәселелерді өз бетінізше шешуге көмектеседі.

Ақаулық	Іштимал себептері	Жою тәсілі
Ыңдыс жуу машинасы жұмыс жасамайды.	Сақтандырып күйіп кеткен немесе автоматты өшіргіш іске қосылды.	Сақтандырышты аудыстырыңыз немесе автоматты өшіргішті іске қосыңыз. Ыңдыс жуу машинасына параллель жалғанған басқа да кез келген электрлік аспаптарды өшіріңіз.
	Электр қорек қосылмайды.	Құрылғының қосылғанына және есіктердің сенімді жабылғанына көз жеткізіңіз. Желілік шнурды және ашаның розеткаға қосылғанын тексеріңіз.
	Су қысымы тәмен.	Сумен камту кранының дұрыс жалғанғанына және ашылғанына көз жеткізіңіз.
Ағызу сорғысы тоқтамайды.	Асыра құю	Жүйе конструкциясы асыра құюда анықтауга мүмкіндік береді. Мұндай жағдайда циркуляция сорғысы өшіріліп, ағызу сорғысы іске қосылады.
Шуыл.	Жұмыс кезіндегі кейбір шуыл қалыпты болып табылады.	Жуу құралының дозаторының қақпағын ашқан кездегі дыбыс.
	Ыңдыс себеттерге бекітілмеген немесе ұсақ заттар себетке құлап кеткен.	Заттардың ыңдыс жуу машинасына сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
	Қозғалтқыш гүілдеп тұр.	Ыңдыс жуу машинасы жүйелі түрде қолданылмайды. Егер құрылғыны жиі қолданбасаңыз, нығыздағыштардың кейіп кетуінің алдын алу үшін оны апта сайын толтырып, босатып түрүдү ұмытпаңыз.
Жуу камерасындағы көбік.	Сәйкес келмейтін жуу құралы.	Көбіктің түзілуіне жол бермеу үшін ыңдыс жуу машиналарына арналған арнайы жуу құралдарын ғана қолданыңыз. Егер бұл жағдай орын алса, оның буласып кетуі үшін құрылғыны ашыңыз. Жуу камерасына 4 литр салқын су қосыңыз. Ыңдыс жуу машинасын жауып, бекітіңіз, содан соң суды ағызу үшін алдын ала шаю циклін іске қосыңыз. Қажет болған кезде процедураны тағы бір рет қайталаңыз.
	Төгілген шайғыш.	Төгілген сайын шайғыш қалдықтарын суртіп түрүңыз.
Жуу камерасының ішкі бөлігіндегі ластанулар.	Бояғышы бар жуу құралы қолданылған.	Жуу құралының құрамында бояғыштың жоқтығына көз жеткізіңіз.
Ыңдыс және асхана аспаптарында лас іздері бар.	Бағдарлама дұрыс емес. Ыңдыстарды себетке дұрыс салмау.	Айтартықтай карқынды бағдарламаны таңдаңыз. Улken ыдыстың жуу құралы дозаторының қақпағының және күйентенің жұмысына кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз.
Стакандар мен асхана аспаптарында дактар мен пленкалар бар.	1. Өте көрмек су. 2. Кірістегі температура тәмен 3. Құрылғыдағы ыдыс саны өте көп. 4. Дұрыс жүктемеу 5. Ескі немесе дымқыл ұнтақ жуу құралы. 6. Шайғышқа арналған дозатор бос. 7. Жуу құралын дұрыс дозаламау.	Әйнек ыдыстағы дақтарды кетіру үшін: 1. Құрылғыдағы барлық метал ыдыстарды шығарыңыз. 2. Жуу құралын коспаңыз. 3. Жуудың барынша ұзак циклін таңдаңыз. 4. Ыңдыс жуу машинасын қосып, оған 18-22 минут жұмыс жасауға мүмкіндік беріңіз, содан соң ол негізгі жуу режиміне аудасады. 5. Тұп бөлігіне 2 стакан ақ сірке суын қосу үшін есікті ашиныңыз. 6. Есікті жауып, жуудың толық циклінің орындалуын күтіңіз. Егер сірке суының орнына 1/4 стакан (60 мл) түйіршікті лимон қышқылын қосыңыз.

Эйнек ыдыстарда как бар.	Жұмсақ су мен жуу құралының шектен тыс мөлшерінің үйлесімі	Егер елді мекениңіздегі су жұмсақ болса, жуу қуралын азырақ колданының және әйнек ыдыстарды жуу және тазалау үшін ең қысқа циклді таңдаңыз.
Ішкі беттерде сары немесе қоңыр пленка бар.	Шай немесе кофе дақтары.	Дактарды 1/2 стакан ағартқыш пен 3 стакан жылы судан тұратын ерітінді көмегімен кетіріңіз. ▲ ЕСКЕРТУ! Жуу циклінен кейін және ішкі элементтерді тазалауға кіріспес бұрын қыздыру элементтерінің сууы үшін 20 минут күтіңіз; әйтпесе күйіп қалуының мүмкін.
	Судағы темір шөгінділері тұтас пленка түзуі мүмкін.	Арнайы сұзгі сатып алу үшін суды жұмсартуға маманданған компанияға хабарласу қажет.
Ішкі беттердегі ақ пленка.	Кермек су минералдары.	Ішкі беттерді тазалау үшін ыдыс жууға арналған жуу құралына малынған дымқыл губканы қолданыңыз, бұл ретте процедураларды резенке қолғап киіп орындаңыз. Көбіктің пайда болуының алдын алу үшін ешқашан ыдыс жуу машинасына арналмаған тазалау құралдарын қолданбаңыз.
Жуу құралы дозаторының қақпағы жабылмайды.	Жуу құралының жабысып қалған қалдықтары ысырманы блоктайды.	Жуу құралының қалдықтарын ысырмадан кетіріңіз.
Дозатор қақпағындағы жуу құралының қалдықтары.	Үйдис дозатор қақпағын блоктайды.	Үйдисті тиісті тәсілмен салыңыз.
Бу.	Қалыпты құбылыс.	Кептіру және суды ағызу кезінде есік ысырмасының желдету саңылаулары арқылы бу шығады.
Үйдиста қара немесе сұр іздер бар.	Алюминий ыдыстан бөліністер.	Осы іздерді жою үшін жұмсақ абразивтік тазалау құралдарын қолданыңыз.
Жуу камерасының түбінде су бар.	Қалыпты құбылыс.	Жуу камерасының түбіндегі ағызу саңылауының айналасындағы таза судын аз ғана мөлшері нығыздағышка серпімді әрі бутін күйінде қалуға мүмкіндік береді,
Үйдис жуу машинасындағы ағындар.	Дозатордың толып кетуі немесе төгілген шайғыш.	Шайғышты дозатор жиегінен тасытып алмау үшін сақ болыңыз. Төгілген шайғыш шектен тыс көбіктің түзілуіне және тасып кетуге алып келуі мүмкін. Төгілген сұйықтықты дымқыл шүберекпен сүртіп алыңыз.
	Үйдис жуу машинасы деңгей бойынша тенестірілмеген.	Үйдис жуу машинасының деңгей бойынша тенестірілгеніне көз жеткізіңіз.

Техникалық паспорт

ЕО 1059/2010 директивасына сәйкес ыдыс жуу машинасының паспорты:

Моделі	GS62040S / GS62040W
Ыдыстардың стандартты жынтығының саны	13
Энергиялық тиімділік класы ¹	A
Жылдық электр энергиясын тұтыну ²	262 кВтс
Жуудың стандартты цикліндегі электр энергиясын тұтыну	0,912 кВтс
Ошірілген қүйде тұтынылатын қуат	0,45 Вт
Куту режимінде тұтынылатын қуат	0,8 Вт
Судың жылдық шығыны ³	3080 л
Кептіру тиімділігінің классы ⁴	A
Жуудың стандартты циклі ⁵	Үнемді жуу
Жуу циклі бағдарламасының ұзақтығы	237 минут
Шу деңгейі	1 пВт кезінде 47 дБ(А)
Орнату	Еркін түр
Кірістіру мүмкіндігі	Иә
Биіктігі	84,5 см
Ені	60,0 см
Терендігі (ағытпаларын есепке алғанда)	60,0 см
Тұтынылатын қуат	1850 Вт
Номиналды көрнеу/желі жиілігі	220-240 В айнымалы ток/ 50 Гц
Су қысымы / (ағын қысымы)	0,4-10 бар = 0,04-1,0 МПа
Су температурасы	Макс. 62 °C



ЕСКЕРТПЕ:

1. А (максималды тиімділік) бастап, D (минималды тиімділік) дейін.
2. Салқын суды және энергиялық тиімді (үнемді) режимдерді қолданып, жуудың 280 стандартты циклінен жылына 262 кВтс энергия тұтыну. Нақты энергия тұтыну құрылғыны пайдалану талаптарына байланысты болады.
- 3 Жуудың 280 стандартты циклінен жылына 3080 литр су тұтыну. Нақты су шығыны құрылғыны пайдалану талаптарына байланысты болады.
- 4 А (максималды тиімділік) бастап, G (минималды тиімділік) дейін.
- 5 Бұл бағдарлама орташа ластанған асхана аспаптарына сай келеді және электр энергиясын тұтыну және ыдыстың осы түрі үшін су шығыны тұрғысынан ең тиімді бағдарлама болып табылады.

Ұсынылған құрылғы тиесінде көрсетілген стандарттар мен директиваларына сәйкес келеді.

- LVD 2014/35/EU
- EMC 2014/30/EU
- EUP 2010/1016

ЕСКЕРТПЕ. Жоғарыда аталған мәндер пайдаланудың белгілі бір жағдайларында стандарттарға сәйкес өлшенген. Нәтижелер ерекшеленуі мүмкін, бұл ыдыстың санына және ластануына, су көрмектігіне, жуу құралының мөлшеріне және т. б. байланысты болады.

Бұл басшылық Еуропа Одағының стандарттары мен ережелерін есепке ала отырып жасалған.