

СЕНТЕК®

ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТ-2026

Руководство пользователя

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ «Сентек» и гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию по правильной и безопасной эксплуатации прибора.

Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора.

Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Выпрямитель для волос является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из

строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- используйте прибор строго по назначению;
- перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение электросети соответствует указанному на приборе;
- не тяните сетевой шнур, если он касается кромок предметов с острыми краями, сдавлен какими-либо предметами или запутался;
- не прокладывайте сетевой шнур и не кладите сам прибор в местах с повышенной влажностью, на горячих поверхностях, вблизи тепловыделяющих приборов или открытого пламени.

Выпрямитель для волос не следует использовать если:

- поврежден сетевой шнур;
- прибор имеет видимые повреждения;
- прибор упал с высоты;
- на прибор попала влага.

Никогда не наматывайте на выпрямитель сетевой шнур!

Никогда не кладите работающий прибор на мягкие подушки, шерстяные одеяла и т.п.!

Использование прибора детьми категорически запрещено!

Выпрямитель для волос не следует использовать лицам, страдающим заболеваниями, сопровождающимися нарушением координации движений.

Если прибор не используется, следите за тем, чтобы он был выключен!

Не держите вилку в электросети если:

- прибор не работает или работает неправильно;
- до и во время ухода за прибором;
- завершена работа с данным прибором.

Не тяните и не переносите прибор за сетевой шнур.

Не отключайте выпрямитель от электросети рывком за сетевой шнур и не вынимайте вилку из розетки электросети влажными руками.

Не используйте прибор на мокрых волосах или париках.

ВНИМАНИЕ!

Риск поражения электротоком!

Никогда не пользуйтесь прибором, если у Вас влажные руки, принимая ванну или под душем, вблизи раковины или других емкостей с жидкостью. Если выпрямитель упал в воду, немедленно выньте вилку сетевого шнура из розетки электросети. Ни при каких обстоятельствах не касайтесь воды, если прибор подключен к электросети.

ВНИМАНИЕ!

Риск поражения электротоком!

Если Вы используете прибор в ванной комнате, во избежание опасных ситуаций после использования обязательно отключите его от электросети.

ВНИМАНИЕ!

Риск поражения электротоком!

Не допускаются попадание в прибор водного конденсата. Никогда не погружайте прибор в воду!

ВНИМАНИЕ!

Опасность пожара!

Никогда не допускайте контакт прибора с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами.

При повреждении сетевого шнура или какого-либо другого узла прибора немедленно отключите его от электрической сети и обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае неквалифицированного вмешательства в устройство прибора или несоблюдение перечисленных в данной инструкции правил эксплуатации прибора – гарантия аннулируется.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Выпрямитель – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

Гарантийный талон № _____

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

Заполняется фирмой-продавцом

Изделие	
Модель	
Серийный номер	R18062026000202
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Юридический адрес фирмы-продавца

ФИО и телефон покупателя

Подпись продавца

Купон №3

Изделие _____
Модель _____
Серийный номер № R18062026000202
Дата продажи _____
Фирма-продавец _____

М.П

Купон №2

Изделие _____
Модель _____
Серийный номер № R18062026000202
Дата продажи _____
Фирма-продавец _____


М.П

Купон №1

Изделие _____
Модель _____
Серийный номер № R18062026000202
Дата продажи _____
Фирма-продавец _____

М.П

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

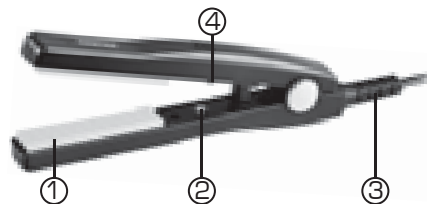

- 1 – Керамические пластины
- 2 – LED-индикатор
- 3 – Шнур
- 4 – Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Прежде чем приступить к укладке, необходимо вымыть волосы. Для достижения наилучших результатов используйте кондиционер для волос. После мытья высушите волосы.

Запрещено использовать прибор на мокрых волосах. Прежде чем приступить к использованию прибора, рекомендуется нанести на волосы средство для облегчения расчесывания волос. Делая укладку, обрабатывайте все пряди волос равномерно.

Вставьте шнур в розетку и включите прибор. Подождите 1 минуту до полного нагрева прибора.

Используйте выпрямитель для создания мелких волн. Разделите волосы на небольшие пряди. Зажмите прядь между пластинами и удерживайте в таком положении в течение 2–3 секунд. Не расчесывайте волосы сразу же после завивки, подождите, пока они остынут.

После окончания завивки выключите прибор и отключите его от электросети.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте прибор непрерывно более 15–20 минут!

Убирать прибор на хранение можно только после полного остывания!

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Отключите прибор от электросети. Дождитесь, пока остынет нагревательный

элемент. Для очистки используйте мягкую плотную ткань. Не погружайте прибор в воду и не допускайте попадания воды на корпус прибора. Хранить прибор следует в коробке в сухом месте. Не обматывайте провод вокруг прибора. Не дергайте и не подвешивайте прибор за провод электропитания.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- напряжение питания 220 – 240 В ~ 50 Гц;
- максимальная мощность 20 Вт;
- длина сетевого шнура 1.8 м;
- длина керамических пластин 60 мм;
- ширина керамических пластин 12 мм.

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8(861) 2-600-900.

О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону и на сайте www.centek.ru.

Продукция имеет сертификат соответствия: № TC RU C-CN.AБ93.B.03118 от 22.11.2017 г.



Продукция сертифицирована и соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер на территорию РФ: ООО «Ларина-Электроникс».

Адрес: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

Гарантийный талон № _____

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.

Купон №3

Модель _____
Серийный номер № R18062026000202
Дата поступления в ремонт _____
Дата выдачи аппарата _____
Вид ремонта _____ М.П.

Купон №2

Модель _____
Серийный номер № R18062026000202
Дата поступления в ремонт _____
Дата выдачи аппарата _____
Вид ремонта _____ М.П.

Купон №1

Модель _____
Серийный номер № R18062026000202
Дата поступления в ремонт _____
Дата выдачи аппарата _____
Вид ремонта _____ М.П.