

perfeo

**ЗАРЯ**

РАДИОПРИЕМНИК АНАЛОГОВЫЙ  
ВСЕВОЛНОВОЙ MP3



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель: I10

perfeo.ru

1

Благодарим Вас за покупку радиоприёмника Perfeo. Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите данное руководство и сохраните его на случай, если оно понадобится.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


- Не допускайте использование радиоприёмника в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света, чрезмерной пыли, механической вибрации или ударам.
- Не допускайте попадания капель или брызг воды на устройство. В случае попадания жидкости на корпус радиоприёмника незамедлительно протрите его мягкой сухой тканью. Не используйте никакие растворители, такие как спирт или бензин, которые могут повредить отделку.
- Не используйте адаптеры питания, имеющие выходное напряжение отличное от 5 вольт.
- Избегайте использование устройства в условиях сильных магнитных полей и радиопомех.
- Не разбирайте радиоприёмник. В случае попадания в устройство какого-либо твердого предмета или жидкости выключите устройство и предоставьте его для проверки квалифицированному персоналу перед дальнейшим использованием.
- Не повышайте громкость до уровня, который может повредить ваши органы слуха, помешать окружающим или привести к выходу из строя оборудования.

**Комплектность поставки**

Перед использованием убедитесь, что в комплект входят перечисленные ниже предметы. Если они отсутствуют, то обратитесь к своему поставщику.

- Радиоприёмник Perfeo I10..... 1 шт.
- Упаковочная коробка ..... 1 шт.
- Кабель зарядки micro USB – USB ..... 1 шт.
- Руководство пользователя ..... 1 шт.
- Гарантийный талон..... 1 шт.
- Ремешок ..... 1 шт.
- Аккумулятор 18650 (1200 мАч) ..... 1 шт.

**Элементы управления, индикации и коммутации**

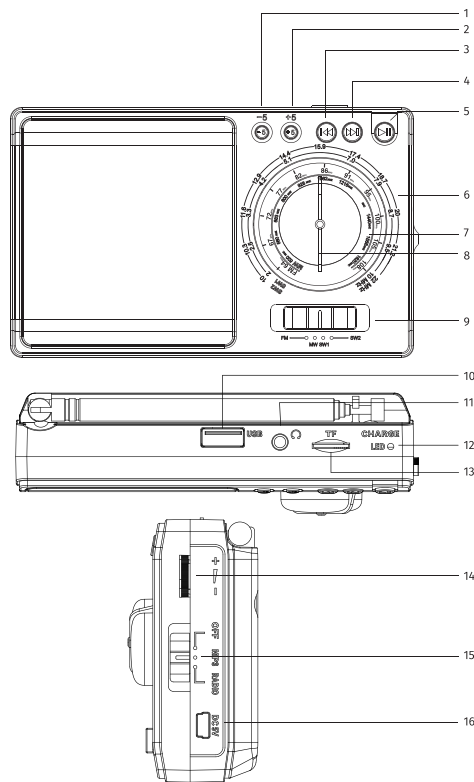

2

1. Нажатие: 5 песен назад (при наличии на носителе более 40 песен)
2. Нажатие: 5 песен вперед (при наличии на носителе более 40 песен)
3. Нажатие: предыдущая песня, длительное нажатие: перемотка
4. Нажатие: следующая песня, длительное нажатие: перемотка
5. Нажатие: игра - пауза
6. Шкала принимаемых частот
7. Подсветка шкалы
8. Ручка настройки радиоприема
9. Переключатель изменения принимаемых частот: FM-AM/MW-SW1-SW2; УКВ 87,5-108, средние волны, короткие волны
10. USB порт
11. Разъем для наушников
12. Порт для карт памяти microSD
13. Индикатор уровня заряда аккумулятора при зарядке
14. Регулировка уровня громкости
15. Переключатель режимов работы: выкл-режим mp3-радио
16. Гнездо подачи зарядки micro USB 5V

**Технические и функциональные характеристики**

- Один динамик
- Выходная мощность: 3 Вт
- Воспроизводимые частоты: 100-20000 Гц
- Уровень громкости: не менее 80 дБ
- Размеры: 127x40x78 мм
- Вес: 210 г
- Диапазон радиочастот: FM: 87,5-108 МГц, СВ: 520-1620кГц, KB1: 2-10 мГц, KB2: 10-22 мГц
- Антенна телескопическая
- Питание: от аккумулятора 18650 (1200 мАч)

3

**Управление устройством**

**Режим радио**

1. Включите радио переключателем режимов работы (15)
2. Вытяните антенну
3. Используйте кнопку частоты вещания для переключения FM-AM-SW1-SW2
4. С помощью ручки настройки выберите нужную станцию вещания
5. Поворотом антенны, а также выбором хорошего места приема, добейтесь устойчивого приема сигнала

**Режим работы с USB-flash или microSD носителем**

1. Вставьте USB-flash или microSD носитель в соответствующий разъем
2. Переключателем режимов работы (15) переведите в mp3
3. Для удобства пользуйтесь перемоткой пошагово или с шагом в 5 песен, кнопкой игра-пауза

**Наушники**

1. Вставьте разъем наушника в разъем 14, слушайте музыку радио или с носителя

**Зарядка аккумулятора**

1. При разряде аккумулятора ухудшается прием и уменьшается громкость (индикатора разряда нет)
2. Для заряда аккумулятора подсоедините кабель зарядки micro USB – USB к гнезду зарядки (16) от выхода USB компьютера или штекера 230V – 5V USB
3. При подаче 5V/500 mAh время зарядки займет 3-5 часов, при этом начнет гореть индикатор зарядки (13), при достижении полного уровня заряда, индикатор погаснет

Все вопросы, связанные с эксплуатацией устройства, вы можете задать в своём обращении в службу поддержки компании Perfeo по адресу <https://perfeo.ru/index.php?route=form/form>

4

**Гарантия**

На изделие предоставляется ограниченная гарантия сроком 12 месяцев с даты продажи. Год и месяц продажи указываются в гарантийном талоне. Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон с серийным номером изделия на протяжении всего срока действия гарантии. Отсутствие гарантийного талона с серийным номером или несовпадение серийного номера с указанным на изделии, означает потерю гарантии.

Срок хранения – не ограничен.

Срок службы – 3 года.

Условия гарантии указаны на сайте [www.perfeo.ru](http://www.perfeo.ru)

**Условия гарантии**

1. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении изделия в полной комплектации, с правильно заполненным гарантийным талоном.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях: механического воздействия, повреждения корпуса или разъемов, следов воздействия жидкости, пыли или насекомых, перегрева или переохлаждения устройства, нарушения пломбы, использования не по назначению, несанкционированной модификации программного обеспечения (в том числе неправильного обновления прошивки).
3. При наличии следов электрического пробоя, прогара проводников, трещин или заметных контактов в разъемах, а также при отказе портов для подключения к внешним устройствам (USB, видеовыходы, аудиовыходы и т.п.).
4. Срок диагностики может составлять до 21 календарного дня.
5. Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и характеристики без дополнительного уведомления.
6. Доставка в сервис-центр и обратно осуществляется клиентом.

5

perfeo

Warranty Card  
Гарантийный талон

Model/Модель: i10

Date of purchase/ Дата покупки:

Dealer (name and address):  
Продавец (указать адрес и телефон):

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, заблуждений относительно условий гарантии на изделие нет:

\_\_\_\_\_ (подпись покупателя)

При покупке проверьте дату продажи и штамп магазина в гарантийном талоне