

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОРТАТИВНОЕ РАДИО H-PSR115



Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- **Выходная пиковая мощность:** 12 Вт
- **Диапазоны частот:** FM/MW/SW
- **Аналоговый FM-тюнер:** 87.5 – 108 МГц
- **Аналоговый MW-тюнер:** 522 – 1620 КГц
- **Аналоговый SW-тюнер:** 3.2 – 22 МГц
- **Интерфейсы подключения:**
 - TF-карта (до 32 Гб)
 - Bluetooth 5.0
 - USB-C разъём (для зарядки)
- **Время непрерывной работы:** до 5 ч*
- **Телескопическая антенна**
- **Встроенный аккумулятор:** 1200 мАч
- **Питание:** 5 В, 1 А
- **Материал:** Пластик
- **Размер устройства:** 170 x 35 x 89 мм
- **Вес устройства:** 0.27 кг

* Измерения проводились на средней громкости

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Портативное радио H-PSR115
- USB-C кабель (для зарядки)
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

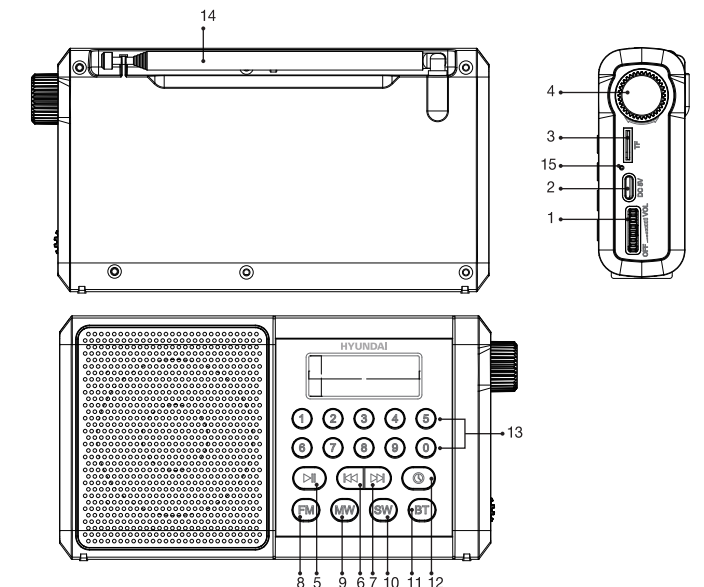

1. Включение/Выключение устройства
Регулировка громкости
2. USB-C разъём для зарядки
3. Слот для TF-карты
4. Настройка частоты (FM, MW, SW)
5. Воспроизведение/Пауза – кратковременное нажатие в режимах работы Радио, TF-карта, Bluetooth
Сканирование всех радиостанций/Сохранение радиостанций – длительное нажатие в режиме Радио
Перезагрузка устройства – длительное нажатие в течение 10-12 секунд
Настройка времени – длительное нажатие для настройки часов/кратковременное нажатие для настройки минут
6. Предыдущий аудиофайл/радиостанция – кратковременное нажатие
7. Следующий аудиофайл/радиостанция – кратковременное нажатие
8. FM-диапазон
9. MW-диапазон
10. SW-диапазон
11. Включение режима Bluetooth/TF-карта – кратковременное нажатие
12. Отобразить время – кратковременное нажатие
Настройка времени – длительное нажатие (переход в режим настройки времени)
13. Выбор аудиофайла в режиме TF-карта – кратковременное нажатие кнопок 1-9 и 0
Выбор радиостанции в режиме Радио – кратковременное нажатие кнопок 1-9 и 0
14. Телескопическая антенна
15. Индикатор заряда

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом работы полностью зарядите устройство с помощью зарядного устройства с напряжением 5 В и током 1А. При полной зарядке индикатор заряда (15) погаснет.

Если громкость звука снизилась или звук стал искаженным, это означает, что необходимо зарядить устройство.

Минимальное время зарядки встроенного аккумулятора 3 часа.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Устройство имеет пять режимов работы:

- РЕЖИМ FM-РАДИО
- РЕЖИМ MW-РАДИО
- РЕЖИМ SW-РАДИО
- РЕЖИМ TF-КАРТА
- РЕЖИМ BLUETOOTH

Режим «TF-карта» доступны только при установленном соответствующем носителе.

РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА (FM-РАДИО, MW-РАДИО, SW-РАДИО)

Устройство может помнить 18 радиостанций в каждом диапазоне. Для выбора номера радиостанции введите номер радиостанции с помощью кнопок 1-9 и 0, затем ждите – устройство автоматически настроит радиостанцию.

1. Кратковременным нажатием кнопок включения диапазонов FM/MW/SW (8, 9, 10) установите диапазон FM, MW или SW.
2. Для сканирования всех радиостанций длительно удерживайте кнопку (5).
3. После завершения сканирования радиостанций кратковременно нажмите кнопку (6) и (7) для перехода на предыдущую или следующую радиостанцию соответственно.
4. Можно ввести ручную частоту с помощью кнопок 1-9 и 0, например, в режиме FM введите 91.0 – устройство настроится на частоту 91.0 МГц.
5. При необходимости регулятором громкости (1) измените уровень громкости.
6. Для переключения устройства в режим Bluetooth кратковременно нажмите кнопку BT (11). Для переключения устройства в режим TF-карта установите TF-карту в соответствующий разъём (3) и кратковременно нажмите кнопку BT (11).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТЕННЫ

Для улучшения приема в диапазоне FM выдвиньте телескопическую антенну на нужную длину и отрегулируйте угол ее наклона. Устройство также оснащено высокочувствительной встроенной ферритовой антенной для приема радиосигналов в диапазоне MW. Чтобы улучшить прием, поворачивайте радиоприёмник. Для улучшения приема в диапазоне SW выдвиньте телескопическую антенну на полную длину вертикально.

РЕЖИМ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ (TF-КАРТА)

1. Включите устройство.
2. Установите TF-карту в соответствующий разъём (3).
3. Устройство автоматически начнет чтение и воспроизведение аудиофайлов MP3 с подключенного носителя.
4. Нажмите кнопку Воспроизведение/Пауза (5), чтобы приостановить воспроизведение. Чтобы его возобновить, также нажмите кнопку Воспроизведение/Пауза (5).
5. Нажмите кнопку Предыдущий аудиофайл/радиостанция (6) или Следующий аудиофайл/радиостанция (7), чтобы перейти на предыдущий или следующий аудиофайл, или введите номер аудиофайла с помощью кнопок 1-9 и 0 и ждите – устройство автоматически начнет воспроизведение аудиофайла.
6. Для переключения устройства в режим Bluetooth кратковременно нажмите кнопку BT (11). Для переключения устройства в режим Радио кратковременным нажатием кнопок настройте диапазоны FM/AM/SW (8, 9, 10).

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Кратковременно нажмите кнопку BT (11) для включения режима Bluetooth.
2. Через некоторое время устройство появится в списке доступных Bluetooth-подключений (под именем H-PSR115).
3. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере. В списке доступных устройств найдите «H-PSR115» и подключитесь к нему.
4. При удачном подключении устройство подаст звуковой сигнал.

5. Для начала, остановки и продолжения воспроизведения кратковременно нажмите кнопку Воспроизведение/Пауза (5) на устройстве. Для переключения аудиофайла назад или вперед кратковременно нажмите кнопки Предыдущий аудиофайл/радиостанция (6) и Следующий аудиофайл/радиостанция (7) соответственно.
6. Для регулировки громкости используйте регулятор громкости (1) на устройстве, или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
7. Для переключения устройства в режим Радио кратковременно нажмите соответствующие кнопки FM/AM/SW (8, 9, 10). Для переключения устройства в режим TF-карта установите TF-карту в соответствующий разъём (3).

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

1. Отобразить время – кратковременное нажатие кнопки (12).
2. Установить время – длительно нажмите кнопку (12), устройство перейдёт в режим установки времени.
3. Затем длительно нажмите кнопку (5) – замигают значения часов.
4. Регулятором настройки частоты (4) измените значения часов.
5. Затем кратковременно нажмите кнопку (5) – замигают значения минут.
6. Регулятором настройки частоты (4) измените значения минут.
7. Повторно кратковременно нажмите кнопку (5).

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на устройство.
4. Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Низкое качество приема радиосигнала.

Решение: Антенна не отрегулирована. Отрегулируйте длину антенны и её положение.

Проблема: Отсутствует звук.

Решение: Регулятор громкости установлен на минимальный уровень. Установите нужное значение громкости.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:
www.hyundai-electronics.com.ru

HYUNDAI



Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд
Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4,
ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4,
Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

V1.2024

