



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-1419

Mixer

Миксер

Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	3
RUS Инструкция по эксплуатации	7
KZ Пайдалану нұсқасы	11
UA Інструкція з експлуатації	15
KG Пайдалануу боюнча нускама	19
RO Instrucțione de exploatare	23

www.vitek.ru

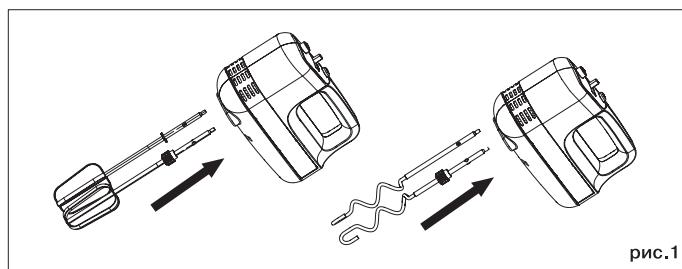
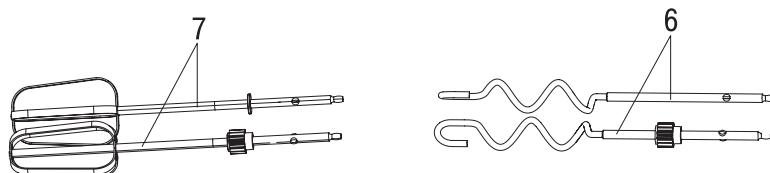
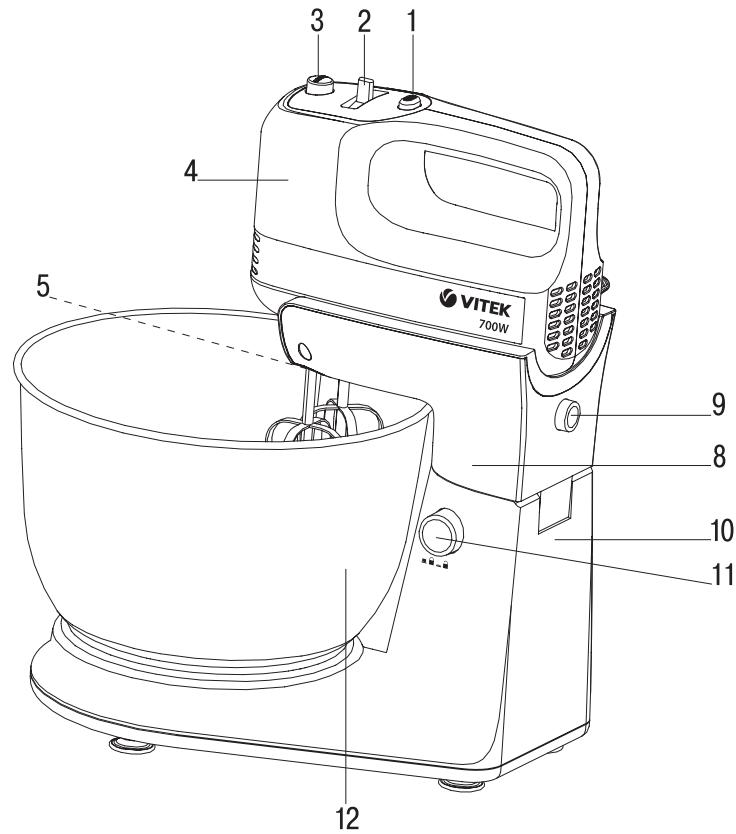


рис.1

MIXER VT-1419

The mixer is intended for mixing liquids, making sauces and desserts (whipped cream, puddings, cocktails, mayonnaise) and for kneading dough.

DESCRIPTION

1. «TURBO» mode button
2. «0 1 2 3 4 5» operation mode switch
3. Attachment release button «EJECT»
4. Mixer body
5. Hooks/beaters installation sockets
6. Dough hooks
7. Beaters
8. Support for mixer installation
9. Mixer release button
10. Base
11. Support (8) release button
12. Bowl

SAFETY MEASURES

Before using the mixer, read this instruction manual carefully and keep it for future reference. Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before switching the mixer on, make sure that voltage of the mains corresponds to unit operating voltage.
- Before using the mixer, examine the power cord closely and make sure that it is not damaged. Do not use the unit if you find any damage.
- Provide that the power cord does not contact with hot surfaces and sharp furniture edges. Avoid damaging the power cord isolation.
- Do not use the unit near heat sources or open flame.
- Use only the attachments supplied.
- Do not use the mixer for mixing hard ingredients, such as hard butter or frozen dough.
- Do not install and use the beater and the dough hook at the same time.
- Before installing the attachments, make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.
- Before using the mixer, make sure that the attachments are installed properly and fixed.
- Do not remove or install the attachments during the unit operation.
- Remove the attachments from the mixer before cleaning them.
- Before connecting the mixer to the mains, make sure that the operation mode switch is set to the position «0» (off).
- Do not use the unit outdoors.
- ***Maximal continuous operation time is no more than 5 minutes. Make at least a 10-15 minute break before switching the mixer on again.***
- After mixer operation, switch it off, pull the power plug out of the mains socket and remove the attachments.
- Do not immerse the unit body, the power plug or the power cord into water or any other liquids.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then take it out of the water.
- Do not touch the mixer body, the power cord and the power plug with wet hands.
- Do not block the ventilation openings on the unit body during the unit operation; this may lead to the electric motor overheating.
- Never leave the plugged-in mixer unattended. Always unplug the unit before cleaning, changing the attachments or when you are not using it.
- Never pull the power cord when disconnecting the unit from the mains; take the power plug and carefully remove it from the mains socket.
- Clean the mixer regularly.
- Do not touch the rotating attachments during the mixer operation. Do not allow hair or clothes edges get into the attachments' rotating zone.
- Do not allow children to touch the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- This unit is not intended for usage by children.
- During operation and breaks between operation cycles, the unit should be placed out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety

ENGLISH

or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.

- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.
- **Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**
- Periodically check the power cord and the plug isolation for damages.
- Do not use the unit if the power cord or plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.
- To avoid damages, transport the unit in original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage under cold (winter) conditions, it is necessary to keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Unpack the unit and remove any stickers that can prevent unit operation.
- Check the unit for damages; do not use it in case of damages.
- Make sure that the operating voltage of the unit corresponds to the voltage of your mains.
- Wash the hooks (6) the beaters (7) and the bowl (12) with warm water and neutral detergent, rinse them and dry.
- Clean the mixer body (4) and base (10) with a soft, slightly damp cloth, and then wipe it dry.

HOOKS AND BEATERS

Dough hooks (6)

Use the hooks (6) for kneading yeasted dough, mixing minced meat etc.

Mix dry ingredients for the dough at the speed «1-2», when kneading dough, increase or decrease the hooks' (6) rotation speed with the operation mode switch (2).

Beaters (7)

Use the beaters (7) for beating cream and egg white, making biscuit dough, puddings, cocktails, cream, mayonnaise, puree and sauces and for mixing liquid products. The recommended speed operation modes are 3, 4, 5, «TURBO».

Notes:

- *Check if the attachments (6) and beaters (7) are attached properly. The attachment and the beater are equipped with a gear intended for rotating the bowl (12). Insert the attachment with the gear into the left socket (5) (Fig. 1).*
- *Do not use the beater (7) together with the hook (6).*
- *Do not block the ventilation openings on the mixer body during the operation; this may lead to the electric motor overheating.*
- ***Maximal continuous operation time is no more than 5 minutes. Make at least a 10 minute break before switching the unit on again.***

USING THE MIXER

- Before installing the hooks (6) or beaters (7) make sure that the switch (2) is set to the position «0» and the plug is not inserted into the mains socket.
- Press and hold down the button (11), lift the support (8) and release the button (11).
- Set the bowl (12) on the base (10).
- Install the attachments (6) or the beaters (7) into the sockets (5). Insert the attachment or the beater with the drive gear into the left socket (Fig. 1). Make sure that the attachments are fixed properly.
- Press and hold down the button (11), lower the support (8) and release the button (11).
- Press and hold down the button (9), place the mixer (4) on the support (8) and release the button (9). Make sure that the mixer (4) body is fixed properly on the support (8).
- Put the necessary ingredients into the bowl (12).
- When adding products to the bowl (12) make sure that the attachments (6) or beaters (7) contact with the products, in this way the mixing is thorough.

- Insert the power plug into the mains socket.
 - Switch the mixer on with the switch (2) setting the attachment rotation speed from «1» to «5» (see the table). To switch the maximal rotation speed on during the mixer operation, press and hold the «TURBO» button (1).
 - Do not hinder rotation of the bowl (12) during the unit operation.
 - After the unit operation is finished, set the switch (2) to the position «0» and unplug the unit.
 - Press and hold down the button (9), remove the mixer (4) from the support (8).
 - Hold the attachments (6) or the beaters (7) with one hand, press the «EJECT» hook release button (3) with the other hand and remove the hooks.
 - Press and hold down the button (11), lift the support (8) and release the button (11).
 - Remove the bowl (12) from the base (10).
- Note:** You can use the unit as a handheld mixer; for this install the hooks (6) or beaters (7) and use a suitable bowl.

RECOMMENDED OPERATION MODES

Product type	Recommended product amount	Attachment rotation speed	Approximate operation time
Used attachments: beaters (5)			
Beating egg whites	6	4-5	2-4 min.
Whipping cream	300 ml	1-5	4 min.
Mixing ingredients for dough	400 g	1 - 5	1.5 – 2 min
Beating butter	400 ml	4 - 5	1 min.
Mixing butter with flour (if necessary, you can add some water for getting doughy consistency)	150 g	1-2 1	4 min. 1 min.
Used attachments: dough hooks (6)			
Kneading yeasted dough	350 g	1 - 5	2-3 min
Butter	400 ml	4 - 5	1 min.
Mixing butter with sugar	350 g	4-5	1 min.

Note: Recommended product amount, attachment rotation speed and operation time are given for using the mixer bowl (12).

CLEANING AND CARE

- Switch the unit off and unplug it.
- Wash the hooks (6) or beaters (7) and the bowl (12) with warm water and a neutral detergent, then dry them.
- Clean the mixer body (4) and base (10) with a soft, slightly damp cloth, and then wipe it dry.
- Do not immerse the mixer body (4), power cord and plug into water or any other liquids.
- Provide that no water or detergent gets inside the support (8).
- Use neutral detergents to remove dirt; do not use metal brushes, abrasive detergents and solvents.

STORAGE

- Clean the unit.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

- Mixer – 1 pc.
- Base – 1 pc.
- Bowl – 1pc.
- Beaters – 2 pc.
- Dough hooks – 2 pc.
- Instruction manual – 1 pc.

ENGLISH

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
Rated input power: 300-400 W
Maximum power: 700 W

RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

МИКСЕР VT-1419

Миксер предназначен для смешивания жидкостей, приготовления соусов и десертов (взбитых сливок, пудингов, коктейлей, майонеза), а также для замешивания теста.

ОПИСАНИЕ

1. Кнопка включения режима «TURBO»
2. Переключатель режимов работы «0 1 2 3 4 5»
3. Кнопка освобождения насадок «EJECT»
4. Корпус миксера
5. Гнёзда для установки насадок/венчиков
6. Насадки для замешивания теста
7. Венчики для взбивания/смешивания
8. Кронштейн для установки миксера
9. Кнопка фиксатора миксера
10. Основание
11. Кнопка фиксатора кронштейна (8)
12. Чаша

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации миксера внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением миксера убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Перед использованием миксера внимательно осмотрите сетевой шнур и убедитесь, что он не поврежден. Если вы обнаружили повреждение, не пользуйтесь устройством.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми кромками мебели. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Используйте только насадки, входящие в комплект поставки.
- Запрещается использовать миксер для смешивания твёрдых ингредиентов, таких как, например, твёрдое сливочное масло или замороженное тесто.
- Запрещается устанавливать и одновременно использовать венчик для взбивания и насадку для замешивания теста.

- Перед установкой насадок, убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в розетку.
- Перед использованием миксера убедитесь, что насадки установлены правильно и зафиксированы.
- Запрещается снимать и устанавливать насадки во время работы устройства.
- Отсоедините насадки от миксера перед их чисткой.
- Прежде чем подсоединить миксер к электросети убедитесь, что переключатель режимов работы установлен в положении «0» (выключено).
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- ***Максимальная продолжительность непрерывной работы – не более 5 минут. Повторное включение миксера производите не ранее, чем через 10-15 минут.***
- После эксплуатации миксера выключите его, выньте вилку сетевого шнура из розетки и отсоедините насадки.
- Не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.
- Если устройство упало в воду, выньте вилку сетевого шнура из розетки, только затем достаньте устройство из воды.
- Не прикасайтесь к корпусу миксера, сетевому шннуру и вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Во время работы не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе устройства, это может привести к перегреву электромотора.
- Не оставляйте миксер, включенный в сеть без присмотра. Отключайте устройство от сети перед чисткой, сменой насадок, а так же если вы им не пользуетесь.
- Отключая устройство от электросети, никогда не дергайте за сетевой шнур, возьмитесь за вилку сетевого шнура и аккуратно извлеките её из розетки.
- Регулярно проводите чистку миксера.
- Не касайтесь врачающихся насадок во время работы миксера. Не допускайте попадания волос или краев одежды в зону вращения насадок.
- Не разрешайте детям касаться корпуса прибора, сетевого шнура и вилки сетевого шнура во время работы устройства.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.

РУССКИЙ

- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Используйте устройство во время работы и в перерывах между рабочими циклами, в месте недоступном для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.
- **Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность удушья!**
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку сетевого шнура на предмет повреждения изоляции.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из розетки и обратитесь в любой авторизованный (полномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Извлеките устройство из упаковки, удалите любые наклейки, мешающие его работе.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Убедитесь в том, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению электросети.
- Насадки (6), венчики (7) и чашу (12) вымойте тёплой водой с добавлением нейтрального моющего средства, ополосните и просушите.
- Корпус миксера (4) и основание (10) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

НАСАДКИ И ВЕНЧИКИ

Насадки для замешивания теста (6)

Насадки (6) используйте для замешивания дрожжевого теста, перемешивания фарша и т.п. Сухие ингредиенты, предназначенные для теста, смешивайте на скорости «1-2», в процессе замешивания теста с помощью переключателя режимов работы (2) увеличивайте или уменьшайте скорость вращения насадок (6).

Венчики для взбивания/смешивания (7)

Используйте венчики (7) для взбивания сливок, яичного белка, приготовления бисквитного теста, пудингов, коктейлей, крема, майонеза, пюре, соусов, а также для смешивания жидких продуктов. Рекомендуемые скоростные режимы работы 3, 4, 5, «TURBO».

Примечания:

- Следите за правильностью установки насадок (6) и венчиков (7). На насадке и венчике имеется шестерёнка, предназначенная для передачи вращения чаше (12). Вставляйте насадку с шестерёнкой в левое гнездо (5) (рис. 1).
- Запрещается использовать венчик (7) вместе с насадкой (6).
- Во время работы не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе миксера, это может привести к перегреву электромотора.
- **Максимальная продолжительность непрерывной работы составляет не более 5 минут. Повторное включение производите не ранее, чем через 10 минут.**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКСЕРА

- Перед установкой насадок (6) или венчиков (7) убедитесь в том, что переключатель (2)

- находится в положении «0», а вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.
- Нажмите и удерживайте кнопку (11), приподнимите кронштейн (8), отпустите кнопку (11).
 - Установите чашу (12) на основание (10).
 - Установите насадки (6) или венчики (7) в гнёзда (5). Насадку или венчик с приводной шестерёнкой вставляйте в левое гнездо (рис. 1). Убедитесь в том, что насадки зафиксированы.
 - Нажмите и удерживайте кнопку (11), опустите кронштейн (8), отпустите кнопку (11).
 - Нажмите и удерживайте кнопку (9), установите миксер (4) на кронштейн (8), отпустите кнопку (9). Убедитесь в том, что корпус миксера (4) надёжно зафиксирован на кронштейне (8).
 - Поместите необходимые ингредиенты в чашу (12).
 - При добавлении продуктов в чашу (12), обеспечьте контакт насадок (6) или венчиков (7) с продуктами, таким образом обеспечивается тщательное перемешивание.
 - Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.

- Включите миксер переключателем (2), выбрав скорость вращения насадок от «1» до «5» (см. таблицу). Чтобы во время работы миксера включить максимальную скорость, нажмите и удерживайте кнопку (1) «TURBO».
- Во время работы устройства не препятствуйте вращению чаши (12).
- Завершив работу с устройством, установите переключатель (2) в положение «0» и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Нажмите и удерживайте кнопку (9), снимите миксер (4) с кронштейна (8).
- Придерживайте насадки (6) или венчики (7) одной рукой, второй рукой нажмите кнопку (7) освобождения насадок «EJECT» (3) и извлеките насадки.
- Нажмите и удерживайте кнопку (11), приподнимите кронштейн (8), отпустите кнопку (11).
- Снимите чашу (12) с основания (10).

Примечание: Вы можете использовать устройство как ручной миксер, для этого установите насадки (6) или венчики (7) и используйте подходящую ёмкость.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Тип продукта	Рекомендуемое количество продукта	Скорость вращения насадок	Приблизительное время работы
Используемые насадки: венчики (5) для взбивания/смешивания			
Взбивание яичных белков	6	4-5	2-4 мин.
Взбивание сливок	300 мл.	1-5	4 мин.
Смешивание ингредиентов для теста	400 г	1 - 5	1,5 – 2 мин.
Взбивание сливочного масла	400 мл.	4 - 5	1 мин.
Смешивание масла с мукою (при необходимости можно добавить немного воды для получения тестообразной консистенции)	150 г	1-2 1	4 мин. 1 мин.
Используемые насадки: насадки (6) для замешивания теста			
Замешивание дрожжевого теста	350 г	1 - 5	2 – 3 мин.
Сливочное масло	400 мл.	4 - 5	1 мин.
Смешивание масла с сахаром	350 г	4-5	1 мин.

Примечание: Рекомендуемое количество продукта, скорость вращения насадок и время работы приведены при использовании чаши миксера (12).

ЧИСТКА И УХОД

- Выключите устройство и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Вымойте насадки (6) или венчики (7) и чашу (12) тёплой водой с нейтральным моющим средством, затем просушите их.

РУССКИЙ

- Протрите корпус миксера (4) и основание (10) мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите их насухо.
- Запрещается погружать корпус миксера (4), сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Не допускайте попадания воды и чистящих веществ внутрь кронштейна (8).
- Для удаления загрязнений используйте нейтральные чистящие средства, не используйте металлические щётки, абразивные чистящие средства и растворители.

ХРАНЕНИЕ

- Произведите чистку устройства.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Миксер – 1 шт.

Подставка – 1 шт.

Чаша – 1 шт.

Венчики для взбивания – 2 шт.

Насадки замеса теста – 2 шт.

Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц

Номинальная потребляемая

мощность: 300-400 Вт

Максимальная потребляемая мощность: 700 Вт

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД
(STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15 Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЕНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

ИМПОРТЕР: ООО «ВИТЕК.РУС»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: 117209, РФ, Г. МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-КТ, д. 28, КОРП. 1.

www.vitek.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

МИКСЕР VT-1419

Миксер сұйықтықтарды араластыру, түздіктер мен тоқбасарлар (көпіршітілген кілегей, пудинг, коктейль, майонез) дайындау, сонымен қатар қамыр илеуге арналған.

СИПАТТАМА

1. «TURBO» режимін қосу батырмасы
2. Жұмыс режимдерінің ауыстырығышы «0 1 2 3 4 5»
3. «EJECT» қондырмаларды босату батырмасы
4. Миксер корпусы
5. Қондырма/тәжді орнату ұшығы
6. Қамыр илеуге арналған қондырма
7. Көпіршіту/араластыруға арналған тәждер
8. Миксерді орнатуға арналған тұғыр
9. Миксерді бекіту батырмасы
10. Негізде
11. Тұғырды бекіту батырмасы (8)
12. Тостаған

САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ

Аспапты пайдалану алдында берілген нұсқаулықпен зейін қойып танысыңыз және оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғыны осы басшылықта жазылғандай тек оның тікелей міндепті бойынша ғана пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлгіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.

- Миксерді алғашқы іске қосқан кезде, жепінің кернеуі құрылғының жұмыс істеу кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Миксерді пайдалану алдында желілік бауды зейін қойып қарап шығыңыз және оның бүлінбегеніне көз жеткізіңіз. Егер сіз бүлінуді тапсаныңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Желілік баудың ыстық беттермен және жиназдың үшкір қырларымен жанасуына жол берменіз. Желілік бау оқшаулануының бүлінүніне жол берменіз.
- Құрылғыны жылу көздерінің немесе ашық оттың тікелей қасында пайдаланбаңыз.
- Жеткізілім жинағына кіретін қондырмаларды ғана пайдаланыңыз.
- Миксерді қатты тағамдарды, мысалы қатты сары май немесе мұздатылған қамырды араластыру үшін пайдалануға тыйым салынады.

- Бұлғауға арналған бұлғауыш пен қамырды араластыруға арналған қондырманы бір уақытта пайдалануға тыйым салынады.
- Қондырмаларды орнату алдында желілік баудың айыртетігі ашалыққа салынбаганына көз жеткізіңіз.
- Миксерді пайдалану алдында қондырмалардың дұрыс орнатылғанына және бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы жұмыс істеп түрғанда қондырмаларды шешуге және орнатуға тыйым салынады.
- Қондырмаларды тазалау алдында оларды босатыңыз.
- Миксерді электржелісіне қосу алдында жұмыс режимдерінің ауыстырығышы сөндірілген («0») қүйіне белгіленгеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны панажайлардан тыс пайдалануға тыйым салынады.
- **Үздіксіз жұмыс істеудің максималды ұзақтығы – 5 минуттан артық емес. Қайталап іске қосуды 10-15 минуттан кем емес үақыттан кейін жүзеге асырыңыз.**
- Миксерді пайдаланып болғаннан кейін оны сөндірініз, желілік баудың айыртетігін ашалықтан шығарыңыз және қондырмаларды шешіңіз.
- Құрылғының корпусын, желілік бауды немесе желілік баудың айыртетігін суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матырмаңыз.
- Егер құрылғы суға түсіп кетсе, желілік баудың айыртетігін ашалықтан шығарыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан шығарыңыз.
- Миксердің корпусына, желілік бауды және желілік баудың айыртетігіне сулы қолыңызды тигізбеніз.
- Құрылғы корпусындағы желдетіс саңылауларын жаппаңыз, бұл электрмотордың қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Желіге қосылған миксерді қараусыз қалдырмаңыз. Тазалау, қондырмаларды алмастыру алдында, сонымен қатар сіз оны пайдаланбайтын болсаңыз құрылғыны сөндіріңіз.
- Құрылғыны электржелісінен ажыратқанда, ешқашан желілік баудан тартпаңыз, желілік баудың айыртетігінен ұстаныңыз және оны ашалықтан үқыпта шығарыңыз.
- Миксерді тазалауды мезігілімен атқарыңыз.

ҚАЗАҚША

- Миксер жұмыс істеген кезде айналатын қондырмаларға қолыңызды тигізбеніз. Шаштың немесе күім шеттерінің қондырмалардың айналу аймағына түсіне жол берменіз.
- Балаларға құрылғы жұмыс істеген уақытта аспаптың корпусына, желілік бауға және желілік баудың айыртетігіне қолдарын тигізуге рұқсат етпеніз.
- Аспапты ойыншық ретінде пайдалануға жол бермеу үшін балаларға қадағалауды жүзеге асырыңыз
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналған.
- Құрылғыны жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде, балалардың қолы жетпейтін жерге пайдаланыңыз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмөндөтілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналған.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз қалдырмаңыз.
- Назар аударыңыз!** Балаларға полиэтилен қаптармен немесе үлдірмен ойнауға рұқсат етпеніз. **Тұншығы қаупі бар!**
- Желілік бауды және желілік баудың айыртетігін оқшаупануының бүлініүне мезгілімен тексеріп тұрыңыз.
- Желілік айыртетіктің немесе желілік бауының бүлініү болған кезде, егер құрылғы іркілістермен жұмыс істесе, сонымен қатар ол құлағаннан кейін құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
- Аспапты өз бетімен жөндеуге тыйым салынады. Аспапты өз бетінізбен бөлшектеменіз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда, сонымен қатар құрылғы құлағаннан кейін аспапты ашалықтан сөндіріңіз және кепілдік талонында және www.vitek.ru сайтында көрсетілген хабарласу мекен-жайлары бойынша кез-келген туындыгерлес (өкілетті) қызымет көрсету орталықтарына хабарласыңыз.
- Бүлінуперге жол бермеу үшін құрылғыны зауыттық орауда тасымалданың

- Кұрылғыны балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ / ТҮРФЫН ПАНАЖАЙЛАРДА ТҮРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУ УШІН АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТИК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ПАНАЖАЙЛАРЫНДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

Құрылғыны төмен температурада сақтағаннан кейін немесе тасымалдағаннан кейін оны кемінде үш сағат бөлме температурасында ұстау керек.

- Құрылғының қантамадан алып шығыңыз, құрылғы жұмысына кедергі келтіретін барлық жапсырмаларды алып тастаңыз.
- Құрылғының тұтастығын тексеріңіз, ақау анықталған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғының жұмыс кернеуі электрлік желінің кернеуіне сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.
- Қондырмалар (6), тәждер (7) және тостағанжы (12) жылды суға бейтереп жуғыш құрал қосып жуғыңыз, шайыңыз және құргатыңыз.
- Бұлқауыш корпусын (4) және негізdemen (10) аздал ылғалданырылған матамен сүрткіз және құргатыңыз.

ҚОНДАРМАЛАР МЕН ТӘЖДЕР

Қамыр илеуге арналған қондырмалар (6)

Қондырмаларды (6) ашыған қамырды илеуге, фаршты арапастыруға және т.б. пайдаланыңыз. Қамырга арналған құргақ құрауыштардың «1-2» жылдамдықта арапастырыңыз, қамыр илеу үдерісінде жұмыс режимдерін ауыстырып қосыштар көмегімен (2) қондырманың (6) айналу жылдамдығын арттырып, азайтуға болады.

Көпіршіту/араластыруға арналған тәждер (7)

Кілегейді, жұмыртқа нәруызын көпіршіту, бисквит, пудинг қамырын, коктейльдер, крем, майонез, езде және тұздықтар, сонымен қатар сүйік өнімдерді арапастыру үшін тәждерді (7) пайдаланыңыз. Ұсынылатын жылдамдықты жұмыс режимдері 3, 4, 5, «TURBO».

Ескертпелер:

- Кондырмалар (6) мен бұлқауыштардың (7) дұрыс орнатылуын қадағалаңыз.

ҚАЗАҚША

- Кондырма мен бұлғауышта тостаганды (12) айналдыруға арналған тегершік бар. Тегершігі бар қондырманы сол жақ үшіншікка (5) салыңыз (Сур. 1).
- Тәжіді (7) қондырмамен (6) бір мезгілде пайдалануға тыбым салынады.
 - Жұмыс уақытында желдету көртіктерін жаппаңыз, бұл электрлік мотордың қызып кетуіне алып келуі мүмкін.
 - **Максималды үздіксіз жұмыс ұзақтығы 5 минуттан аспайды, қайталарап тек 10 минут өткен соңғана қосуға болады.**

МИКСЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

- Қондырмаларды (6) немесе тәждерді (7) орнатар алдында ауыстырып қосқыш (2) «0» қалыпта екендігіне, ал жеплік сым айрыы электрлік розеткаға жалғанбағандығына көз жеткізіңіз.
- Батырманы (11) басып ұстап тұрыңыз, тұғырды (8) аздал көтеріңіз, батырманы (11) босатыңыз.
- Тостаганды (12) негізdemеге (10) орнатыңыз.
- Қондырмалар (6) мен бұлғауыштарды (7) үшіншіктарға (5) орнатыңыз. Жетекті тегершігі бар қондырманы немесебұлғауышты сол жақ үшіншікка салыңыз (Сур. 1). Қондырмалардың бекітілгендейгіне көз жеткізіңіз.
- Батырманы (11) басып ұстап тұрыңыз, кронштейнді (8) түсіріңіз, батырманы (11) жіберіңіз.
- Батырманы (9) басып ұстап тұрыңыз, миксерді (4) кронштейнге (8) орнатыңыз, батырманы (9) жіберіңіз. Миксердің корпусы (4) кронштейнге (8) дұрыс бекітілгендейгіне көз жеткізіңіз.
- Батырманы (9) басып ұстап тұрыңыз, миксерді (4) кронштейннен (8) шешіп алыңыз.
- Қондырмаларды (6) немесе бұлғауыштарды (7) бір қолмен ұстап тұрып, екінші қолмен «EJECT» қондырманы босату батырмасын (3) басыңыз және қондырмаларды босатып алыңыз.
- Батырманы (11) басып ұстап тұрыңыз, тұғырды (8) көтеріп аздал көтеріңіз және батырманы (11) босатыңыз.
- Тостаганды (12) негізdemеден (10) ажыратыңыз.

Ескерту: Сіз құрылғыны қолмен миксер ретінде пайдалана аласыз, ол үшін қондармалар (6) немесе тәждерді (7) және сәйкес ыдысты пайдаланыңыз.

ҰСЫНЫЛАТЫН ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІ

Тағам түрі	Тағамның ұсынылатын көлемі	Қондырмалардың айналу жылдамдығы	Шамамен жұмыс істеу уақыты
Қолданатын қондырмалар: бұлғауға/араластыруға арналған бұлғауыштар (5)			
Жұмыртқа ақуыздарын бұлғау	6	4-5	2-4 мин.
Кілегейді бұлғау	300 мл.	1-5	4 мин.
Қамырга қажетті құрамdas бөліктерді араластыру	400 г	1 - 5	1,5 – 2 мин.
Сары майды бұлғау	400 мл.	4 - 5	1 мин.
Майды ұнмен араластыру (қажет болғанда қамыр тәрізді консистенция алу үшін шамалы су қосуға болады)	150 г	1-2 1	4 мин. 1 мин.

ҚАЗАҚША

Тағам түрі	Тағамның ұсынылатын көлемі	Қондырмалардың айналу жылдамдығы	Шамамен жұмыс істеу уақыты
Қолданатын қондымалар: Қамырды арапастыруға арналған қондырмалар (6)			
Ашыған қамырды арапастыру	350 г	1 - 5	2 – 3 мин.
Сары май	400 мл.	4 - 5	1 мин.
Майды қантпен арапастыру	350 г	4-5	1 мин.

Ескерту: Тағамның ұсынылатын көлемі, қондырмалардың айналу жылдамдығы және жұмыс істеу уақыты миксер тостаганың (12) пайдаланған кезде келтірілген.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Құрылғыны сөндіріңіз және желілік сым айырын электрлік розеткадан ажыратыңыз.
- Қондырмаларды (6) немесе тәждерді (7) және тостаганды (12) бейтарап жуғыш құралмен жұбының және құргатының.
- Миксер корпусын (4) және негіздемесін (10) жұмсақ, аздал ылғалданырылған матамен сұртіңіз және құргатыңыз.
- Миксер корпусын (4), желілік сым айырын суға немесе басқа кез келген сұйықтықта батыруға болмайды.
- Судың немесе тазартқыш құралдардың тұғыр (8) ішіне енүіне жол бермейіз.
- Жұып тазалау үшін бейтарап жуғыш құралдар пайдаланыңыз, металл қылшактар, абразивті тазарту құралдарын және еріткіштер пайдалануға болмайды.

САҚТАУ

- Құрылғыны жуып, тазалаңыз.
- Құрылғыны балалар және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

Миксер – 1 дана
Тұғыр – 1 дана
Тостаган – 1 дана
Көпшілтіге арналған тәждер – 2 дана
Қамыр илеуге арналған тәждер – 2 дана
Нұсқаулық – 1 дана

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрлік қуаттандыруы: 220-240 В ~ 50 Гц
Номиналды тұтынатын қуаты: 300-400 Вт
Максималды тұтынатын қуаты: 700 Вт

ҚАЙТА ӨҢДЕУ



Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды қунделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспап пен қуаттандыру элементтерін ары қарай кедеге асыру үшін мамандандырылған орындарға еткізу керек. Бұйымдарды қайта өңдеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өндөлетін міндетті жинауға жатады. Берілген өнімді қайта өңдеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындаушы аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспаптың дизайнның, конструкциясы және оның жұмыс қағидатына өсер етпейтін техникалық сипаттамарын өзгерту құқығын өзіне қалдырады, соған байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдалануши осындай сәйкесіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкесіздік туралы info@vitek.ru электрондық поштасына хабарлауыңызды сұраймыз.

Құрылғының қызметтің мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



МІКСЕР VT-1419

Міксер призначений для змішування рідин, приготування соусів і десертів (збитих вершків, пудингів, коктейлів, майонезу), а також для замішування тіста.

ОПИС

1. Кнопка вимикання режиму «TURBO»
2. Перемикач режимів роботи «0 1 2 3 4 5»
3. Кнопка звільнення насадок «EJECT»
4. Корпус міксера
5. Гнізда для установлення насадок/віночків
6. Насадки для замішування тіста
7. Віночки для збивання/змішування
8. Кронштейн для установлення міксера
9. Кнопка фіксатора міксера
10. Основа
11. Кнопка фіксатора кронштейна (8)
12. Чаша

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації міксера уважно прочитайте це керівництво та збережіть його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристрієм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перед вимиканням міксера переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Перед використанням міксера уважно огляньте мережний шнур та переконайтесь, що він не пошкоджений. Якщо ви виявили пошкодження, не користуйтесь пристрієм.
- Не допускайте контакту мережного шнура з гарячими поверхнями та гострими кромками меблів. Уникайте пошкодження ізоляції мережного шнура.
- Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості від джерел тепла або відкритого полум'я.
- Використовуйте лише насадки, що входять до комплекту постачання.
- Забороняється використовувати міксер для змішування твердих інгредієнтів, таких як, наприклад, тверде вершкове масло або заморожене тісто.
- Забороняється установлювати та одночасно використовувати віночок для збивання та насадку для замішування тіста.
- Перед установленням насадок переконайтесь, що вилка мережного шнура не вставлена в розетку.
- Перед використанням міксера переконайтесь, що насадки встановлені правильно та зафіковані.
- Забороняється знімати та установлювати насадки під час роботи пристрою.
- Від'єднайте насадки від міксера перед їх чищенням.
- Перш ніж під'єднати міксер до електромеханічного переконайтесь, що перемикач режимів роботи установлений у положення «0» (вимкнено).
- Забороняється використовувати пристрій поза приміщеннями.
- **Максимальна тривалість безперервної роботи – не більше 5 хвилин. Повторне вимикання міксера здійснюйте не раніше, ніж через 10-15 хвилин.**
- Після експлуатації міксера вимкніть його, витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки та від'єднайте насадки.
- Не занурюйте корпус пристрою, мережний шнур або вилку мережного шнура у воду або в будь-які інші рідини.
- Якщо пристрій впав у воду, витягніть вилку мережного шнура з розетки, тільки потім дістаньте пристрій з води.
- Не торкайтесь корпусу міксера, мережного шнура та вилки мережного шнура мокрими руками.
- Під час роботи не закривайте вентиляційні отвори на корпусі пристрою, це може привести до перегріву електромотора.
- Не залишайте міксер, увімкнений у мережу, без нагляду. Вимикайте пристрій перед чищенням, зміною насадок, а також якщо ви ним не користуєтесь.
- Вимикаючи пристрій з електромережі, ніколи не смикайте за мережевий шнур, візьміться за вилку мережного шнура і акуратно витягніть її з розетки.
- Регулярно робіть чищення міксера.
- Не торкайтесь обертових насадок під час роботи міксера. Не допускайте потрапляння волосся або країв одягу у зону обертання насадок.
- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрою, мережного шнура та вилки мережного шнура під час роботи пристрою.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрію як іграшки.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Встановлюйте пристрій під час роботи і у перервах між робочими циклами у місці, недоступному для дітей.

УКРАЇНСКА

- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними або розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.
- **Увага!** Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. **Небезпека задушення!**
- Періодично перевіряйте мережний шнур та вилку мережного шнура на предмет пошкоджень ізоляції.
- Забороняється використовувати пристрій за наявності пошкоджень мережної вилки або мережного шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після його падіння.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій тільки в заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ УЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрію в холодних (зимових) умовах необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше 3 годин.

- Вийміть пристрій з упаковки, видаліть будь-які наклейки, що заважають його роботі.

- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.
- Переконайтесь у тому, що робоча напруга пристрою відповідає напрузі електромережі.
- Насадки (6), віночки (7) та чашу (12) вимийте теплою водою з додаванням нейтрального миючого засобу, оболосніть та просушіть.
- Корпус міксера (4) та основу (10) пропріть м'якою, злегка вологою тканиною, після чого витріть досуха.

НАСАДКИ ТА ВІНОЧКИ

Насадки для замішування тіста (6)

Насадки (6) використовуйте для замішування дріжджового тіста, перемішування фаршу і т.ін. Сухі інгредієнти, які призначенні для тіста, змішуйте на швидкості «1-2», у ході замішування тіста за допомогою перемикача режимів роботи (2) збільшуйте або зменшуйте швидкість обертання насадок (6).

Віночки для змішування (7)

Використовуйте віночки (7) для змішування вершків, яєчного білка, приготування бісквітного тіста, пудингів, коктейлів, крему, майонезу, пюре, соусів, а також для змішування рідких продуктів. Рекомендовані швидкісні режими роботи 3, 4, 5, «TURBO».

Примітки:

- Наглядайте за правильністю установлення насадок (6) та віночків (7). На насадці та віночкові є шестірня, яка призначена для передачі обертання чаши (12). Вставляйте насадку з шестірнею у ліве гніздо (5) (Мал. 1).
- Забороняється використовувати віночок (7) разом з насадкою (6).
- Під час роботи не закривайте вентиляційні отвори на корпусі міксера, це може привести до перегріву електромотора.
- **Максимальна тривалість безперервної роботи складає не більше 4 хвилин. Повторне вимикання робиться не раніше, ніж через 10 хвилин.**

ВИКОРИСТАННЯ МІКСЕРА

- Перед установленням насадок (6) або віночків (7) переконайтесь в тому, що перемикач (2) знаходиться у положенні «0», а вилка мережного шнура не вставлена в електричну розетку.

УКРАЇНСКА

- Натисніть і утримуйте кнопку (11), трохи підніміть кронштейн (8), відпустіть кнопку (11).
- Установіть чашу (12) на основу (10).
- Установіть насадки (6) або віночки (7) у гнізда (5). Насадку або віночок з привідною шестірнею вставляйте у ліве гніздо (Мал. 1). Переконайтесь у тому, що насадки зафіковані.
- Натисніть та утримуйте кнопку (11), опустіть кронштейн (8), відпустіть кнопку (11).
- Натисніть та утримуйте кнопку (9), установіть міксер (4) на кронштейн (8), відпустіть кнопку (9). Переконайтесь у тому, що корпус міксера (4) надійно зафіковано на кронштейні (8).
- Помістіть необхідні інгредієнти у чашу (12).
- При доданні продуктів у чашу (12) забезпечте контакт насадок (6) або віночків (7) з продуктами, таким чином забезпечується ретельне перемішування.
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Увімкніть міксер перемикачем (2), вибравши швидкість обертання насадок від «1» до «5» див. таблицю). Щоб під час роботи міксера увімкнути максимальну
- швидкість, натисніть і утримуйте кнопку (1) «TURBO».
- Під час роботи пристрою не перешкоджайте обертанню чаші (12).
- При доданні продуктів у пластикову чашу (12) рівень продуктів має досягати як мінімум нижньої позначки чаші «MIN» (13), таким чином забезпечується ретельне перемішування.
- Завершивши роботу з пристроєм, установіть перемикач (2) у положення «0» і витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Натисніть та утримуйте кнопку (9), зніміть міксер (4) з кронштейна (8).
- Притримуйте насадки (6) або віночки (7) однією рукою, другою рукою натисніть кнопку звільнення насадок «EJECT» (3) та витягніть насадки.
- Натисніть і утримуйте кнопку (11), трохи підніміть кронштейн (8), відпустіть кнопку (11).
- Зніміть чашу (12) з основи (10).

Примітка: Ви можете використовувати пристрій як ручний міксер, для цього установіть насадки (6) або віночки (7) та використовуйте відповідну посудину.

РЕКОМЕНДУЄМІ РЕЖИМИ РОБОТИ

Тип продукту	Рекомендуєма кількість продукту	Швидкість обертання насадок	Приблизний час роботи
Використовуємі насадки: віночки (5) для збивання/змішування			
Збивання яєчних білків	6	4-5	2-4 хв.
Збивання вершків	300 мл	1-5	4 хв.
Змішування інгредієнтів для тіста	400 г	1 - 5	1,5 – 2 хв.
Збивання вершкового масла	400 мл	4 - 5	1 хв.
Змішування масла з борошном (за необхідності можна додати трохи води для отримання тістоподібної консистенції)	150 г	1-2 1	4 хв. 1 хв.
Використовуємі насадки: насадки (6) для замішування тіста			
Замішування дріжджового тіста	350 г	1 - 5	2 – 3 хв.
Вершкове масло	400 мл	4 - 5	1 хв.
Змішування масла з цукром	350 г	4-5	1 хв.

Примітка: Рекомендуєма кількість продукту, швидкість обертання насадок і час роботи наведені при використанні чаші міксера (12).

УКРАЇНСКА

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Вимкніть пристрій і витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Вимийте насадки (6) або віночки (7) та чашу (12) теплою водою з нейтральним миючим засобом, потім просушіть їх.
- Протріть корпус міксера (4) та основу (10) м'яко, злегка вологою тканиною, після чого витріть досуха.
- Забороняється занурювати корпус міксера (4), мережний шнур і вилку мережевого шнура у воду або в будь-які інші рідини.
- Не допускайте потрапляння води та чистячих речовин всередину кронштейна (8).
- Для видалення забруднень використовуйте нейтральні чистячі засоби, не використовуйте металеві щітки, абразивні чистячі засоби і розчинники.

ЗБЕРІГАННЯ

- Зробіть чищення пристрою.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Міксер – 1 шт.
Підставка – 1шт.
Чаша – 1 шт.
Віночки для збивання – 2 шт.
Насадки замішування тіста – 2 шт.
Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В ~ 50 Гц
Номінальна споживана потужність: 300-400 Вт
Максимальна споживана потужність: 700 Вт

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби приладу – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

МИКСЕР VT-1419

Миксер суюктуктарды кошуу, соустарды жана десерттерди (чалынып көбүртүлгөн каймакты, пудингдерди, коктейльдерди, майонезди) жасоо жана камыр журуу үчүн арналган.

СЫПАТТАМА

1. «TURBO» режимин иштетүү баскычы
2. Иштөө режимдердин которгучу «0 1 2 3 4 5»
3. «ЕЈЕСТ» насадкаларды бошотуу баскычы
4. Миксердин корпусу
5. Насадкаларын/веничтерин орнотуу чункуру
6. Камыр журуучу насадкалары
7. Чалуу/аралаштыруу үчүн венчиги
8. Миксерди орнотуу үчүн кронштейни
9. Миксерді бекитүүчү баскычы
10. Негизи
11. Кронштейнді (8) бекитүүчү баскычы
12. Табагы

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Миксерди пайдалануудан мурун ушул колдонмону көнүл кюп-үйрөнүп, аны маалымат катары сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындоосу боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонуунуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян көлтириүгө алып келиши мүмкүн.

- Шайманды электр тармагына туташтыруудан мурун чыналусу электр тармагынын чыналусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Миксерди иштетүүдөн мурун электр шнурун бузулупары жок болууну көнүл кюп текшерип алыңыз. Бузулупары бар болсо, шайманды иштептөнэз.
- Электр шнуру ысык нерселерди жана эмеректин учтуу қырларын тийип турганына жол бербенеиз. Электр шнурунун изоляциясы бузулганынан айланызы.
- Шайманды жылуулук же ачык от булактардын тикеден-тике жакынчылыгында колдонбонуз.
- Жыйынтыгына кирген насадкаларын гана колдонуунуз.
- Миксерди каттуу каймакмай же тоңдурулган камыр катары каттуу ингредиенттерди кошуу үчүн колдонууга тыюу салынат.
- Чалуу үчүн венчиги менен камыр журуучу насадкасын чогу орнотуп иштетүүгө тыюу салынат.
- Насадкаларын туташтыруудан мурун кубаттуучу сайгычы электр розеткасына кошулбай турганын текшерип алыңыз.

- Миксерди иштетүүдөн мурун насадкалары туура орнотулуп, бекитилгенин текшерип алыңыз.
- Шайман иштеп турган учурда насадкаларын чечүүгө же туташтырууга тыюу салынат.
- Насадкаларды тазалоонун алдында миксерден ажыратыныз.
- Миксерди электр тармагына туташтыргандан мурун иштөө режимдердин которгучу «0» (өчүрүү) абалына коюлуп турганын текшериңиз.
- Имараттардын сыртында шайманды колдонууга тыюу салынат.
- *Токтоосуз иштөөнүн максималду мөөнөтүү 5 минутадан ашпоо зарыл. Миксерди 10-15 минутадан кем эмес мөөнөттөн кийин гана кайра иштетиңиз.*
- Миксерди иштетүүдөн соң аны өчүрүп, кубаттандыруучу сайгычын розеткадан чыгарып, насадкаларын ажыратыныз.
- Шаймандын корпусун, электр шнурун же кубаттануучу сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаныз.
- Шайман сууга түшкөн болсо, кубаттануучу сайгычын розеткадан сурул, андан кийин гана шайманды суудан чыгарсаныз болот.
- Миксердин корпусун, электр шнурун жана кубаттануучу сайгычын суу колунуз менен тийбениз.
- Шайман иштеп турган учурда корпусундагы аба тешиктерин жаппаңыз, бул электрмоторунун етө ысынаны алып келүү мүмкүн.
- Электр тармагына сайылган миксерди карросуз таштабаңыз. Шайманды тазалоонун, насадкаларын алмаштыруунун алдында жана иштептөй турганыңызда электр тармагынан чыгарыныз.
- Шайманды электр тармагынан сурганды аны шнурду кармал эч качан тартпаңыз, сайгычынан кармал айлап розеткадан чыгарыныз.
- Миксерди мэзгилдүү түрдө тазалап турунуз.
- Миксер иштеп турган учурда айланып турган насадкалардын тийбениз. Насадкалардын айлануу зонасына чачыңыз же кийимдин чекелери түшкөндөн айланызы.
- Шайман иштеген учурда балдарга шайманды, электр шнурун жана кубаттануучу сайгычын тийгөнгө уруксат бербенеиз.
- Шайманды оюнчук катары колдонбоо үчүн балдарга көз салыңыз.
- Бул шайман балдар колдонгонуна арналган эмес.
- Шайман иштеп турганда жана иштөө циклдердин арасында аны балдар жетпеген жерге көнүз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же акыл-эси жағынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде

КЫРГЫЗ

- балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздуугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же инструкциялаган болбося колдонуу учун ылайыкташтырылбаган.
- Балдардын коопсуздуугу үчүн таңгак катары колдонон полиэтилен баштыктарды каросуз таштабаңыз.

Көнүл бурунуздар! Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногонго балдарга уруксат бербениз. Тумчуктуруунун коркунучу бар!

- Электр шнуру менен сайгычтын изоляциясында бузулуплар жок болгонун мезгилдүү түрдө текшерип турунуз.
- Электр шнурдун же сайгычтын бузулган жерлери болсо же шайман иштеп-иштебей турса жана шайман кулап түшкөндөн кийин аны колдонбонуз.
- Шайманды өз алдынча ондогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыраттай, ар кыл бузулуплар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындағы тизмесине киргөн автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Бузулуплар пайда болгонуна жол бербөө үчүн шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жеринде сактаңыз.

АСПАЛ ТУРАК ЖАЙЛАРДА ТУРМУШТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН, КОММЕРЦИЯЛЫК КОЛДОНУУГА, ӨНӨР ЖАЙ ЗОНАЛАРЫНДА ЖЕ ЖУМУШ ИМАРАТТАРДА КОЛДОНУУГА ТЫЮУ САЛЫНАТ.

БИРИНЧИ КОЛДОНУУНУН АЛДЫНДА

Шайманды сук (кыш) шарттарда сактоодон же транспортоодон кийин аны үй температурасында үч сааттан кем эмес сактоо зарыл.

- Шайманды таңгактан чыгарып, иштөөсүнө тоскоолдук кылган ар кандай чаптамаларды сыйрып алыңыз.
- Шаймандын бүтүн болгондукун текшерип, бузулуплар бар болсо шайманды колдонбонуз.
- Шаймандын иштөө чыналуусу электр тармагындағы чыналуусуна ылайык болгонун текшериз.
- Насадкаларын (6), венчиктерин (7) жана табагын (12) нейтрадлуу жуучу каражат

кошулган жылуу сууга жууп, чайкал, кургатып алыңыз.

- Миксердин корпусу (4) менен негизин (10) жумшак бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан соң кургатып сүртүнүз.

НАСАДКАЛАРЫ МЕНЕН ВЕНЧИКТЕРИ

Камыр журуучу насадкалары (6)

Насадкаларды (6) ачыткы кошуп камыр журуу, фаршты арапаштыруу ж.б. үчүн колдонунуз.

Камырдын кургак ингредиенттерин «1-2» ылдамдыгында арапаштырып, камыр журуу мезгилинде иштөө режимдердин которгутчун (2) жардамы менен насадкалардын (6) айлануу ылдамдыгын көтөрсөнүз же азайтаңыз болот.

Чалуу/аралаштыруу үчүн венчиктери (7)

Венчиктерин (7) каймакты, жумуртка актарын чалуу, бисквит камырын, пудинг, коктейль, крем, майонез, пюре, соустарды жасоо үчүн, ошондой эле суюк азыктарды арапаштыруу үчүн колдонунуз. Рекомендацияланган ылдамдык иштөө режимдері 3, 4, 5, «TURBO».

Эскертүү:

- Насадка (6) менен венчиктердин (7) туура орнотулганын текшерип турунуз. Насадка мене венчикте айланууну табакка (12) берүүгө арналган тиштүү дөңгөлөгү бар. Тиштүү дөңгөлөгү бар насадканы сол уясына (5) сайыңыз (Сүрөт 1).
- Венчикти (7) насадка (6) менен чогуу иштептүүгө тыюу салынат.
- Шайман иштеп турган учурда миксердин корпусундагы аба тешиктерин жаппаңыз, бул электромотору өтө ысып кетүүсүнө алып келүү мумкун.
- **Токтоосуз иштөөнүн максималду мөөнөтү 5 минутадан ашпоо зарыл. Миксерди 10 минутадан кем эмес мөөнөттөн кийин гана кайра иштетициз.**

МИКСЕРДИ КОЛДОНУУ

- Насадкаларды (6) же венчиктерди (7) орнотудан мурун которгуч (2) «0» абалында болуп, кубаттандуучу сайгычы электр розеткасына сыйлбаганын текшерип алыңыз.
- Баскычын (11) басып туруп, кронштейнди (8) бир аз көтөрүп, баскычты (11) боштуунуз.
- Табагын (12) негизине (10) коюнуз.
- Насадкаларды (6) же венчиктерди (7) уяларга (5) орнотунуз. Тиштүү дөңгөлөгү бар насадканы сол уясына сайыңыз (Сүрөт 1). Насадкалары бекитилгенин текшерип алыңыз.
- Баскычты (11) басып туруп, кронштейнди (8) ылдайллатып, баскычты (11) боштуунуз.

- Баскычты (9) басып туруп, миксерди (4) кронштейнге (8) орнотуп, баскычты (9) бошотунуз. Миксердин корпусу (4) кронштейнде (8) бекем бекитилгенин текшерип алыңыз.
- Керектүү ингредиенттерди табака (12) салыңыз.
- Азыктарды табака (12) салганда насадкалары (6) же венчиктери (7) азыктарга тийүсүн камсыз қылышыңыз, ошондо азыктардын жакшы аралашусу камсыз қылышат.
- Кубаттануучу сайгычын электр розеткасына салыңыз.
- Которгучу (2) менен насадкалардын айлануу ылдамдыгын «1»-ден «5»-ке чейин (таблицаны караңыз) коюп, миксерди иштетиниз. Миксер иштөө мезгилинде эң жогору ылдамдыгын коюу учун «TURBO» (1) баскычын басып кармап турунуз.
- Шайман иштеп турган кезде табагынын (12) айлануусуна тоскоолдук кылбаныз.
- Чыны бир продуктту кошуу табагы (12) буюмдун дөңгөл жок дегенде теменку белги «MIN» табак (13) жетиши керек, ошондуктан толук аралаш камсыз қылуу.
- Шайманды иштетип бүткөндөн кийин каторгучу (2) «0» абалыя коюп, кубаттануучу сайгычын электр розеткасынан чыгарыңыз.
- Баскычты (9) басып туруп, миксерди (4) кронштейнде (8) чечиниз.
- Бир колунуз менен насадкаларын (6) же венчиктерин (7) кармал, башка колунуз менен насадкаларын бошотуучу «EJECT» (3) баскычын басып, насадкаларын чыгарыңыз.
- Баскычын (11) басып туруп, кронштейнди (8) бир аз көтөрүп, баскычын (11) бошотунуз.
- Табакты (12) негизинен (10) алыңыз.

Эскертуү: Сиз шайманды кол миксер катары колдонсонуз болот, ал учун насадкаларды (6) же венчиктерди (7) орнотуп, ылайыктуу идиш колдонунуз.

РЕКОМЕНДАЦИЯЛАНГАН ИШТӨӨ РЕЖИМДЕРИ

Азыктын түрү	Азыктын рекомендацияланган көлөмү	Айлануу ылдамдыгы насадкалардын	Чамалуу иштөө мөөнөтү
Колдонуулуучу насадкалары: чалуу/аралаштыруу үчүн венчиктери (5)			
Жумуртка актарын чалуу	6	4 - 5	2 - 4 мин.
Каймакты чалуу	300 мл.	1 - 5	4 мин.
Камыр учун ингредиенттерди аралаштыруу	400 г	1 - 5	1,5 – 2 мин.
Каймак майды чалуу	400 мл.	4 - 5	1 мин.
Май менен унду аралаштыруу (камырга окшош консистенциясын алуу үчүн зарыл болсо бир аз сууну кошсоңуз ботот)	150 г	1-2 1	4 мин. 1 мин.
Колдонуулуучу насадкалары: камыр жууруу үчүн насадкалары (6)			
Ачыткы камырды жууруу	350 г	1 - 5	2 – 3 мин.
Каймак май	400 мл.	4 - 5	1 мин.
Май менен шекерди кошуу	350 г	4 - 5	1 мин.

Эскертуү: Рекомендацияланган азыктардын көлөмү, насадкалардын айлануу ылдамдыгы менен иштөө мөөнөтү миксердин табагы (12) колдонгондо берилген.

ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

- Шайманды очуруп, кубаттануучу сайгычын электр розеткадан чыгарыңыз.
- Насадкалары (6) же венчиктери (7) менен табагын (12) нейтралдуу жуучу каражат менен жылуу сууга жуунуз да кургатып алыңыз.
- Миксердин корпусу (4) менен негизин (10) жумшак бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп алыңыз да кургатып сүртүнүз.
- Миксердин корпусун (4), электр шнурун жана кубаттануу сайгычын сууга же ар кыл башка суюктуктарга салууга тыюу салынат.
- Кронштейндин(8) ичине суу же жуучу каражат киргенине жол бербениз.
- Кирди чыгаруу үчүн нейтралдуу жуучу каражаттарды колдонуп, металлдан жасалган щеткаларын, абразивдүү жана эритүүчү каражаттарды колдононбууз.

КЫРГЫЗ

САКТОО

- Шайманды тазалап алыңыз.
- Шайманды балдардын жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдардын колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Миксер – 1 даана.

Тұпкүч – 1 даана.

Табак – 1 даана.

Чалуу үчүн венчиктери – 2 даана.

Камыр журуучу насадкалары – 2 даана.

Колдонмо – 1 даана.

НЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӨМЕСҮ

Кубаттандыруу чыналуусу: 220-240 В ~ 50 Гц

Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 300-400 Вт

Максималдуу иштетүү кубаттуулугу: 700 Вт

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү буткөндөн кийин турмуш-тиричилек калдыктары менен бирге таштабаңыз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирлиген пункттарга беризиз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу үчүн жергиликтүү өкметке, турмуш-тиричилек калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайнин, конструкциясын жана техникалык мунәздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугун сактайт, ошол себептен колдонмо менен шаймандын маанилүү эмес айырмачылыктар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишегендиктерди тапса, ал жөнүндө info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңыланган версиясын алса болот.

Аспаптын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөкүү көрсөтүү керек.



MIXER VT-1419

Mixerul este destinat pentru amestecarea lichidelor, pregătirea sosurilor și deserturilor (frișcă, budinci, cocktailuri, maioneză), precum și pentru frământarea aluatului.

DESCRIERE

1. Buton de conectare a regimului «TURBO»
2. Comutatorul regimurilor de lucru «0 1 2 3 4 5»
3. Buton pentru eliberarea duzelor «EJECT»
4. Corpul mixerului
5. Locașuri pentru instalarea duzelor/telurilor
6. Duză pentru frământarea aluatului
7. Teluri pentru baterie/amestecarea
8. Suport pentru instalarea mixerului
9. Buton pentru fixarea mixerului
10. Bază
11. Butonul fixatorului suportului (8)
12. Vas

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a începe exploatarea mixerului citiți cu atenție instrucțiunea de exploatare și păstrați-o pentru utilizare ulterioară în calitate de material de referință.

Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale, cum este descris în prezența instrucțiune. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispozitivului sau poate cauza daune utilizatorului sau a bunurilor acestuia.

- Înainte de prima conectare, asigurați-vă că tensiunea din rețeaua electrică corespunde cu tensiunea de lucru a dispozitivului.
- Înainte de a utiliza mixerul inspectați cu atenție cablul de alimentare și asigurați-vă că acesta nu este deteriorat. Nu utilizați dispozitivul dacă ati depistat vreo deteriorare.
- Nu permiteți contactul cablului de alimentare cu suprafețe fierbinți și marginile ascuțite ale mobilierului. Evitați deteriorarea izolației cablului de alimentare.
- Nu utilizați dispozitivul în nemijlocita apropiere a surselor de căldură sau flacără deschisă.
- Utilizați doar duzele incluse în setul de livrare.
- Nu utilizați mixerul pentru amestecarea ingredientelor dure, cum ar fi, de exemplu, untul dur sau aluatul congelat.
- Este interzisă instalarea și utilizarea simultană a telului pentru batere și duzei pentru frământarea aluatului.
- Înainte de a instala duzele, asigurați-vă că fișa cablului de alimentare nu este conectată la priză.

- Înainte de a utiliza mixerul, asigurați-vă ca toate duzele sunt instalate corect și sunt bine fixate.
- Nu scoateți și nu instalați duzele în timpul funcționării dispozitivului.
- Scoateți duzele de la mixer înainte de a le curăța.
- Înainte de a conecta mixerul la rețeaua electrică, asigurați-vă că comutatorul regimurilor de lucru este instalat în poziția «0» (deconectat).
- Nu utilizați dispozitivul în afara încăperilor.
- **Timpul maxim de funcționare continuă constituie nu mai mult de 5 minute. Conectați mixerul din nou nu mai devreme de 10-15 minute.**
- După utilizarea mixerului opriți-l, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică și scoateți duzele.
- Nu scufundați corpul dispozitivului, cablul de alimentare sau fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Dacă dispozitivul a căzut în apă, extrageți fișa cablului de alimentare din priză și doar apoi scoateți dispozitivul din apă.
- Nu atingeți corpul mixerului, cablul de alimentare sau fișa cablului de alimentare cu mâinile ude.
- Nu acoperiți orificiile de ventilație pe corpul dispozitivului în timpul funcționării, acest lucru poate cauza suprăîncălzirea motorului electric.
- Nu lăsați mixerul conectat la rețea fără supraveghere. Deconectați dispozitivul de la rețea înainte de curățare, de a schimba duzele, precum și dacă nu-l utilizați.
- Deconectând dispozitivul de la rețeaua electrică niciodată nu trageți de cablu de alimentare, apucați de fișa cablului de alimentare și extrageți-o din priza electrică.
- Curățați dispozitivul în mod regulat.
- Nu atingeți duzele rotative în timpul funcționării mixerului. Evitați pătrunderea părului sau a capetelor hainei în zona de rotație a duzelor.
- Nu permiteți copiilor să atingă corpul dispozitivului, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în timpul funcționării dispozitivului.
- Supravegheați copiii pentru a preveni utilizarea dispozitivului în calitate de jucărie.
- Prezentul dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către copii.
- Utilizați dispozitivul în timpul funcționării și în timpul pauzelor între ciclurile de lucru în locul inaccesibil pentru copii.
- Dispozitivul nu este destinat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, psihice sau mentale reduse sau dacă nu au

ROMÂNĂ

experiență sau cunoștințe, dacă aceștea nu sunt sub control sau instruiți cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranța acestora.

- Din motive de siguranță a copiilor, nu lasați pungile de polietilenă folosite ca ambalaj fără supraveghere.

Atenție! Nu permiteți copiilor să se joace cu pungile de polietilenă sau pelicula de ambalare.

Pericol de sufocare!

- Verificați periodic cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare pentru prezența deteriorărilor de izolare.
- Nu utilizați dispozitivul în cazul deteriorării fișei cablului de alimentare sau a cablului de alimentare, dacă dispozitivul funcționează cu întreruperi, precum și după căderea lui.
- Nu reparați dispozitivul de sine stătător. Nu dezasamblați aparatul de sine stătător, în caz de defecțiune sau după căderea dispozitivului, deconectați aparatul de la priza electrică și adresați-vă la orice centru autorizat de service la adresele de contact indicate în certificatul de garanție și pe site-ul www.vitek.ru.
- Pentru a evita deteriorarea transportați dispozitivul în ambalajul original.
- Păstrați dispozitivul la loc inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE, ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PROducțIE ȘI ÎNCĂPERILE DE LUCRU.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

După transportarea sau depozitarea dispozitivului în condiții reci (de iarnă) este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin trei ore.

- Scoateți dispozitivul din ambalaj, înlăturați orice autocolante care impiedică la funcționarea dispozitivului.
- Verificați integritatea dispozitivului, nu utilizați dispozitivul la prezența deteriorărilor.
- Asigurați-vă că tensiunea de lucru a dispozitivului corespunde cu tensiunea din rețeaua electrică.
- Spălați duzele (6), telurile (7) și vasul (12) cu apă caldă și un detergent neutru, clătiți-le și uscați-le.
- Ștergeți corpul mixerului (4) și baza (10) cu o cârpă moale, ușor umezită, apoi ștergeți-le până la uscare.

DUZELE ȘI TELURILE

Duze pentru frământarea aluatului (6)

Utilizați duzele (6) pentru frământarea aluatului de drojdie, amestecarea carneei tocate și altele. Amestecați ingredientele uscate ale aluatului la viteza «1-2», majorați sau micșorați viteza de rotație a duzelor (6) în timpul frământării aluatului cu ajutorul comutatorului regimurilor de lucru (2).

Telurile pentru batere/amestecare (7)

Utilizați telurile (7) pentru baterea frișcăi, albușului de ou, pregătirea aluatului de pandispan, budincii, cocktailurilor, cremei, maionezei, piureului, sosurilor, precum și pentru amestecarea alimentelor lichide. Regimuri de viteză recomandate pentru lucru 3, 4, 5, «TURBO».

Remarcă:

- Verificați corectitudinea instalării duzelor (6) și telurilor (7). Pe duză și tel există o roată dințată destinată pentru transmiterea rotației vasului (12). Introduceți duza cu roata dințată în locașul stâng (5) (Fig. 1).
- Nu utilizați telul (7) împreună cu duza (6).
- Nu acoperiți orificiile de ventilație pe corpul mixerului în timpul funcționării, acest lucru poate cauza supraîncălzirea motorului electric.
- **Timpul maxim de funcționare continuă constituie nu mai mult de 5 minute. Conectați mixerul din nou nu mai devreme de 10 minute.**

UTILIZAREA MIXERULUI

- Înainte de a instala duzele (6) sau telurile (7), asigurați-vă că comutatorul (2) se află în poziția «0», iar fișa cablului de alimentare nu este conectată la o priză electrică.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul (11), ridicați suportul (8), eliberați butonul (11).
- Amplasați vasul (12) pe baza (10).
- Introduceți duzele (6) sau telurile (7) în locașurile (5). Introduceți duza cu roata dințată de acționare în locașul stâng (Fig. 1). Asigurați-vă că duzele sunt bine fixate.
- Apăsați și țineți apăsat butonul (11), lăsați jos suportul (8), eliberați butonul (11).
- Apăsați și mențineți apăsat butonul (9), instalați mixerul (4) pe suportul (8), eliberați butonul (9). Asigurați-vă că corpul mixerului (4) este bine fixat pe suportul (8).
- Introduceți toate alimentele necesare în vas (12).
- La adăugarea alimentelor în vas (12), asigurați-vă că duzele (6) sau telurile (7) sunt în contact cu alimentele, asigurând astfel o amestecare profundă.

- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
 - Porniți mixerul cu comutatorul (2), selectând viteza de rotație a duzelor de la «1» până la «5» (a se vedea tabelul). Pentru a activa viteza maximă în timpul funcționării mixerului, apăsați și mențineți apăsat butonul (1) «TURBO».
 - Nu împiedicați rotirea vasului în timpul funcționării dispozitivului (12).
 - După terminarea lucrului cu dispozitiv, setați comutatorul (2) în poziția «0» și scoateți fișa cablului de alimentare din priza electrică.
 - Apăsați și mențineți apăsat butonul (9), scoateți mixerul (4) din suport (8).
 - Țineți duzele (6) sau telurile (7) cu o mână, iar cu cealaltă mână apăsați butonul pentru eliberarea duzelor «EJECT» (3) și extrageți duzele.
 - Apăsați și mențineți apăsat butonul (11), ridicați suportul (8), eliberați butonul (11).
 - Scoateți vasul (12) din baza (10).
- Remarcă:** Puteți utiliza dispozitivul ca mixer de mână, pentru a face acest lucru atașați duzele (6) sau telurile (7) și utilizați un recipient potrivit.

REGIMURI DE LUCRU RECOMANDATE

Tipul produsului	Cantitatea recomandată de alimente	Viteza de rotație a duzelor	Timpul aproximativ de funcționare
Duzele utilizate: teluri (5) pentru batere/amestecare			
Baterea albușurilor de ou	6	4-5	2-4 min.
Baterea frișcăi	300 ml	1-5	4 min.
Amestecarea ingredientelor pentru aluat	400 g	1- 5	1,5 – 2 min.
Baterea untului de vacă	400 ml	4 - 5	1 min.
Amestecarea untului cu făină (dacă este necesar, puteți adăuga puțin apă pentru a obține o consistență de aluat)	150 g	1-2 1	4 min. 1 min.
Duzele utilizate: duze (6) pentru frământarea aluatului			
Frământarea aluatului de drojdie	350 g	1- 5	2 – 3 min.
Unt de vacă	400 ml	4 - 5	1 min.
Amestecarea untului cu zahăr	350 g	4-5	1 min.

Remarcă: Cantitatea recomandată de alimente, viteza de rotație a duzelor și timpul de funcționare sunt indicate la utilizarea vasului de mixer (12).

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Deconectați dispozitivul și extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.
- Spălați duzele (6) sau telurile (7) și vasul (12) cu apă caldă cu un detergent neutru, apoi uscați-le.
- Ștergeți corpul mixerului (4) și baza (10) cu o cârpă moale, ușor umedă, apoi ștergeți-le până la uscare.
- Nu scufundați corpul dispozitivului (4), cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Nu permiteți ca apa sau detergentii să ajungă în interiorul suportului (8).
- Pentru înălțarea impurităților, utilizați detergenti neutri, nu utilizați perii de metal, detergenti abraziivi și solventi.

PĂSTRARE

- Curățați dispozitivul.
- Păstrați dispozitivul la loc inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

SET DE LIVRARE

Mixer – 1 buc.
Suport – 1 buc.
Vas – 1 buc.
Teluri pentru batere – 2 buc.
Duze pentru frământarea aluatului – 2 buc.
Instructiune – 1 buc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare electrică: 220-240 V ~ 50 Hz
Putere nominală: 300-400 W
Putere maximă: 700 W

ROMÂNĂ

RECICLAREA



În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare (dacă sunt incluse în set), nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclare ulterioară.

Deșeurile formate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ati achiziționat acest produs.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul, construcția și caracteristicile tehnice care nu afectează principiile generale de funcționare ale dispozitivului fără notificare prealabilă, din cauza cărora între instrucțiune și produs pot exista diferențe neînsemnante. Dacă utilizatorul a depistat astfel de neconformități, vă rugăm să ne informați prin e-mail info@vitek.ru pentru a obține o versiune actualizată a instrucțiunii.

Termenul de funcționare a dispozitivului este de 3 ani.

Garantie

În legătură cu oferirea garantiei pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezنتării bonului de plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.

Acest produs respectă cerințele Directivei UE 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică și Directiva UE 2014/35/UE privind produsele de joasă tensiune.



GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін белдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсөтүлген. Сериялық номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

RO

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a doua) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.