

# CENTEK® *Air*

## СТ-5026

НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР / ЕДЕНՄՏԻ ЖЕЛՃԵՏԻՄ / ՀԱՏԱԿԻ  
ՕՂԱՓՈԽԻՉ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / ПАЙԺԱԼԱՆՄՍԻ ՆՄՏՔԱՍԼՅԳԻ /  
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՁԵՌՆԱՐԿԸ

### РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.

Мы гарантируем функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию о правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

**Напольный вентилятор является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!**


#### 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
- Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Не просовывайте карандаши или другие предметы через защитную сетку работающего вентилятора.
- Не включайте вентилятор без установленных защитных сеток.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °С, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.

## 2. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА, КОМПЛЕКТНОСТЬ

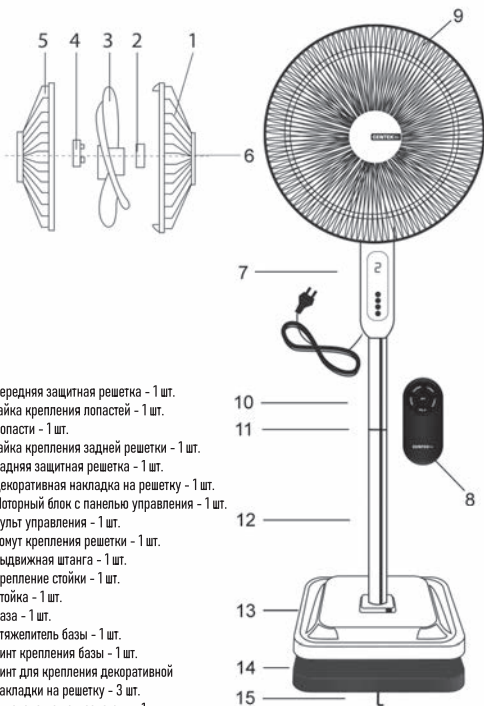

1. Передняя защитная решетка - 1 шт.
  2. Гайка крепления лопастей - 1 шт.
  3. Лопасты - 1 шт.
  4. Гайка крепления задней решетки - 1 шт.
  5. Задняя защитная решетка - 1 шт.
  6. Декоративная накладка на решетку - 1 шт.
  7. Моторный блок с панелью управления - 1 шт.
  8. Пульт управления - 1 шт.
  9. Хомут крепления решетки - 1 шт.
  10. Выдвижная штанга - 1 шт.
  11. Крепление стойки - 1 шт.
  12. Стойка - 1 шт.
  13. База - 1 шт.
  14. Утяжелитель базы - 1 шт.
  15. Винт крепления базы - 1 шт.
- Винт для крепления декоративной накладки на решетку - 3 шт.
  - Руководство пользователя - 1 шт.

## 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

### СБОРКА ПРИБОРА

- Вентилятор поставляется в разобранном виде.
- Для сборки Вам понадобится отвертка.
- Перед сборкой убедитесь, что комплект поставки полный и детали не имеют повреждений.
- Соберите верхнюю часть. Для этого установите заднюю часть защитной решетки на передней части моторного блока, после этого закрепите ее гайкой. Установите пропеллер вентилятора на вал двигателя, совместив паз пропеллера со шпонкой вала двигателя. Закрепите установленный пропеллер гайкой.
- Гайка закручивается против часовой стрелки!
- Установите переднюю защиту, соедините решетки хомутом, закрепив его при помощи гайки и болта.
- Соберите нижнюю часть вентилятора, для чего совместите отверстия базы и утяжелителя, затем вставьте в него ось стойки, и надежно закрепите гайкой.
- Соберите все части изделия, зафиксировав их винтом. Установите требуемый вертикальный наклон моторного блока фиксатором.
- Полностью размотайте сетевой шнур и подключите его вилку к сетевой розетке с напряжением, соответствующим указанному на изделии.
- Вентилятор готов к работе.

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- Нажмите кнопку ON/SPEED, чтобы выбрать скорость работы вентилятора. Загорится один из световых индикаторов режимов работы на панели, и вентилятор начнет работать.
- Нажмите кнопку SWING для включения горизонтального автоматического поворота моторного блока с пропеллером.
- Нажмите кнопку TIMER, чтобы установить время автоматического отключения вентилятора.
- Для выключения вентилятора нажмите кнопку OFF. При длительных перерывах в работе изделия отключите его от сети питания.
- Регулировка высоты вентилятора осуществляется перемещением трубки по вертикали с последующей затяжкой зажима стойки.

### ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

- Выбор времени работы таймера автоматического отключения осуществляется кнопкой TIMER, при этом световые индикаторы будут информировать об установленном времени. Вы можете установить время работы от 1 до 9 часов.
- Для выбора режима работы вентилятора нажмите на кнопку MODE. Возможна работа в трех режимах:
  - NORMAL (NOR) (вентиляция) - скорость воздушного потока зависит от выбранного режима кнопкой ON/S.

- NATURAL (NAT) (естественный ветер) - режим, имитирующий натуральный ветер, интенсивность воздушного потока хаотично меняется: от легкого дуновения до сильного порыва.
- SLEEP (SLP) (стихающий ветер) - скорость воздушного потока циклически изменяется, непрерывно нарастая и стихая.
- Режим поворота корпуса на 90° осуществляется нажатием на кнопку SWING.
- Для включения ночного режима нажмите кнопку NIGHT. Вентилятор начнет работу в тихом режиме (от 42 дБ) на минимальных оборотах, LED-индикаторы погаснут и звуковые сигналы будут отключены.

#### 4. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Перед очисткой и при необходимости снятия защитной решетки обязательно отключайте прибор от электросети.
- Вентилятор и лопасти очищайте тканью, смоченной в мыльном растворе.
- Не применяйте абразивные чистящие средства, бензин, растворители и другие агрессивные химические вещества.
- Храните изделие в сухом прохладном месте.
- Рекомендуется сохранить и использовать для сезонного хранения вентилятора его картонную упаковку.

#### 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 220-240 В -50/60 Гц
- Номинальная мощность: 50 Вт
- Максимальная мощность: 65 Вт
- Диаметр решетки: 44,5 см



#### 6. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

##### ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

##### УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

#### 7. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Это устройство соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки - год, 4 и 5 знаки - месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, указан на сайте <https://centek.ru/servis>. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneytor», г. Нур-Султан, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57. **Продукция имеет сертификат соответствия: № TC RU C-CN.BE02.B.02815 от 17.08.2018 г.**



#### 8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

**Импортер:** ООО «Ларина-Электроникс». **Адрес:** Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

#### УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или, если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
- механические повреждения;
  - естественный износ прибора;
  - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
  - неправильная установка, транспортировка;
  - стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя, попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
  - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим государственным техническим стандартам;
  - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
- а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
- б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).
- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;
  - для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и (или) иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и (или) неосторожных действий (бездействий) потребителя и (или) иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

**Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.**

## ҚАЗАҚ

### ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Дайындаушы аспапты тікелей мақсаты бойынша пайдаланған жағдайда және осы Нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған жағдайда, сондай-ақ аспапты білікті емес жөндеуге әрекет жасаған жағдайда жауапты болмайды. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырғыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

**Еденүсті желдеткіш тұрмыстық аспап болып табылады және ол өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмаған.**

### 1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың туындауын, сондай-ақ аспаптың уақытынан бұрын істен шығуын болдырмау үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:

- Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығып, оны анықтамалық материал ретінде сақтап қойыңыз.
- Құралды дұрыс тұтынбау оның сынуына және пайдаланушыға залал тигізуіне алып келуі мүмкін.
- Алғашқы қосқан кезде бұйымда көрсетілген техникалық сипаттамаларының электр желісінің параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.
- Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық мақсаттарда ғана пайдаланыңыз. Құрал өнеркәсіпте қолдануға арналмаған.
- Орынжайдан тыс жерде пайдалануға болмайды.
- Егер қауіпсіздік үшін жауапты тұлғаның қа-дағалауында болмаса немесе аспапты пайдалану жөніндегі нұсқаулығын алмаса, бұл аспап физикалық, ақыл-ой немесе сезіну қабілеттері төмен немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған. Балалар аспаппен ойнамас үшін үнемі назарда болулары тиіс.
- Тазаламас бұрын немесе пайдаланылмай тұрған кезде құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Электр тоғына соғылу және тұтану зардабынан аулақ болу үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер осындай оқиға орын алған болса, бұйымды ҰСТАМАҢЫЗ, оны дереу электр желісінен ажыратып, тексеру үшін Сервис орталығына жүгініңіз.
- Құрылғыны ванна бөлмесінде немесе суға жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жылу көздеріне жақын қоймаңыз.
- Жұмыс жасап тұрған құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- Жеткізу жиынтығына кіргізілмеген құралдарды пайдаланбаңыз.
- Қоректендіргіш баусым бүлінген жағдайда қауіпті болдырмас үшін оны өндіруші немесе сервистік қызмет немесе осы бағыттағы білікті жұмыскерлер ауыстыруы тиіс.
- Қоректендіргіш баусым өткір шеттеріне және ыстық бетіне тиіп кетпеуін қадағалаңыз.

- Қоректендіргіш бауын тартпаңыз, майыстырмаңыз, құрылғы корпусына орап қоймаңыз.
- Құралдың қозғалмалы бөліктеріне жанасудан сақ болыңыз. Жұмыс жасап тұрған желдеткіштің қорғаныш торы арқылы қарындаштар немесе басқа заттарды тықпаңыз.
- Қорғаныш торы орнатылмаған желдеткішті қоспаңыз.
- Құралды немесе оның қандай болмасын тетіктерін өз бетіңізбен жөндеуге тырыспаңыз. Ақаулар анықталған жағдайда ең жақын орналасқан Сервис орталығына хабарласыңыз.
- Егер бұйым біршама уақыт 0 °C төмен температурада тұрған болса, қосар алдында оны бөлмеде кемінде 2 сағат ұстау керек.
- Өндіруші алдын-ала хабарламастан бұйым конструкциясына оның қауіпсіздігіне, жұмысқа жарамдылығына және қызметіне түбегейлі әсер етпейтін азғантай өзгертулер енгізу құқығын өзіне қалдырады.
- Тасымалдау (тасу), сату бойынша ерекше шарттар: жоқ.

## 2. ҚҰРАЛДЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ, ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

1. Алдыңғы қорғағыш тор - 1 дана
2. Қалақшаларды бекіту сомыны - 1 дана
3. Қалақша - 1 дана
4. Артқы торды бекіту сомыны - 1 дана
5. Артқы қорғағыш тор - 1 дана
6. Торға арналған сәндік жапсырма - 1 дана
7. Басқару панелі бар моторлы блок - 1 дана
8. Басқару пульті - 1 дана
9. Торды бекітуге арналған қамыт - 1 дана
10. Жылжымалы қарнақ - 1 дана
11. Тағанды бекіткіш - 1 дана
12. Таған - 1 дана
13. Табан - 1 дана
14. Табан ауыртлатқыш - 1 дана
15. Табанды бекіту бұрандасы - 1 дана
  - Сәндік төсенішті торға бекітуге арналған бұранда - 3 дана
  - Пайдаланушы нұсқаулығы - 1 дана

## 3. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

### АСПАПТЫ ҚҰРАСТЫРУ

- Желдеткіш бөлшектелген күйде жеткізіледі.
- Құрастыру үшін сізге бұрағыш қажет болады.
- Құрастыруды бастамас бұрын жеткізу жиынтығының толық екендігіне және жиынтық бөлшектерінің бүлінбегеніне көз жеткізіңіз.
- Үстіңгі бөлігін құрастырыңыз. Ол үшін қорғаныш тордың артқы бөлігін мотор блогының алдыңғы жағына орнатыңыз, содан кейін оны гайкамен бекітіңіз. Пропеллердің ойығын қозғалтқыш білігінің шпонкасымен беттестіре отырып, желдеткіштің пропеллерін қозғалтқыш білігіне орнатыңыз. Орнатылған пропеллерді гайкамен бекітіңіз.
- Гайка сағат тіліне қарсы бұралады!
- Алдыңғы қорғанышты орнатып, торларды гайка мен болттың көмегімен бекітіп, қамытпен жалғаңыз.
- Желдеткіштің астыңғы бөлігін құрастырыңыз, ол үшін түбінің саңылауы мен ауыртлатқышты беттестіріп, содан соң оған бағана осін кіргізіп, гайкамен мықтап бекітіңіз.
- Бұрандамен бекіте отырып, бұйымның барлық бөліктерін құрастырыңыз. Бекіткіштің көмегімен мотор блогының қажетті тік көлбеу күйге келтіріңіз.
- Желілік бауын толығымен тарқатып, оның ашасын бұйымда көрсетілген кернеуге сәйкес келетін кернеуі бар желі розеткасына қосыңыз.
- Желдеткіш жұмысқа дайын.

### БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

- Желдеткіштің жылдамдығын таңдау үшін ON/SPEED түймесін басыңыз. Панельдегі жұмыс режимдерінің Жарық индикаторларының бірі жанады және желдеткіш жұмыс істей бастайды.
- Қозғалтқыш блогын пропеллермен көлденең автоматты бұруды қосу үшін SWING түймесін басыңыз.
- Желдеткішті автоматты түрде өшіру уақытын орнату үшін TIMER түймесін басыңыз. Желдеткішті өшіру үшін OFF түймесін басыңыз. Өнімнің жұмысында ұзақ үзілістер болған кезде оны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Желдеткіштің биіктігін реттеу түтікті тігінен жылжыту арқылы жүзеге асырылады, содан кейін тіректің қысқышы қатайтылады

### ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІ

- Автоматты өшу таймерінің жұмыс уақытын таңдау TIMER батырмасымен іске асырылады, бұл кезде жарық индикаторлары қойылған уақыт туралы ақпарат беретін болады. Сіз жұмыс уақытын 1-тен 9 сағатқа дейін қоя аласыз.
- Желдеткіштің жұмыс режимін таңдау үшін MODE батырмасын басыңыз. Үш режимде жұмыс жасау мүмкіндігі бар:
  - NORMAL (NOR) (желдету) – ауа ағынының жылдамдығы P5 батырмасымен таңдалған режимге байланысты.
  - NATURAL (NAT) (табиғи жел) – табиғи желді келтіретін режим, ауа ағынының қарқындылығы ретсіз өзгереді: жеңіл лептен қатты екпінге дейін.
  - SLEEP (SLP) (баяу жел) – ауа ағынының жылдамдығы үздіксіз күшейе және баяулай циклді өзгереді.
- Корпусты 90° бұру режимі SWING батырмасын басу арқылы іске асырылады.
- Түнгі режимді қосу үшін NIGHT батырмасын басыңыз. Желдеткіш баяу айналып, жай режимде (42 дБ бастап) жұмыс істей бастайды, LED-индикаторлар сөніп, дыбыстық сигналдар өшіріледі.

#### 4. ҚҰРАЛДЫҢ КҮТІМІ

- Тазалар алдында және қорғаныш торын алып тастау қажеттігі туындағанда, құралды алдымен электр желісінен ажыратыңыз.
- Желдеткіш пен қалақтарын сабынды суға батырылған шүберекпен тазалаңыз.
- Абрзивті тазартқыш құралдарды, бензинді, еріткіштер мен басқа да жебір химиялық заттарды пайдалануға болмайды.
- Бұйымды салқын және құрғақ жерде сақтау қажет.
- Желдеткішті келесі маусымға дейін сақтау үшін қатырма қағаздан жасалған қорабына салып қою қажет.

#### 5. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

- Кернеуі: 220-240 В ~50/60 Гц
- Номиналды қуаты: 50 Вт
- Ең жоғары қуаттылығы: 65 Вт
- Тор диаметрі: 43 см



#### 6. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, АСПАПТЫ ЖОЮ

##### ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қаптама, аспаптың өзі қайталап пайдалануға болатын материалдардан жасалған.

Мүмкіндігінше, аспаптарды жою кезінде қайталап пайдалану материалдарына арналған контейнерге тастаңыз.

##### АСПАПТЫ ЖОЮ

Қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, аспап қарапайым тұрмыстық қалдықтан бөлек жойылуы мүмкін. Оны электрондық аспаптар мен электр аспаптарын қайта өңдеуге қабылдаудың арнайы пунктіне тапсыруға болады.

Материалдар өздерінің жіктелуіне сәйкес қайта өңделеді. Осы аспапты қолданылу мерзімі аяқталуына байланысты қайта өңдеуге тапсыра отырып, Сіз қоршаған ортаны қорғауға үлкен үлес қосасыз. Сіз электрондық аспаптар мен электр аспаптарын қайта өңдеуге қабылдау пункттерінің тізімін муниципалдық мемлекеттік билік органдарынан ала аласыз.

#### 7. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Тауар «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» заңға сәйкес сертифицирталған. Бұл аспап Ресей Федерациясында электр аспаптарына қойылатын барлық ресми ұлттық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді. Бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкес пайдаланылған жағдайда, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі» РФ федералдық заңының 5-бабы 2-тармағына сәйкес аспаптың шығарушы белгілеген қолданылу мерзімі соңғы тұтынушыға сатқан күннен бастап 5 жылды құрайды. Қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты одан әрі пайдалануға байланысты ұсынымдар алу үшін, жақын маңдағы авторландырылған сервистік орталыққа хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер - жылы, 4 және 5 белгілер - Өндіріс айы). Қазақстандағы талаптар қабылдау ұйымының аталымы: "Moneytor" ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57. Сатып алушылардан шағымдарды қабылдауға уәкілетті және Қазақстан Республикасында тауарға жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізетін ұйымның мекенжайы мен басқа да деректемелері сайтта көрсетілген <https://centek.ru/servis>. Өнімнің келесідей сәйкестік сертификаты бар: № TC RU C-CN.BE02.B.02815, 17.08.2018 ж.

**ЕАС**

#### 8. ШЫҒАРУШЫ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Импорттаушы: 000 «Ларина-Э-лектроникс». Мекенжайы: Ресей, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14 Тел.: +7 (861) 2-600-900.

#### ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық құралдарға кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап 12 айды құрайды. Осы кепілдік талоны арқылы өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінәсі-нен туындайтын барлық ақауларды тегін жөндеп беру міндеттемесін өз мойнына алады.

#### КЕПІЛДІКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

1. Кепілдік келесі пайдалану шарттарын ұстанғанда әрекет етеді:

- кепілдік талонның модель атауы, оның сериялық нөмірі, сатылған күні көрсетілген, сатушы фирманың мөрі және сатушы фирма өкілінің қолы қойылып, әр жыртылмалы талонда мөрлер қойылып, өндірушінің түпнұсқа кепілдік талоны дұрыс және анық толтырылған болса. Өндіруші жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат толық емес, анық емес, қарама-қайшы болатын болса, кепілді қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттарын ұстанғанда әрекет етеді:

- құралдың пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте пайдаланылуы;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарының сақталуы.

3. Кепілдікке құралға мерзімдік қызмет көрсету, оны тазалау, сатып алушының үйінде орнату, реттемелеу енгізілмейді.

4. Кепілдік берілмейтін жағдайлар:

- механикалық зақымдалулар;
- құралдың табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарының сақталмауы немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнатылмауы, тасымалданбауы;
- табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны, т.б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушының бақылауынан тыс өзге де себептер, құрал ішіне бөтен заттардың, сұйықтықтың, жәндіктердің түсіп кетуі;

- уәкілетті емес тұлғалардың конструкциялық өзгерістер енгізуі немесе жөндеуі;
  - құралдың кәсіби мақсаттарда пайдаланылуы (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып кеткенде), құралдың Мемлекеттік Техникалық Стандарттарға сәйкес келмейтін телекоммуникация және кабель желілеріне қосылуы;
  - егер ауыстыру конструкцияда қарастырылған болса және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса, бұйымның төменде көрсетілген керек-жарақтарының істен шығуы:
  - а) қашықтан басқару пульстері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және қуаттандыру құрылғылары.
  - б) шығыс материалдары мен аксессуарлар (қаптама, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, түпқоймалар, сүзгі торлары, айналдырғыштар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, қондырмалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер).
  - батареялармен жұмыс істейтін құралдар үшін, - үйлеспейтін немесе түгесілген батареялармен жұмыс;
  - аккумуляторлармен жұмыс істейтін құралдар үшін, - қуаттандыру және аккумуляторлардың қуаттандыруы ережелерінің бұзылуымен туындаған кез келген бүлінулер.
5. Бұл кепілдікті дайындаушы қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушы құқықтарына қосымша түрде ұсынады және ешбір жағдайда оларды шектемейді.
6. Өндіруші CENTEK CM өнімдерінің адамдарға, үй жануарларына, тұтынушы мүлкіне және (немесе) үшінші тұлғаларға бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарының сақталмауы нәтижесінде, тұтынушының және (немесе) өзге үшінші тұлғалардың қасақана және(немесе) абайсыз әрекеттері(әрекетсіздіктері), еңсерілмейтін күш жағдайлары салдарынан тигізуі мүмкін тікелей немесе жанама залалы үшін жауап бермейді.
7. Сервис орталығына жүгінген жағдайда бұйым таза күйінде ғана қабылданады (құралда азық-түлік өнімдерінің, шаң-тозаң және өзге ластың іздері болмауы тиіс).

**Өндіруші құралдың сипаттамалары мен дизайнын алдын-ала хабарламастан өзгерту құқығын өзіне қалдырады.**

## ՀԱՅԵՐԵՆ

### ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ

Խնդրում ենք օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդալ այս ձեռնարկը, որը պարունակում է կարևոր տեղեկություններ սարքի ճիշտ և անվտանգ օգտագործման մասին: Պահեք այս ձեռնարկը: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում սարքը նախատեսվածից այլ նպատակով օգտագործելու և սույն ձեռնարկում նշված կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, ինչպես նաև սարքը ոչ որակյալ վերանորոգելու դեպքում: Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին:

**Հատակի օդափոխիչ կենցաղային տեխնիկա է և նախատեսված չէ արդյունաբերական նպատակով օգտագործման համար:**

### 1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վաղաժամ փչացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները՝

- Ուշադիր կարդացեք Օգտագործողի ձեռնարկը և պահեք այն արպես տեղեկատու կյուբ:
- Սարքի հետ ոչ պատշաճ վերաբերմունքը կարող է փչացնել այն և վնասել օգտագործողին:
- Առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ ստուգեք, արդյոք սարքի վրա նշված տեխնիկական բնութագիրը համապատասխանում է էլեկտրական ցանցի պարամետրերին:
- Օգտագործեք սարքը միայն կենցաղային նպատակներով տվյալ Ձեռնարկի օգտագործման ցուցումներին համապատասխան: Սարքը նախատեսված չէ արդյունաբերական նպատակով օգտագործման համար:
- Մի օգտագործեք սարքը դրսում:
- Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր ունակությունների կամ կյանքի փորձի կամ գիտելիքի պակաս ունեցող անձանց (այդ թվում՝ երեխաների) օգտագործման համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրանք վերահսկվում կամ հրահանգվում են սարքը օգտագործել իրենց անվտանգության համար պատասխանատու անձի կողմից: Երեխաները պետք է գտնվեն հսկողության տակ, որպեսզի չթույլատրվի, որ նրանք խաղան սարքի հետ:
- Երբ մաքրում եք սարքը կամ չեք օգտագործում, միշտ անջատեք այն էլեկտրական ցանցից:
- Էլեկտրական ցնցումից և հրդեհի վտանգից խուսափելու համար մի ընկղմեք սարքը ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ: Եթե դա տեղի է ունեցել, Մի ԴԻՊԶԵԶ սարքին, անմիջապես անջատեք այն էլեկտրական ցանցից և դիմեք սպասարկման կենտրոն սարքը ստուգելու համար:
- Մի օգտագործեք սարքը լոգարանում և ջրի մոտ գտնվելիս:
- Մի տեղադրեք սարքը ջերմության աղբյուրների մոտ:
- Մի թողեք միացրած սարքն առանց վերահսկողության:
- Մի օգտագործեք պարագաներ, որոնք ներառված չեն արտադրողի փաթեթում:

- Եթե Էլեկտրական լարը վնասված է, ապա դրա փոխարինումը պետք է իրականացնի արտադրողը, լիազորված սպասարկման ծառայությունը կամ համապատասխան որակավորում ունեցող անձնակազմը վտանգից խուսափելու համար:
- Հետևեք, որպեսզի հոսանքի լարը չդիպչի սուր եզրերի և տաք մակերեսների:
- Մի քաշեք հոսանքի լարը, մի ոլորեք այն և մի փաթաթեք սարքի շուրջը:
- Մի դիպչեք սարքի շարժվող մասերին: Մի մտցրեք մատիտներ կամ այլ առարկաներ միացրած օդափոխիչի պաշտպանիչ ցանցի միջով:
- Մի միացրեք օդափոխիչը առանց տեղադրված պաշտպանիչ ցանցերի:
- Մի փորձեք ինքնուրույն վերանորոգել սարքը կամ փոխել որևէ մաս: Անսարքություններ բացահայտելու դեպքում դիմեք մոտակա սպասարկման կենտրոն:
- Եթե սարքը որոշ ժամանակ գտնվել է 0 °C-ից ցածր ջերմաստիճանում, ապա միացնելուց առնվազն 2 ժամ առաջ դրեք այն սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում:
- Արտադրողը իրավունք է վերապահում առանց լրացուցիչ ծանուցման աննշան փոփոխություններ կատարել ապրանքի կառուցվածքի մեջ, որոնք արմատապես չեն ազդում դրա անվտանգության, կատարողականության և գործառնությունների վրա:
- Անսարքության դեպքում դիմեք սպասարկման կենտրոն:

## 2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Դիմային պաշտպանիչ ճաղավանդակ - 1 հատ
  2. Թիանիվի ամրացման մանեկ (գայկա) - 1 հատ
  3. Թիանիվ - 1 հատ
  4. Հետևի ճաղավանդակի ամրացման մանեկ - 1 հատ
  5. Թիկունքի պաշտպանիչ ճաղավանդակ - 1 հատ
  6. ճաղավանդակների հագցնելու դեկորատիվ ցանց - 1 հատ
  7. Շարժիչային բլոկ՝ կառավարման վահանակով - 1 հատ
  8. Կառավարման վահանակ - 1 հատ
  9. ճաղավանդակները ամրացնելու համար անուր (կապ) - 1 հատ
  10. Շարժական երկաթածող - 1 հատ
  11. Կանգնակի ամրակ - 1 հատ
  12. Կանգնակ - 1 հատ
  13. Հիմք - 1 հատ
  14. Հիմքի ծանացուցիչ - 1 հատ
  15. Հիմքի ամրացման պտուտակ - 1 հատ
- Պտուտակով՝ վանդակավոր դեկորատիվ ծածկույթի ամրացման համար - 3 հատ
  - Օգտագործողի ձեռնարկ - 1 հատ

## 3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԸ

### ՍԱՐՔԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ

- Օդափոխիչը առաքվում է ապամոնտաժված:
- Հավաքման համար ձեզ անհրաժեշտ է պտուտակահան:
- Հավաքումից առաջ համոզվեք, որ առաքումը լիարժեք է, և դետալները վնասված չեն:
- Հավաքեք վերին մասը: Դա անելու համար տեղադրեք պաշտպանիչ ճաղավանդակի հետևի մասը շարժիչի բլոկի առջևի մասում, ապա ամրացրեք այն մանեկով: Տեղադրեք օդափոխիչի պտուտակը շարժիչի լիսեռի վրա՝ շարժիչի լիսեռի ստեղծով ակոսը հավասարեցնելով պտուտակի մեջ: Տեղադրված պտուտակն ամրացրեք մանեկով:
- Մանեկը պտտվում է Է ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ:
- Տեղադրեք դիմային պաշտպանիչ ճաղավանդակը, միացրեք երկու ճաղավանդակները անուրով՝ ամրացնելով այն մանեկի ու պտուտակի օգնությամբ:
- Հավաքեք օդափոխիչի ստորին մասը, որի համար հավասարեցրեք հենակետի և բալաստի (ծանրաբեռի) անցքերը, այնուհետև դրեք սյունի առանցքը դրա վրա, դեկորատիվ գլխարկը դնելուց հետո ապահով կերպով ամրացրեք մանեկով:
- Հավաքեք արտադրանքի բոլոր մասերը՝ դրանք ամրացնելով պտուտակով: Տեղադրեք շարժիչային բլոկի պահանջվող ուղղահայաց թեքությունը ֆիքսատորով:
- Ամբողջությամբ ազատեք հոսանքի լարը և խրոցը միացրեք Էլեկտրական վարդակից՝ ապրանքի վրա նշված լարմանը համապատասխան:
- Օդափոխիչը պատրաստ է շահագործման:

### ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՋԱՆԱԿ

- Սեղմեք ON/SPEED կոճակը, ընտրելու օդափոխիչի արագությունը: Վառվում է վահանակի վրա աշխատելու ռեժիմների լուսային ցուցիչներից մեկը, եւ երկրպագուն կսկսի աշխատել:
- Սեղմեք SWING կոճակը հնարավորություն է տալիս հորիզոնական ավտոմատ շրջադարձային շարժիչի միավորի հետ շարժիչներ.
- Սեղմեք TIMER կոճակը, ավտոմատ կերպով անջատելու ժամանակը սահմանելու համար:
- Երկրպագուների անջատման համար սեղմեք OFF կոճակը: Արտադրանքի աշխատանքի երկար ընդմիջումների դեպքում անջատեք այն հոսանքի ցանցից:



- Օդափոխիչի բարձրության կարգավորումն իրականացվում է խողովակի ուղղահայաց շարժումով, որին հաջորդում է դարակային սեղմիչը:

#### ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿ

- Սեղմեք ON/SPEED կոճակը, ընտրելու օդափոխիչի արագությունը: Վառվում է վահանակի վրա աշխատելու ռեժիմների լրսային ցուցիչներից մեկը, եւ երկրպագուն կսկսի աշխատել:
- Սեղմեք SWING կոճակը հնարավորություն է տալիս հորիզոնական ավտոմատ շրջադարձային շարժիչի միավորի հետ շարժիչներ:
- Սեղմեք TIMER կոճակը, ավտոմատ կերպով անջատելու ժամանակը սահմանելու համար: Երկրպագունների անջատման համար սեղմեք OFF կոճակը: Արտադրանքի աշխատանքի երկար ընդմիջումների դեպքում անջատեք այն հոսանքի ցանցից:
- Օդափոխիչի բարձրության կարգավորումն իրականացվում է խողովակի ուղղահայաց շարժումով, որին հաջորդում է դարակային սեղմիչը:

#### ՀԵՌԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿ (ՊՈՒԼՏ)

- Ժամանակաչափի աշխատանքի ռեժիմի վտոմատ անջատման ընտրությունն իրականացվում է TIMER կոճակի միջոցով, ընդ որում լույսիային ցուցիչները կտեղեկացնեն սահմանված ժամանակի մասին: Դուք կարող եք սահմանել շահագործման 1-ից 9 ժամ:
- Սեղմեք MODE կոճակին՝ օդափոխիչի շահագործման ռեժիմը ընտրելու համար: Այն կարող է աշխատել երեք ռեժիմով.
  - NORMAL (NOR) (օդափոխություն) - օդի հոսքի արագությունը կախված է ON/S կոճակով ընտրված ռեժիմից:
  - NATURAL (NAT) (բնական քամի)- այս ռեժիմը իմիտացնում է (սմանեցնում է) բնական քամի օդի հոսքի ուժգնությունը պատահականորեն փոխվում է թեթև քամուց մինչև ուժեղ պոռթկում:
  - SLEEP (SLP) (հանգչող քամի) - Օդի հոսքի արագությունը փոխվում է ցիկլիկորեն, անընդհատ ավելանում և նվազում է:
- 90 °-ով կորպուսի պտտման ռեժիմն իրականացվում է SWING կոճակի սեղմմամբ:
- Գիշերային ռեժիմը միացնելու համար սեղմեք NIGHT կոճակը: Օդափոխիչը կսկսի գործել հանգիստ ռեժիմով (42 դՔ -ից) նվազագույն արագությամբ, LED ցուցիչները կմարեն և ձայնային ազդանշանները կանջատվեն:

#### 4. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՄՔ

- Մաքրելուց առաջ և պաշտպանիչ ճաղերը հանելու անհրաժեշտության դեպքում անպայման անջատեք սարքը էլեկտրոցանցից:
- Էլեկտրական հովհարը և շեղբերը մաքրեք օճառաջրով թրջած կտորով:
- Մի օգտագործեք հղկող մաքրման սարքեր, բենզին, լուծիչ և նման ազդեցիկ քիմիական նյութեր:
- Պահեք իրը հով, չոր տեղում:
- Խորհուրդ է տրվում պահել և օգտագործել հովհարի սեզոնային պահպանման համար իր սովորաբարթային փաթեթավորումը:

#### 5. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

- Ճնշում՝ 220–240 Վ 50/60 հց
- Գնահատված հզորություն՝ 50 Վտ
- Մաքսիմալ հզորություն՝ 65 Վտ
- Ճաղերի տրամագիծ՝ 44,5 սմ



#### 6. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱԿԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

#### 7. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկու-թյուններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս): Երաշխիքային և հետ-երաշխիքային սպասարկումն իրականացնում է Կրասնոդարի «Լարինա-Սերվիս» ՍՊԸ ընդհանուր սպասարկման կենտրոնը: Հեռախոս՝ 8 (861) 991-05-42: Հայաստանի Հանրապետությունում գնորդներից հայցադիմումներ ընդունելու իրավասություն ունեցող և ապրանքների վերանորոգումն ու սպասարկումը կատարող կազմակերպության հասցեն և այլ տվյալները նշված են <https://centek-air.ru/servis> կայքում:

Ապրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ № TC RU C-CN.BE02.B.02815, 17.08.2018 թ.:



## 8. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներմուծող՝ ՕՕՕ Լարինա-Էլեկտրոնիքս: Հասցե՝ Ռուսաստան, 350080, գ. Կրասնոդար, ուլ. Դեմուսա, 14: Հեռախոս՝ 8 (861) 2-600-900:

### ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասունակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

### ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գևորդի ստորագրությունը:

Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
  - հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:
3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:
4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝
- մեխանիկական վնասվածքներ,
  - սարքի բնականոն մաշում ժամանակի ընթացքում,
  - օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
  - սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
  - բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
  - կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,
  - վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,
  - սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
  - ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ՝

ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), էլեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ,

բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողոկակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ),

- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,

- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

**Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:**

Гарантийный талон / Кепілдік талоны /  
Երաշխիքային կտրոն №

**Внимание!** Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

**Назар аударыңыз!** Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз.

**Ուշադրություն:** Վաճառողից պահանջել ամբողջու-թյամբ լրացնել երաշխիքային կտրոնները:

Изделие / Бұйым /  
Ապրանք

Модель / Моделі /  
Մոդել

Серийный номер / Сериялық нөмірі /  
Սերիայի համար

Дата продажи / Сату күні /  
Վաճառքի ամսաթիվ

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца/  
Сатушы-фирма толтырады / Լրացնում է վաճառող ընկերությունը



Изделие / Бұйым /  
ԱՊՐԱՆՔ

Модель / Моделі /  
ՄՈԴԵԼ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / ՍԵՐԻԱ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՄՍԱԹԻՎ

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ՎԱՃԱՌՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒ-ԹՅՈՒՆ /

М. П.

Фирма-продавец / Фирма-сатушы / Վաճառող ընկերություն

Адрес фирмы-продавца / Сатушы фирманың мекенжайы /  
Վաճառող ընկերության իրավաբանական հասցե

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә. және телефоны /  
Գնորդի անուն-ազգանուն-հայրանուն և  
հեռախոսահամար

Данные отрывные купоны заполняются представителем  
сервисного центра / Осы жыртылмалы купондарды бұйымға  
жөндеу жүргізетін сервис орталығының өкілі толтырады /  
Հետևյալ կտրոնները լրացնում է ապրանքը  
վերանորոգող սպասարկման կենտրոնի ներկայացուցիչը



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ /  
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРՄԵՆ ԿҮНІ / ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ

М. П.