VS11

ПОРТАТИВНАЯ
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель: VS11

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки VS!

Прежде, чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы продлить срок службы и воспользоваться всеми возможностями портативной колонки.

Портативная Bluetooth колонка служит для прослушивания музыки через соединение Bluetooth между колонкой и Bluetooth-устройством, например смартфоном или другим внешним аудио источником. Портативная колонка совместима с большинством устройств, имеющих Bluetooth версию 2.1 и выше.

Комплектация:

✓ портативная колонка ..... 1 шт.
✓ кабель питания для зарядки ..... 1 шт.
✓ руководство пользователя/гарантийный талон ..... 1 шт.

После открытия упаковки убедитесь, что в коробке находятся все элементы, перечисленные выше.

Режимы работы:

- воспроизведение с внешнего Bluetooth-устройства
- воспроизведение с карты памяти USB-flash и microSD
- FM-радио

! Портативная Bluetooth колонка не позволяет осуществлять приём телефонных звонков (hands-free) в режиме Bluetooth. При входящем/исходящем вызове воспроизведение будет приостановлено на время разговора, по окончанию – воспроизведение будет продолжено.

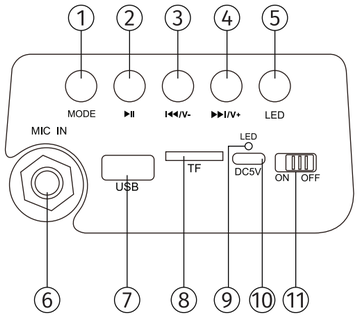

Описание устройства:

Панель управления:

①- переключение режимов
②- воспроизведение / пауза
③ - тише / предыдущий трек
④- громче / следующий трек
⑤ - управление динамической подсветкой (3 режима)
⑥ - разъём 6,35мм розетка для подключения микрофона
⑦ - USB (разъем для подключения USB-flash)
⑧ - TF (разъем для подключения microSD)
⑨- LED индикатор
⑩- DC 5V (разъем для зарядки устройства)
⑪- ON|OFF включение/выключение питания

Подключение и эксплуатация:

Перед началом использования полностью зарядите аккумулятор. Присоедините кабель питания к разъему ⑩ и соедините с адаптером питания 5V/1A (не входит в комплект поставки).

ВНИМАНИЕ!!! Снизьте уровень громкости во время зарядки устройства. Это защитит систему от возможного повреждения.

Для включения/выключения устройства переключите рычаг ⑪.

⑤ **- коротко нажимайте для переключения между режимами подсветки (3 режима) или удерживайте кнопку для выключения подсветки**

① - коротко нажимайте для переключения между режимами

③④ - удерживайте кнопку для переключения между треками или станциями

③④ - коротко нажимайте для регулировки звука

② - коротко нажимайте для начала воспроизведения или паузы

② - удерживайте для сброса текущего соединения

Режимы работы:

Включите колонку с помощью переключения рычага ⑪.

Коротко нажимайте кнопку ① для переключения режимов работы BT|USB|microSD|FM

1. Воспроизведение музыки с внешнего Bluetooth устройства

! Рабочее расстояние между колонкой и подключаемым внешним Bluetooth устройством должно быть не более 10 метров.

На подключаемом внешнем устройстве включите функцию Bluetooth и выполните поиск. На дисплее внешнего устройства отразится список обнаруженных устройств. Выберите VS10. Если внешнее устройство запросит пин-код, введите 0000.

Управляйте громкостью и переключением треков с помощью кнопок управления②, ③, ④ и/или меню/кнопок внешнего устройства.

При повторном включении колонка начнет Bluetooth соединение с последним подключенным устройством. Если на внешнем устройстве включена функция Bluetooth – соединение произойдет автоматически.

В случае разрыва соединения колонка автоматически повторно подключается к вашему внешнему устройству. Если автоматическое соединение не произошло, выключите и включите питание колонки.

2. Воспроизведение с USB-флеш-накопителя/microSD

! Файловая система накопителя должна быть FAT32. Объем памяти не более 32 ГБ. Не рекомендуется использовать высокоскоростные накопители информации.

! Не рекомендуется вынимать USB-flash в режиме воспроизведения. Перед этим переключите колонку в другой режим или выключите.

Вставьте USB-flash в слот ⑦ или microSD в слот ⑧. Воспроизведение начнется автоматически. Управляйте громкостью и переключением треков с помощью кнопок управления ②, ③, ④.

3. FM радио

ВНИМАНИЕ!!! ПОДСВЕТКА НЕ РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ FM!!!

Кнопкой ① выберите режим FM. Удерживайте кнопку ② для автоматического поиска станций. Управляйте громкостью и переключением станций с помощью кнопок управления ③, ④. Для повторного поиска удерживайте кнопку ②. Для включения и выключения звука ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ FM нажмите ②.

4. Функция TWS (True Wireless Stereo)

Включите две одинаковые колонки. Переведите в режим Bluetooth. Дважды нажмите кнопку ② на любой из колонок. Прозвучит звуковой сигнал. Включите Bluetooth на устройстве и установите соединение с VS10. Если вы хотите выйти из режима TWS – дважды нажмите кнопку ②.

Колонки, которые были соединены ранее, будут соединяться между собой автоматически.

Технические характеристики:

Выходная мощность	10 Вт
Динамик ШП (2 шт.)	5 Вт (Ø 10,16 см, 3 Ом)
Диапазон воспроизводимых частот	150-18000 Гц
Сигнал/шум	>80 дБ
Аккумуляторная батарея	Li-ion 3,7 В/2200 мАч
Время полной зарядки аккумулятора	4 часа
Время работы от аккумулятора	до 8 часов*
Адаптер зарядки аккумулятора (не входит в комплект)	5 В/1 А
Bluetooth версия	5.0
Bluetooth профили	A2DP, AVRCP
Радиус действия	10 м**
Функционал	MP3 плеер/FM-радио/JACK/TWS
MP3 плеер	USB/microSD
Поддерживаемые форматы	MP3
FM-радио	87,5 – 108,0 Мгц
Размеры устройства	160x155x375 мм
Вес устройства	1,36 кг

Комплектация:

- беспроводная колонка – 1 шт.
- зарядный кабель USB-TYPE-C- 1 шт.
- руководство пользователя – 1 шт.

* время работы может меняться в зависимости от температуры, громкости, условий работы

** расстояние может отличаться при наличии таких факторов как: препятствия между устройствами, магнитные поля и т.д.

Примечания:

- Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, упаковку изделия, характеристики и комплектацию без особого уведомления.

Предостережения:

- не используйте колонку в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные устройства или Bluetooth устройства (во время полёта в самолете, на АЗС, вблизи электронных приборов и т.д.)
- не разбирайте изделие
- не подвергайте нагреву
- не допускайте контакт изделия с водой. Попадание воды внутрь корпуса может привести к выводу устройства из строя
- не подвергайте механическим нагрузкам
- не оставляйте устройство на зарядке после того, как аккумулятор полностью заряжен
- не пытайтесь удалить или заменить встроенный аккумулятор – это приведет к аннулированию гарантии
- устройство сохраняет работоспособность и параметры при температуре окружающего воздуха 0° до +30C°
- производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие по причине неправильного использования прибора или несоблюдения предостережений

Уход:

- протирайте поверхность колонки чистой и сухой тканью, допускается протереть слегка смоченной тканью
- запрещается использовать для очистки изделия спирт, бензин и другие агрессивные вещества, это может привести к повреждению пластика или покрытия

Утилизация: EAC

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

Срок службы 2 года.

Гарантийный срок – 3 месяца.

Производитель: SHENZHEN MOCLOUD TECHNOLOGY CO., LTD Адрес: Room 1401-02, Huatong Bldg., Ganli Road No.2, Jihua Town, Longgang Dist., Shenzhen, China

Warranty Card
Гарантийный талон

Model/Модель: «VS11»

Date of purchase/ Дата покупки:

Dealer (name and address):
Продавец (указать адрес и телефон):

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, заблуждений относительно условий гарантии на изделие нет:
_____(подпись покупателя)

1. На данный товар устанавливается гарантийный срок – 3 (три) месяца, срок службы – 2 (два) года. На аккумуляторные батареи BT колонок устанавливается гарантийный срок – 1 (один) месяц. Гарантия начинается с дня приобретения товара и заканчивается по истечению гарантийного срока. Дата приобретения подтверждается наличием кассового или товарного чека, или другого документа. Сохраняйте кассовый (товарный) чек в течение всего гарантийного срока!
2. Гарантия выполняется только при наличии: изделия с комплектом поставки; оригинала документа, подтверждающего покупку изделия;правильно и четко заполненного Гарантийного талона. В талоне должны быть указаны: наименование модели изделия , дата покупки; четкая печать организации, продавшей изделие; подпись покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии.
3. Гарантия выполняется при условии соблюдения правил эксплуатации, а также требований, изложенных в Руководстве Пользователя.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на детали отделки корпуса, аккумуляторные батареи, соединительные кабели и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.
5. Изготовитель не несёт гарантийные обязательства в следующих случаях:
- ✓ В случае нарушения правил и условий эксплуатации;
- ✓ Имеет следы вскрытия или самостоятельного ремонта;
- ✓ Изменением конструкции или схемы изделия;
- ✓ Подключением устройств, не предусмотренных Производителем;
- ✓ Если дефект вызван эксплуатацией неисправного изделия или в составе комплекта неисправного оборудования;
- ✓ Если дефект вызван: воздействием непреодолимых сил, несчастными случаями, неосторожными действиями потребителя или третьих лиц; воздействия влаги, высоких или низких температур, высокого напряжения, коррозией, попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей или насекомых;
- ✓ Если Гарантийный талон заполнен не полностью, неправильно или неразборчиво; данные, указанные в Гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны;