


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ:

Модульная система для спальни «Беата 2»


Модуль - Кровать 1600, 1800 банкетка с механизмом подъема

Габаритные размеры Высота/Ширина/Длина — 1000/1655(1855)/2446 мм

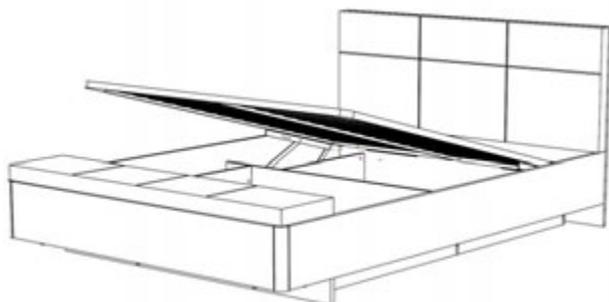


Модуль - Кровать 1600, 1800 банкетка с основанием

Габаритные размеры Высота/Ширина/Длина — 1000/1655(1855)/2446 мм

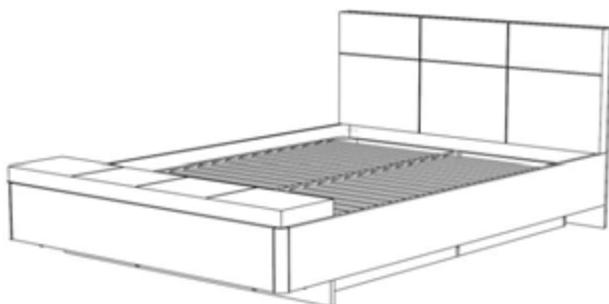

Внимание!!!

1. Приступить к сборке кровати внимательно изучив данную инструкцию.
2. Рекомендуемая высота матраса 220-250 мм и вес от 25 до 50 кг. В зависимости от веса матраса есть возможность регулировки подъема кроватного основания.
3. Максимальная нагрузка на одно спальное место 150 кг.

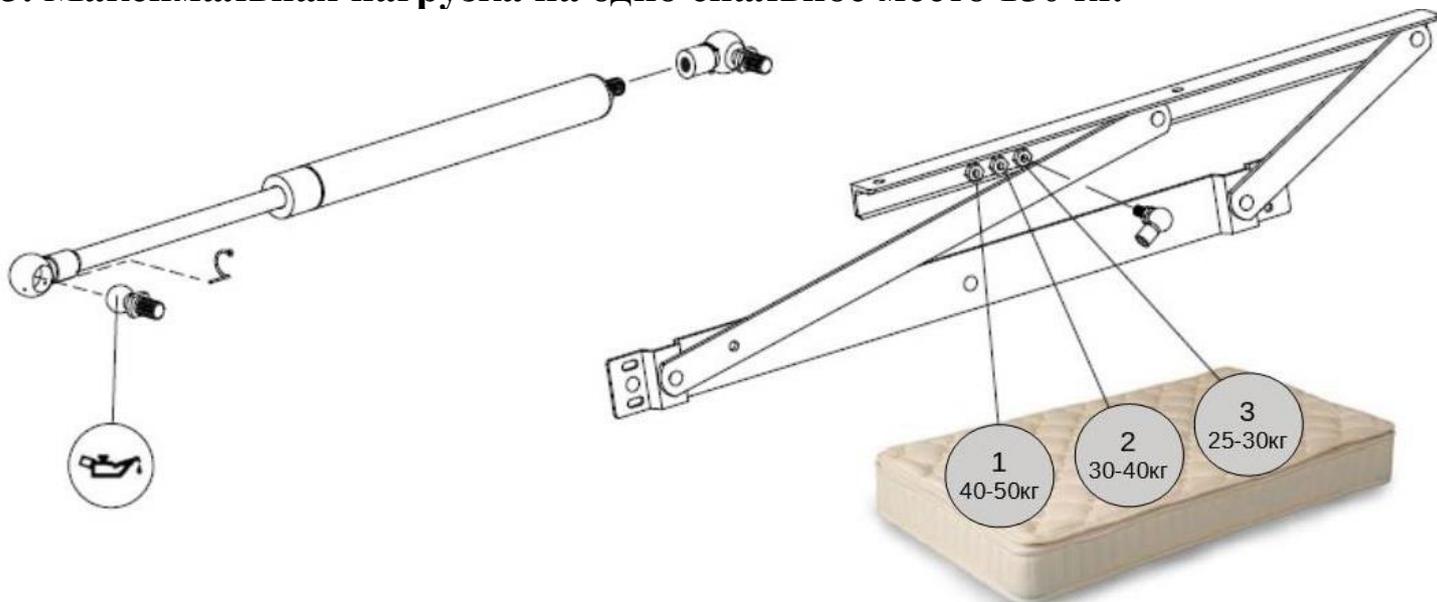

Смотреть инструкцию по сборке (МП15)

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течение длительного срока необходимо соблюдать условия ее хранения, правил эксплуатации и ухода.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +10°C и не выше +40°C, относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
3. Расстояние от источника тепла должно быть не менее 1 метра. Не допускайте соприкосновения горячих предметов с мебелью или продолжительного воздействия излучений, вызывающих нагревание поверхности мебели. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С. Не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционных прокладок.
4. Во избежание возгорания не допускайте воздействия открытого огня (газовой горелки) и соприкосновения мебели с нагретыми до высокой температуры спиралями, дисками или поверхностями нагревательных приборов (электроплиток, кипятильников, электродуховок, паяльников, электрошницов, утюгов, каминов, обогревателей и т. п.).
5. Не допускайте при эксплуатации мебели попадания воды и иных жидкостей на элементы изделий. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
6. Не используйте для чистки и ухода препараты, содержащие аммиак, растворители, кислоты, щелочи и абразивные вещества. Для ежедневного ухода пользуйтесь салфеткой из мягкой ткани. Для удаления загрязнений достаточно протереть поверхность салфеткой, смоченной раствором жидкого (нейтрального) моющего средства в теплой воде; чтобы вывести чернильное пятно, используйте спирт. После использования этих средств необходимо все насухо вытереть. Необходимо сразу же вытирать попавшие на поверхность капли или образовавшийся пар, особенно на изделиях шкафа под мойку. Детали из стекла следует протирать салфеткой с использованием стеклоочистителей. **Внимание! При использовании химических препаратов для чистки поверхностей, рекомендуем внимательно изучить инструкцию по применению!**
7. При эксплуатации изделия, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
8. Во избежание опрокидывания шкафа (тумбы) запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно.
9. Пользование кроватью с ортопедической решеткой недопустимо без матраца.
10. Запрещается использовать механизм подъема в кровати без установленного матраца.
11. Максимально допустимая нагрузка на одно спальное место кровати составляет 150 кг.
12. Нельзя превышать допустимую нагрузку и прыгать на ортопедическом основании. Это приведет к повреждению ламелей, не подлежащих ремонту, на которые не распространяется гарантия, а также причинит ущерб здоровью.
13. Запрещается перемещать кровать за спинку.
14. Механизмы открывания и трансформации (дверей, ящиков, кроватей) требуют постоянного ухода. В качестве профилактических мер рекомендуем периодически осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
15. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
16. Не допускать нагрузок, не предусмотренных производителем для данного элемента конструкции (не выгибать двери и не навешивать на них одежду, не переламывать замки и т. п.).
17. Не перемещать конструктивно законченные элементы мебели с места на место, чтобы избежать нарушения жесткости конструкции. Не перемещать мебель волоком в целях исключения появления разного рода механических повреждений. Перемещение мебели осуществлять поднятием с одновременным переносом.

Общие технические указания по сборке

Для удобства транспортировки и предохранения повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете ее собрать самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. **Приступая к сборке обязательно ознакомьтесь с инструкцией! Рекомендуем доверить сборку мебели специалисту!**

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» при соблюдении правил транспортировки, хранения, условий правильной сборки, эксплуатации и ухода за мебелью. Номера сертификатов предоставляются по запросу.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений — 18 мес., бытовой — 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.
3. Гарантия не распространяется на мебель, имеющую повреждения: механические (изломы, царапины, трещины и др.), возникшие в процессе неправильной сборки и эксплуатации; имеющие следы постороннего вмешательства в конструкцию или была попытка ремонта; вызванные стихией, пожаром и бытовыми факторами; вызванные попаданием на поверхность и кромки изделий воды, едких веществ и жидкостей (разбухание, изменение цвета и рисунка).
4. Гарантия не распространяется на мебель, если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
5. Срок службы изделия 10 лет.

ВНИМАНИЕ! Производственными дефектами изделия не являются особенности, обусловленные фактурой материала или стилем изделия, такие как:

- незначительные цветовые отличия или отличия текстуры элементов изделия;
- незначительные цветовые отличия элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иной печатной продукции, которые обуславливаются особенностями полиграфии;
- незначительные цветовые отличия элементов изделия от образцов, выставленных в торговых точках, поскольку цвет поверхностей в процессе хранения и эксплуатации может меняться;
- по указанной выше причине не является дефектом несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительному заказам;
- обычное истирание покрытия в местах частого прикосновения;
- ослабление соединений, снижение подвижности петель и замков, осложнения хода дверей и ящиков в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием.





 МЕБЕЛЬ	Предприятие изготовитель: ИП Шуленин Д.В. Адрес: Россия, 355000, г. Ставрополь, ул. Северный обход 13. Тел./факс: (8652) 94-62-82	
Модульная система для спальни «Беата 2» Кровать 1600, 1800 банкетка с механизмом подъема, Кровать 1600, 1800 банкетка с основанием.		
Соответствует ГОСТ 16371-2014 ТР ТС 025/2012	Дата изготовления: « » 20__ год Дата продажи: « » 20__ год Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца Срок службы изделия 10 лет Материал: ЛДСП, МДФ	

№ Д	Название детали	Д	Ш	Т	Кол-во	№ пакета	Кол-во	№ пакета	Д	Ш	Т	Кол-во	№ пакета	Кол-во	№ пакета
		Кровать 1600 банкетка							Кровать 1800 банкетка						
		Механизм подъема					Основание		Механизм подъема					Основание	
01	Опора поперечная	1610	282	16	1	3/9	1	3/8	1810	282	16	1	3/9	1	3/8
02	Опора поперечная	1610	282	16	1	3/9	1	3/8	1810	282	16	1	3/9	1	3/8
03	Опора поперечная	1610	282	16	1	3/9	1	3/8	1810	282	16	1	3/9	1	3/8
04	Опора долевая	900	230	16	2	2/9	2	2/8	900	230	16	2	2/9	2	2/8
05	Опора долевая	900	282	16	2	2/9	2	2/8	900	282	16	2	2/9	2	2/8
06	Брус стягивающий	600	160	16	1	2/9	1	2/8	600	160	16	1	2/9	1	2/8
07	Брус опорный	295	70	16	2	2/9	2	2/8	295	70	16	2	2/9	2	2/8
08	Основа спинки головной	1655	1000	16	1	3/9	1	3/8	1855	1000	16	1	3/9	1	3/8
09	Дно ящика	1609	303	16	1	4/9	1	4/8	1809	303	16	1	4/9	1	4/8
10	Царга левая	2386	260	22	1	1/9	1	1/8	2386	260	22	1	1/9	1	1/8
11	Царга правая	2386	260	22	1	1/9	1	1/8	2386	260	22	1	1/9	1	1/8
12	Опора ножная	1610	377	22	1	4/9	1	4/8	1810	377	22	1	4/9	1	4/8
13	Спинка ножная	1571	260	22	1	4/9	1	4/8	1771	260	22	1	4/9	1	4/8
14	Декоративный уголок	262	44	44	1	2/9	1	2/8	262	44	44	1	2/9	1	2/8
15	Дно ящика	1256	298	3	6	4/9	6	4/8	1456	298	3	6	4/9	6	4/8
16	Накладка спинки головной (мягкий элемент)	1655	620	56	1	5/9	1	5/8	1855	620	56	1	5/9	1	5/8
17	Сидение (мягкий элемент банкетки)	1636	320	56	1	6/9	1	6/8	1636	320	56	1	6/9	1	6/8
	Кроватное основание	1980	1590	30	1	7/9	1	7/8	1980	1790	30	1	7/9	1	7/8
	Механизм подъема				1	8/9	-					1	8/9	-	

Поз.	Наименование фурнитуры	Кровать 1600 с банкеткой, Кровать 1800 с банкеткой	Ед.изм.	Кол-во	№ пакета	
					МП	Основание
е	Евровинт 6,4x50		ШТ	14	9/9	8/8
в	Винт М6х13		ШТ	84	9/9	8/8
в1	Винт с ув. полукруглой головкой М6х14		ШТ	10	9/9	8/8
в2	Втулка D8 М6х13		ШТ	10	9/9	8/8
э	Эксцентриковая стяжка		к-т	10	9/9	8/8
э1	Эксцентриковая стяжка двойная		к-т	4	9/9	8/8
у	Уголок трапеция		ШТ	2	9/9	8/8
у1	Уголок командор		ШТ	8	9/9	8/8
у2	Уголок 84x62x30		ШТ	10	9/9	8/8
у3	Уголок 40x40x20		ШТ	6	9/9	8/8
с	Стяжка межсекц. малая		к-т	4	9/9	8/8
с1	Стяжка кроватная		ШТ	2	9/9	8/8
с2	Саморез по металлу 4x16		ШТ	6	9/9	8/8
к	Кронштейн антрисольный с пружиной		к-т	1	9/9	8/8
и	Шуруп 3,5x16		ШТ	12	9/9	8/8
и1	Шуруп 4x16		ШТ	42	9/9	8/8
о	Шуруп 3,5x30		ШТ	10	9/9	8/8
	Ключ для евровинта		ШТ	1	9/9	8/8



Порядок сборки кровати:

Шаг 1: К опоре поперечной средней 02 прикрутить опоры долевые 04, 05 при помощи двойной эксц. стяжки (э1). К опорам долевым 04, 05 прикрутить опоры поперечные 01, 03 с помощью эксц. стяжки (э). К опоре 01 прикрутить брус стягивающий 06, к опоре 03 прикрутить брус опорный 07 евровинтами (е). К опорам 01, 03 прикрутить уголок (у2) винтом М6х13 (в). К опоре 02 прикрутить уголки (у2) при помощи стяжки межсекционной М4х16(с).

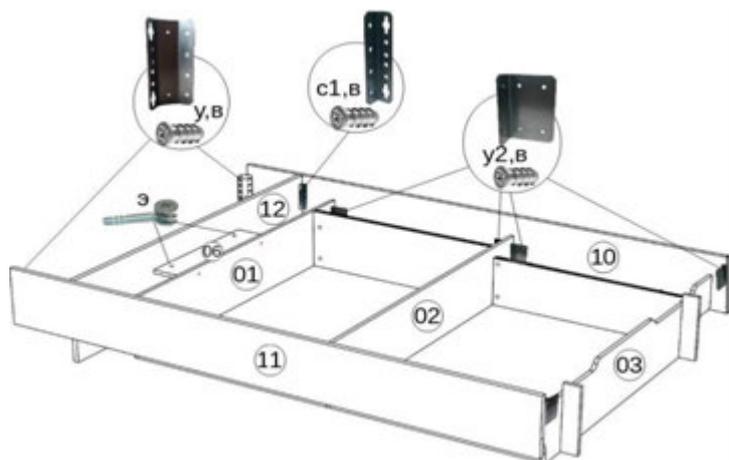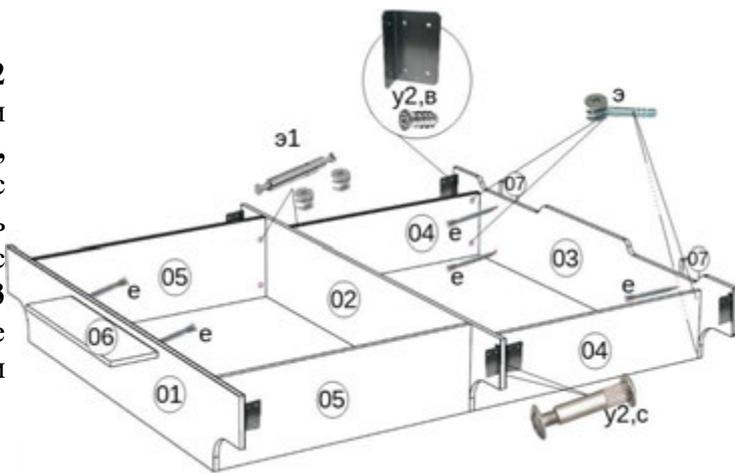

Шаг 2: К брусу стягивающему 06 прикрутить опору ножную 12 при помощи эксц. стяжки (э). К царгам 10, 11 прикрутить уголки (у2), уголок трапецию (у) стяжку кроватную (с1) винтом М6х13 (в). Установить втулку D8 (в2). Соединить царги с бельевым ящиком с помощью винта М6х13 (в).

Шаг 3: К царгам 10, 11 прикрутить спинку головную 08 при помощи уголка (у2) и винта М6х13 (в). С обратной стороны прикрутить евровинтами (е). Спинку ножную 13 прикрутить к царгам 10, 11 при помощи уголка трапеции (у) и винта М6х13 (в). К уголку трапеции (у) прикрутит декоративный уголок 14 шурупом 3,5х16 (и).

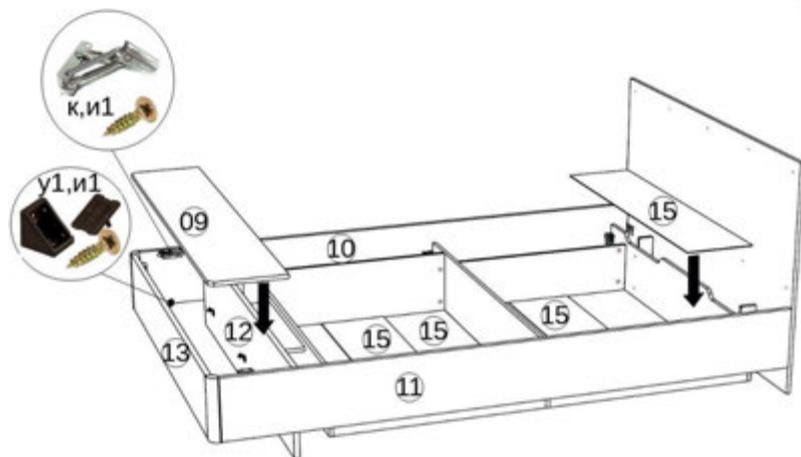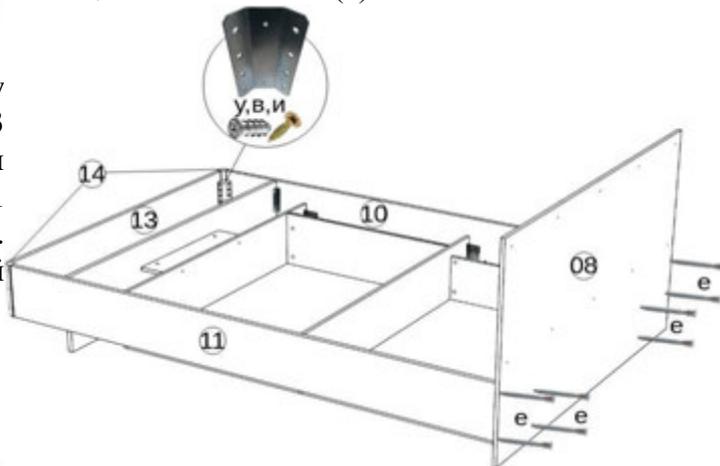



Шаг 4: К царгам 10, 11, к опоре и спинке ножной 12, 13 прикрутить уголки командор (у) шурупом 4х16 (и1). К царгам 10, 11 прикрутить кронштейн антресольный с пружиной (к) шурупом 4х16 (и1). Установить донышки ящиков 09, 15.

Внимание! Далее сборка кровати отличается в зависимости от комплектации.

Порядок сборки кровати с механизмом подъема:


Шаг 5: В царги 10, 11 вкрутить втулку D8 М6х13 (в2). Установить рычаг механизма подъема на царги при помощи винта с увеличенной полукруглой головкой М6х14 (в1).

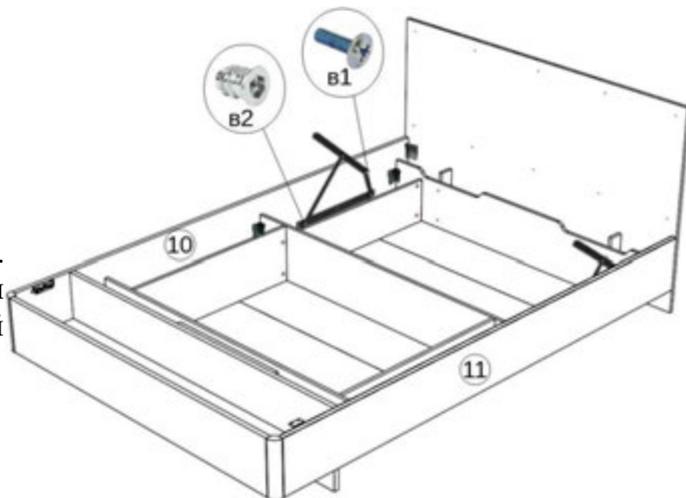

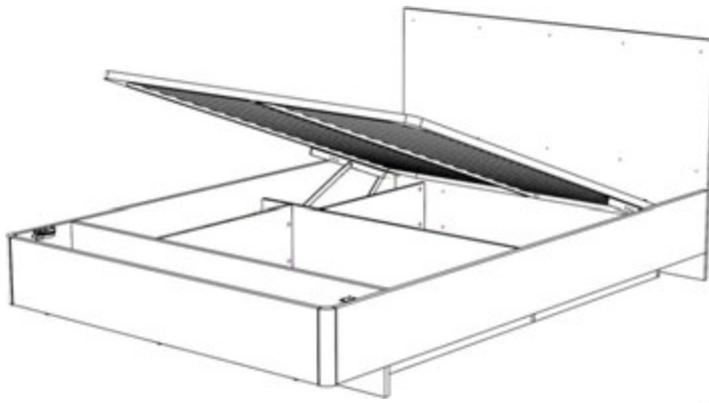

Шаг 6: Собрать кроватьное основание (согласно инструкции КРУ11). Установить основание на механизм подъема, закрепить при помощи винта, шайбы и гайки (согласно инструкции МП15). Установить **газ-лифты** штоком **вниз!!!**
Установить упоры матраса у изголовья кровати на кроватьную рамку.

Шаг 7: К спинке головной **08** прикрутить шурупом 3,5x30 (о) накладку (мягкий элемент) **16**. Прикрутить мягкий элемент банкетки **17** шурупом 4x16 (и1). Уложить матрас и только теперь можно опускать матрас вместе с рамкой.


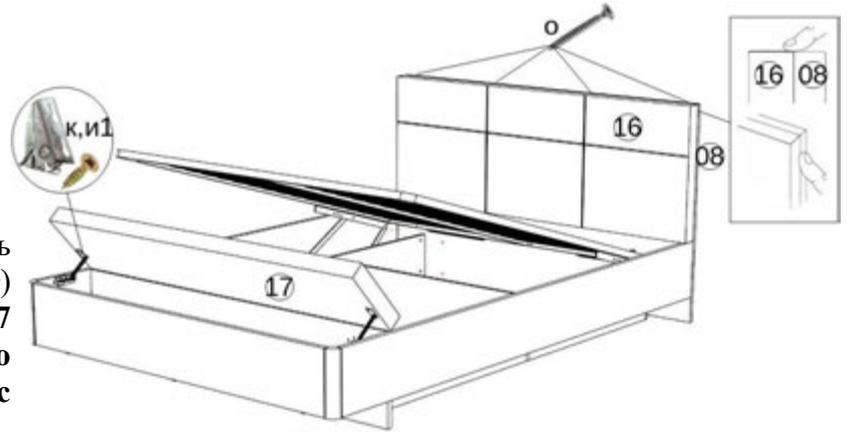


Порядок сборки кровати с кроватьным основанием:



Шаг 5: Собрать кроватьное основание (согласно инструкции КРУ11.100).

Шаг 6: Для фиксации кроватьного основания, прикрутить уголок (у3) саморезом по металлу 4x16 (с2) к основанию. Уголок расположить как на рисунке. Затем зафиксировать кроватьное основание с царгами **10**, **11** и спинкой головной **08** шурупом 3,5x16 (и).

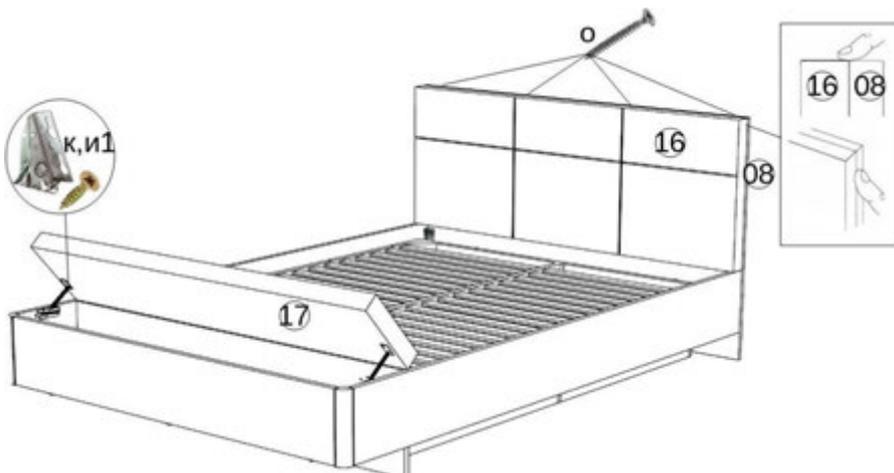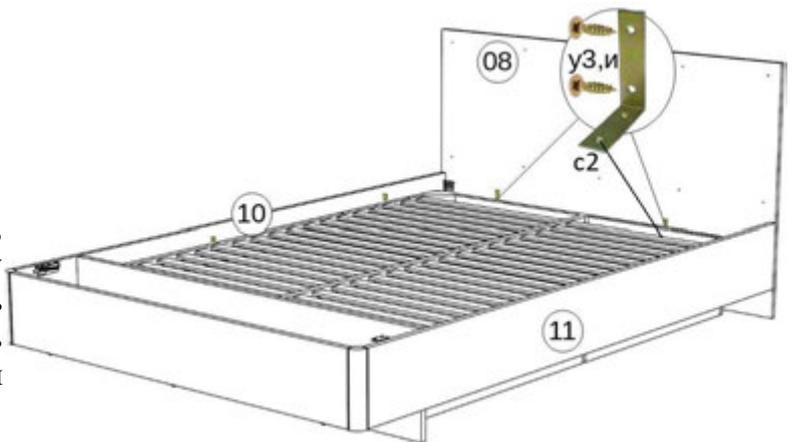

Шаг 7: К спинке головной **08** прикрутить шурупом 3,5x30 (о) накладку (мягкий элемент) **16**. Прикрутить мягкий элемент банкетки **17** шурупом 4x16 (и1). Уложить матрас.