


BORK

# МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ BORK

Скачайте приложение и получите доступ к эксклюзивным новинкам, персональному консультанту и истории покупок в личном кабинете.



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА  
С ФУНКЦИЕЙ ОТБЕЛИВАНИЯ F760  
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

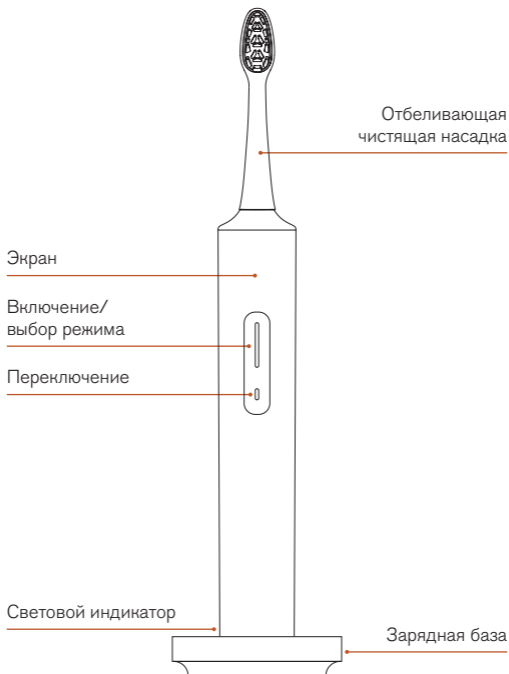

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Зарядите устройство в течение 3 часов.

## ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

- Установите чистящую насадку.
- Нажмите и удерживайте кнопку включения 3 секунды.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### **Установка чистящей насадки**




- Убедитесь, что щетина щетки направлена строго над экраном.
- Установите насадку вертикально вниз до упора. Обратите внимание, что при этом между корпусом и насадкой остается расстояние.

### **Замена чистящей насадки**

- Для замены чистящей насадки потяните ее вверх с небольшим усилием.
- Установите новую насадку.

Рекомендуется использовать насадку не дольше 90 дней

## Использование

- Используйте кнопку  для переключения режимов чистки.
- Нажмите кнопку  для запуска сеанса чистки.
- Выберите один из 3 режимов интенсивности чистки во время сеанса с помощью кнопки .

## РЕЖИМЫ ЧИСТКИ



### White+

Чистка с отбеливанием



### FClean

Стандартная двухминутная чистка



### DClean

Глубокая трехминутная чистка



### Soft

Мягкая двухминутная чистка

- Во время сеанса чистки в любом из режимов будет короткая остановка вибрации, когда нужно сменить зону чистки.
- В случае слишком быстрых параллельных движений во время сеанса чистки световой индикатор загорится красным цветом. Рекомендуется снизить скорость движений.

## ИНДИКАЦИЯ НА ЭКРАНЕ

Индикация	Описание
	Неправильно установлена чистящая насадка
	Установлен авиарежим. Нажмите и удерживайте кнопку  для разблокировки
	Низкий уровень заряда батареи
	Идет процесс зарядки
	Батарея полностью заряжена

## ХРАНЕНИЕ

Храните прибор в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте прибор без установленных насадок.
- Не используйте никакие другие насадки, кроме оригинальных насадок, идущих в комплекте.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не рекомендуется использовать прибор людям с заболеваниями ротовой области, а также перенесшими операции на зубах и в ротовой области.
- Не пытайтесь разобрать или модифицировать прибор.
- Используйте обычную воду из-под крана или очищенную воду.

- Не используйте ароматические добавки для воды или другие жидкости.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор: электрическая зубная щетка с функцией отбеливания

Напряжение: 5 В = 1 А

Защита от влаги: IPX7

Время зарядки: 3 часа

Габариты (Д × В × Ш): 31 × 256 × 31 мм

Вес: 160г

Сделано в Китае.

**EAC** Товар сертифицирован.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104. Тел.: 8 800 500 88 99.

Электронная почта: [info@bork.ru](mailto:info@bork.ru)

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор: 1 шт.

Насадки: 1 шт.

Зарядная база: 1 шт.

Отбеливающая зубная паста: 1 шт.

Руководство по эксплуатации  
с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте [bork.ru](http://bork.ru).

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование модели: F760

Серийный номер: .....

Дата покупки: .....

Срок гарантии: .....

Покупатель: .....

ФИО: .....

Адрес: .....

Контактная информация: .....

Продавец: .....

Название: .....

Адрес: .....

Контактная информация: .....

