


BORK


# УВЛАЖНИТЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА F772

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

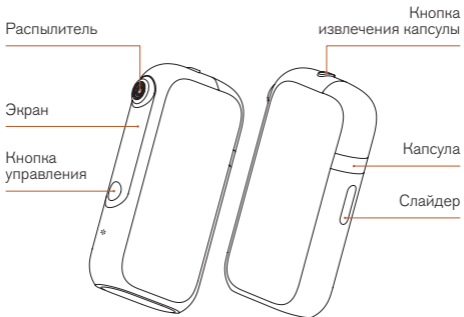

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Наполнение капсулы

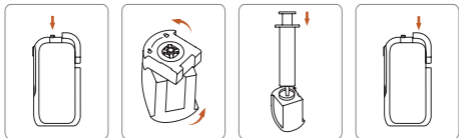

- Нажмите на кнопку извлечения капсулы.
- Поверните крышку капсулы и снимите ее.
- Наполните капсулу водой.
- Закрутите крышку и вставьте капсулу в устройство.

### Управление устройством

Включение / выключение

Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд.

Режимы работы

Проведите вверх / вниз по слайдеру для выбора режима.

Начало / пауза распыления

Однократно нажмите на кнопку управления для распыления.

### Использование

Держите прибор на расстоянии 10–20 см от лица. При удалении более чем на 30 см распыление приостанавливается.

При приближении менее чем на 5 см подается звуковой сигнал.

Режимы работы	Описание
Standard	Автоматическая регулировка интенсивности в зависимости от расстояния до лица.
Lifting	Особый ритм распыления для легкого массажа, подходит для укрепляющих средств.
Gentle	Мягкий туман для чувствительной кожи, можно использовать с успокаивающими средствами.
Infuse	Автоматическая регулировка интенсивности в зависимости от зоны распыления. При распылении на кожу рук — интенсивность увеличивается.
Manual	Постоянное распыление с регулируемой интенсивностью. Для увеличения интенсивности, проведите вверх по слайдеру. Для уменьшения интенсивности, проведите вниз по слайдеру.

## ЧИСТКА И УХОД

- Нажмите и удерживайте палец на распылителе. После этого активируется функция самоочистки.
- Полностью удалите воду из резервуара, прежде чем убрать его на хранение.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен для домашнего использования.
- Избегайте перелива воды во время заполнения резервуара.
- Не погружайте прибор и кабель питания в воду или иную жидкость.
- Не используйте устройство мокрыми руками.
- Не добавляйте ароматические и эфирные масла в резервуар.
- При возникновении неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр BORK.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 5 В

Емкость аккумулятора: 800 мА·ч

Порт зарядки: USB Type-C

Время зарядки: ≈ 60 мин

Габариты (Д × В × Ш): 62 × 29 × 117 мм

Сделано в Китае.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Увлажнитель для лица: 1 шт.

Шприц: 1 шт.

Капсула: 1 шт.

Импортер: ООО «БОРК-Импорт».

Адрес: 108811, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, кв-л 32, д. 17А стр. 1.

